

<b>iPodミュージックを聴く</b> .....	<b>182</b>
再生する .....	182
聴きたい曲を探す .....	183
リピート再生 .....	183
シャッフル再生 .....	183
<b>iPodビデオを見る</b> .....	<b>184</b>
再生する .....	184
見たい映像を探す .....	185
リピート再生 .....	185
シャッフル再生 .....	185
<b>対応 iPod一覧表</b> .....	<b>186</b>




## 聴きたい曲を探す

### 1 リストにタッチする(→P182)

#### メモ

- **リスト**に長くタッチすると、iPodミュージックのトップリストを表示します。


### 2 曲を絞り込む

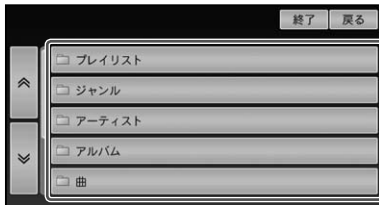

#### メモ

- それぞれのカテゴリで絞り込むことができます。

### 3 聴きたい曲にタッチする

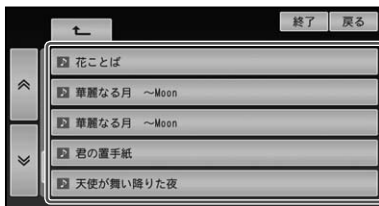

#### メモ

- **戻る**にタッチすると上位階層のリストを表示します。

## リピート再生

指定した範囲を繰り返し再生することができます。

### 1 にタッチする(→P182)

タッチすることにより、リピート再生の範囲が以下のように切り換わります。

REPEAT ONE ↔ REPEAT ALL

## シャッフル再生

再生順を変えて再生することができます。

### 1 にタッチする(→P182)

タッチすることにより、シャッフルの範囲が以下のように切り換わります。

OFF → SHUFFLE SONGS →  
SHUFFLE ALBUMS → OFFに戻る

# iPodビデオを見る

本機に接続したiPodビデオの操作について説明します。

## ！ 注意

- ・ 停車中でパーキングブレーキがかかっているときに、モニターで映像を見ることができます。走行中は安全のためにモニターには、映像は表示されません。

## メモ

- ・ 本書では便宜上、iPod、iPhoneをiPodと表記しています。
- ・ ビデオ機能に関しては、ビデオに対応したiPodが必要となります。
- ・ iPod利用中にiPodがSTOP状態となることがあります。(映像再生中にiPodを一度外して再度着けた場合など)
- ・ 絞り込み操作中、動作が不安定となることがあります。
- ・ ご使用前に、お持ちのiPodソフトを最新バージョンにしてください。
- ・ 対応iPodおよび制限事項については、対応iPod一覧表(→P186)をご覧ください。なお、最新情報などについては販売店にご相談ください。

## 再生する

### 1 AVソースをiPodにする (→P126)

前回再生していたファイルから再生されます。

### 2 画面にタッチする

操作タッチキーとリスト項目が表示されます。



リスト項目  
選んだファイルを再生します。

<b>リスト</b>	絞り込みリストを表示します。長くタッチすると、ビデオトップリストを表示します。(→P185)
<b>ミュージック</b>	iPodミュージックのリストに切り換わります。(→P182)

	再生中は一時停止します。一時停止中は再生を再開します。
	リピート再生を行います。(→P185)
	シャッフル再生を行います。(→P185)

本体のボタンで操作する場合：

または  を押す	チャプターまたはトラックのダウン/アップ
または  を長く押す	早戻し/早送り
または  を押し続ける	キーを離してから早戻し/早送りを続けます。もう一度押すと通常再生に戻ります。

## メモ

- ・ **ビデオ** にタッチすると、操作タッチキーとリスト項目は消えます。
- ・ 前回iPodミュージックを再生していた場合は、iPodミュージックの操作タッチキーが表示されますので、**ビデオ** にタッチしてください。
- ・ 映像の表示方法をワイドスクリーンで行うことができます。→「iPodワイドスクリーン」(P206)


## 見たい映像を探す

### 1 リストにタッチする(→P184)

#### メモ

- **リスト** に長くタッチすると、iPodビデオのトップリストを表示します。

### 2 映像を絞り込む

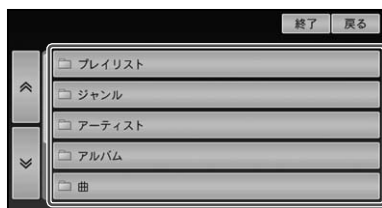

#### メモ

- それぞれのカテゴリで絞り込むことができます。

### 3 見たい映像にタッチする



#### メモ

- **戻る** にタッチすると、操作タッチキー画面に戻ります。**終了** にタッチすると映像画面に戻ります。
- **戻る** にタッチすると上位階層のリストを表示します。

## リピート再生

指定した範囲を繰り返し再生することができます。

### 1 [REPEAT] にタッチする(→P184)



タッチすることにより、リピート再生の範囲が以下のように切り換わります。

REPEAT ONE ↔ REPEAT ALL

## シャッフル再生

再生順を変えて再生することができます。

### 1 [SHUFFLE] にタッチする(→P184)



タッチすることにより、シャッフルの範囲が以下のように切り換わります。

OFF → SHUFFLE SONGS →  
SHUFFLE ALBUMS → OFFに戻る

# 対応 iPod 一覧表



メモ

- ご使用の iPod の設定やソフトウェアバージョンなどにより、動作しない場合があります。
- iPod® 利用中に iPod® が STOP 状態となることがあります。(映像再生中に iPod® を一度外して再度着けた場合など)
- 絞り込み操作中、リストに表示される内容と再生される曲は異なることがあります。

iPod / iPhone 機種			VIDEO 再生	AUDIO 再生	対応確認 Ver.
iPod®	第1世代	2001年～	/	×	—
	第2世代	2002年～	/	×	—
	第3世代	2003年～	/	×	—
	第4世代	2004年～	/	×	—
	第5世代	2005年～	○	○	1.3.0
iPod photo		2004年～	/	×	—
iPod classic	第1世代	2007年～	○	○	1.1.2
	第2世代	2008年～	○	○	2.0.1
		2009年～	○	○	2.0.3
iPod touch	第1世代	2007年～	○注1注2	○注1注2	2.2.1
	第2世代	2008年～	○注1	○注1	3.0
		2009年～	○注1	○注1	3.1.2
iPod mini	第1世代	2004年～	/	×	—
	第2世代	2005年～	/	×	—
iPod nano	第1世代	2005年～	/	○	1.3.1
	第2世代	2006年～	/	○	1.1.3
	第3世代	2007年～	○	○	1.1.3
	第4世代	2008年～	○	○	1.0.4
	第5世代	2009年～	○	○	1.0.2
iPod shuffle	第1世代	2005年～	/	×	—
	第2世代	2006年～	/	×	—
iPhone	第1世代(3G)	2008年～	○注1注3	○注1注3	3.0.1
	第2世代(3GS)	2009年～	○注1注3	○注1注3	3.1.2

○ : 本機でタイトル表示が可能です。また選曲や絞り込みなど iPod® と同じ感覚で操作が可能です。

× : 非対応

/ : iPod に機能無し

注1 : iPod® 側の仕様によりロゴマーク表示には対応しておりません。

注2 : ソフトウェアバージョン 2.0 以降にアップデートした場合、ビデオ再生に対応いたします。

注3 : 車両のスピーカーからノイズが発生する場合があります。また、iPhone が送受信する携帯電話の電波に障害が出る場合があります。