

iPodを使う

iPodの操作のしかた	160
再生する	160
iPodミュージック	160
iPodビデオ	161
共通操作	161
iPodミュージックと	
iPodビデオを切り換える	162
聴きたい曲や見たい映像を探す	162
リピート再生	162
シャッフル再生	162
ワイドモードを設定する	163
ワイドモードの種類	163
対応iPod一覧表	164

iPodの操作のしかた


本機に接続したiPodの操作のしかたを説明します。

メモ

- 本書では便宜上、iPod、iPhoneをiPodと表記しています。
- 本機にiPodを接続するときは、別売のiPod用接続ケーブルが必要です。
- ビデオ機能に関しては、ビデオに対応したiPodが必要となります。
- iPod利用中にiPodが停止状態となることがあります。(映像再生中にiPodを一度外して再度着けた場合など)
- 絞り込み操作中、リストに表示される内容と再生される曲は異なることがあります。
- 絞り込み操作中、動作が不安定となることがあります。
- ご使用前に、お持ちのiPodソフトを最新バージョンにしてください。
- 対応iPodおよび制限事項については、対応iPod一覧表(→P164)をご覧ください。なお、最新情報などについては販売店にご相談ください。
- 本機にiPodを接続した状態で、エンジンスイッチをOFFにした場合、iPodが接続されたままである旨のメッセージを音声で案内させることができます。→「iPod抜き忘れ警告設定をする」(P117)

再生する

1 グローブボックスなどからiPod用接続ケーブルを引き出し、iPodを接続する

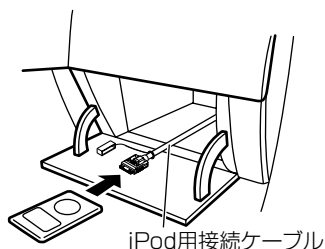

iPod用接続ケーブル

▼
AVソースが自動的にiPodに切り換わります。

メモ

- iPodがすでに接続されていて、別のAVソース選択中の場合は、AVソースをiPodに切り換えてください。(→P133)
- iPod用接続ケーブルの位置は、車によって異なります。詳しくは販売店にご確認ください。

iPodミュージック

基本操作画面 1 (ジャケット表示)

トラック
トラックNo. タイトル ジャケット画像



再生中トラックの経過時間 アルバムタイトル アーティスト名

リスト表示	iPodミュージックのリスト画面を表示します。長くタッチすると、トップリスト画面(一番上の階層)を表示します。(→P162)
ビデオ	iPodビデオのトップリスト画面を表示します。(→P162)
▶ 	再生中は一時停止します。一時停止中は再生を再開します。
🔄	リピート再生を行います。(→P162)
🔀	シャッフル再生を行います。(→P162)
📄	リスト表示(→P161)に切り換わります。

基本操作画面 2 (リスト表示)

現在再生中の曲を含むアルバムの内容をリスト表示します。同一アルバム内での選曲が可能です。別のアルバムから選曲したいときは、「聴きたい曲や見たい映像を探す」(→P162)をご覧ください。



リスト項目

リスト項目	選んだ曲を再生します。
ビュー	ジャケット表示(→P160)に切り換わります。

iPodビデオ

基本操作画面

画面にタッチすると、基本操作画面が表示されます。



リスト項目	選んだ映像を再生します。
リスト表示	iPodビデオのリスト画面を表示します。長くタッチすると、トップリスト画面(一番上の階層)を表示します。(→P162)
ミュージック	iPodミュージックのトップリスト画面を表示します。(→P162)
▶/ 	再生中は一時停止します。一時停止中は再生を再開します。
🔄	リピート再生を行います。(→P162)

🔄	シャッフル再生を行います。(→P162)
ワイドモード	表示画面を設定します。(→P163)
ビュー	映像画面に切り換わります。

！ 注意

- 停車中でパーキングブレーキがかかっているときに、モニターで映像を見ることができません。走行中は安全のためにモニターには、映像は表示されません。

共通操作

本体のボタンで操作する場合：

⏪ または ⏩ を押す	チャプターまたはトラックのダウン/アップ
⏪ または ⏩ を長く押す	早戻し/早送り

ワイプで操作する場合：

iPodの再生中には、以下のワイプ操作が行えます。ワイプの操作方法については、「ワイプ操作」(→P16)をご覧ください。



→ワイプ	チャプターまたはトラックをアップします。
←ワイプ	チャプターまたはトラックをダウンします。
↑ワイプ	ミュートを解除します。
↓ワイプ	ミュート(消音)にします。

iPodミュージックと iPodビデオを切り換える

- 1 現在の再生状況に応じて、**ビデオ**または**ミュージック**にタッチする(→P160, 161)

iPodミュージック再生中はiPodビデオのリスト画面に切り換わります。

iPodビデオ再生中はiPodミュージックのリスト画面に切り換わります。


聴きたい曲や見たい映像を 探す

- 1 **リスト表示**にタッチする(→P160, 161)

メモ

- **リスト表示**に長くタッチすると、iPodミュージックまたはiPodビデオのトップリストを表示します。

- 2 曲または映像を絞り込む

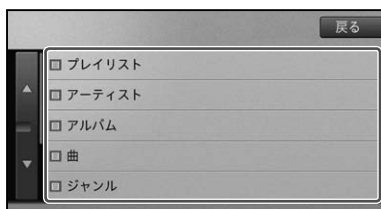

メモ

- それぞれのカテゴリで絞り込むことができます。
- **ポッドキャスト**と**オーディオブック**は、対応したiPodを接続した場合に、操作することができます。

- 3 聴きたい曲または見たい映像にタッチする



メモ

- iPodビデオのリスト画面では、**戻る**にタッチすると操作タッチキー画面に戻ります。
- **戻る**にタッチすると上位階層のリストを表示します。

リピート再生

指定した範囲を繰り返し再生することができます。

- 1 **リピート**にタッチする(→P160, 161)

タッチすることにより、リピート再生の範囲が以下のように切り換わります。

REPEAT ONE ↔ REPEAT ALL

シャッフル再生

再生順を変えて再生することができます。

- 1 **シャッフル**にタッチする(→P160, 161)

タッチすることにより、シャッフルの範囲が以下のように切り換わります。

OFF → SHUFFLE SONGS → SHUFFLE ALBUMS → OFFに戻る

ワイドモードを設定する

通常の映像をワイド映像に拡大する方法を選択することができます。

工場出荷時は「FULL」です。

メモ

- 通常映像は縦横比4:3、ワイド映像は縦横比16:9です。

1 ワイドモードにタッチする (→P161)

2 お好みの表示方法を選んでタッチする




メモ

- CINEMA、ZOOM で映像を見るときは、画質が粗くなります。
- 営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、本機のワイドモード切り換え機能を利用すると(FULL、ZOOMなどで画面の圧縮や引き伸ばしなどを行うと)、著作権法上で保護されている作者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意ください。

ワイドモードの種類


FULL (フル)

4:3の映像の左右だけを拡大します。映像が欠けることなくワイド画面が表示されます。




JUST (ジャスト)

画面の両端に近づくほど、横に伸びる比率が高くなります。画面の中央付近は通常の映像とほとんど同じ大きさで表示されるため、ワイド画面を違和感なく楽しめます。




CINEMA (シネマ)

フルとズームの中間の比率で、上下を拡大します。字幕が映像の外の黒い部分に表示されるものに適しています。




ZOOM (ズーム)

4:3の映像の上下だけを拡大します。映画など横長の映像のうち、字幕が映像の上にかぶって表示されるものに適しています。



NORMAL (ノーマル)

4:3の映像をそのまま表示します。テレビの通常の映像と同じです。



対応 iPod 一覧表



メモ

- ご使用の iPod の設定やソフトウェアバージョンなどにより、動作しない場合があります。
- iPod 利用中に iPod が STOP 状態となることがあります。(映像再生中に iPod を一度外して再度着けた場合など)
- 絞り込み操作中、リストに表示される内容と再生される曲は異なることがあります。

2011年3月時点 調査結果

iPod / iPhone 機種			VIDEO再生	AUDIO再生	対応確認 Ver.
iPod	第1世代	2001年～	/	×	—
	第2世代	2002年～	/	×	—
	第3世代	2003年～	/	×	—
	第4世代	2004年～	/	×	—
	第5世代	2005年～	○	○	1.3.0
iPod photo		2004年～	/	×	—
iPod classic		2007年～	○	○	1.1.2
		2008年～	○	○	2.0.1
		2009年～	○	○	2.0.4
iPod touch	第1世代	2007年～	○注1注2	○注1注2	3.1.3
	第2世代	2008年～	○注1	○注1	4.2.1
	第3世代	2009年～	○注1	○注1	4.2.1
	第4世代	2010年～	○注1注3	○注1注3	4.2.1
iPod mini	第1世代	2004年～	/	×	—
	第2世代	2005年～	/	×	—
iPod nano	第1世代	2005年～	/	○	1.3.1
	第2世代	2006年～	/	○	1.1.3
	第3世代	2007年～	○	○	1.1.3
	第4世代	2008年～	○	○	1.0.4
	第5世代	2009年～	○	○	1.0.2
	第6世代	2010年～	/	○	1.0
iPod shuffle	第1世代	2005年～	/	×	—
	第2世代	2006年～	/	×	—
	第3世代	2009年～	/	×	—
	第4世代	2010年～	/	×	—
iPhone	3G	2008年～	○注1注3注4	○注1注3注4	4.2.1
	3GS	2009年～	○注1注3注4	○注1注3注4	4.2.1
	4	2010年～	○注1注3注4	○注1注3注4	4.2.1

○ : 本機でタイトル表示が可能です。また選曲や絞り込みなど iPod と同じ感覚で操作が可能です。

× : 非対応

/ : iPod に機能無し

注1 : iPod 側の仕様によりロゴマーク表示には対応していません。

注2 : ソフトウェアバージョン2.0以降にアップデートした場合、ビデオ再生に対応いたします。

注3 : OSのバージョンにより、iPhone/iPod touchの電源を立ち上げた後の初回接続が失敗することがあります。その場合は、一度接続を解除し、再度接続をお願いします。

注4 : 車内のスピーカーからノイズが発生する場合があります。また、iPhoneが送受信する携帯電話の電波に障害が出る場合があります。