

簡単早わかりガイド

本書は、基本的な操作を抜粋して説明しています。詳しい取り扱いについては、同梱の取扱説明書をお読みください。

本書のマークの見かた

	知っていると便利な情報を記載しています。
<メニュー>	コントロールパネルのボタンを表します。
[情報・設定]	操作画面上に表示されるメニューや項目を表します。

各部の名称と機能



- ① ディスプレイ**
- ② <メニュー>ボタン**
トップメニュー画面を表示します。
押し続けると画質調整画面を表示します。
※ Apple CarPlay / Android Auto™ 画面では操作できません。
- ③ <Apple/Android>ボタン**
Apple CarPlay 画面 / Android Auto 画面を表示します。
Apple CarPlay または Android Auto 接続中に押し続けると音声認識機能を起動します。
スマートフォンを BLUETOOTH® 接続中は、スマートフォンの音声認識機能を起動します。
- ④ < AV > ボタン**
選択中の AV 画面を表示します。
AV 画面表示中に押すと、トップメニュー画面を表示します。
Apple CarPlay または Android Auto 接続中に押すと、ディスプレイオーディオの画面に戻ります。
押し続けると AV ソースをオフにします。
- ⑤ <音量 + > / <音量 - > ボタン**
出力する音声、ハンズフリーフォン、AV ソースの音量を調整します。
- ⑥ < ☆ > (OPT) ボタン**
オプションスイッチ画面で設定した機能の操作をします。(初期設定は AV の [消音])
※インテリジェントアラウンドビューモニター(移動物検知機能付き)装着車では映像を表示します。
- ⑦ 内蔵マイク**
ハンズフリー通話や音声認識機能に使用するマイクです。
- ⑧ USB 挿入口**
カバーを開けて USB メモリーや iPod/iPhone、Android™ スマートフォンを接続します。

出力する音声、ハンズフリーフォン通話の音量を事前に調整したい



情報・設定メニューから音量設定すると出力する音声、通話の音量を事前に調整できます。
<メニュー>ボタンを押し、[情報・設定] → [システム設定] → [音量 / 音質] の順番でタッチします。
・ [音声の音量] をタッチして出力する音声の音量を調整します。
・ [着信音量]、[受話音量]、[送話音量] をタッチして通話の音量を調整します。

オーディオを使う

- 1 <メニュー>ボタンを押す**
トップメニュー画面が表示されます。



トップメニュー画面から再生 / 視聴するソースを選択します。詳しくは、同梱の取扱説明書をお読みください。

	Android Auto の画面を表示します。
	Apple CarPlay の画面を表示します。
	BLUETOOTH 対応オーディオ機器と本機を BLUETOOTH 接続して本機で音楽を再生します。
	FM/AM ラジオ放送を聞きます。FM 放送、AM 放送を切り替えるには、[FM/AM] をタッチします。
	USB メモリーに保存した音楽/動画を再生します。
	iPod/iPhone に取り込んだ音楽を再生します。



さらに詳しい操作は以下の方法で閲覧できます。*サイトの閲覧には別途、通信料が発生します。
QRコード対応携帯電話から右のQRコードを読み取ると、取扱説明書が閲覧できます。
URLを直接入力しても閲覧できます。
https://www.nissan.co.jp/OPTIONAL-PARTS/NAVIOM/DOP/manual_da22j.pdf
QRコードは(株)デンソーウェブの登録商標です。



ハンズフリーで電話をする

BLUETOOTH対応の携帯電話を使って、ハンズフリーフォンとして使用することができます。お手持ちの携帯電話をBLUETOOTH接続するには、初期登録が必要です。



Apple CarPlayまたはAndroid Autoを使用しているときは、BLUETOOTHハンズフリーフォンとして使用できません。

Apple CarPlayまたはAndroid Autoのハンズフリー機能を使用します。

携帯電話の初期登録

携帯電話の登録は、本機と携帯電話の両方を操作して行います。携帯電話の説明書をご覧ください。

1 <メニュー>ボタンを押す

2 [電話] → [BLUETOOTH設定]の順番でタッチする



3 [はい]をタッチする

4 登録するBLUETOOTH機器側のBLUETOOTH機能をオンにし、「DA22J」を選択する

5 本機の認証コードをBLUETOOTH機器側で確認し、登録を完了する
ハンズフリー通話(HFP)に対応している機器の場合は、「電話1」に接続されます。
※2台目に登録する場合は、「電話2」に接続されます。

電話をかける

1 <メニュー>ボタンを押す

2 [電話]をタッチする

3 [電話1]または[電話2]をタッチする



4 電話メニューから電話をかける方法を選択してタッチする

[履歴] 発信履歴、着信履歴、または不在着信から電話をかけることができます。

[電話帳] 携帯電話から登録した電話帳から電話をかけます。

[ダイヤル] 電話番号を入力して電話をかけます。

[販売会社] 事前に日産販売会社が登録した販売会社に電話をかけます。


[ワンタッチダイヤル] あらかじめ登録した電話番号に電話をかけます。

[リダイヤル] 直前にかけた電話番号に電話をかけます。

電話を受ける

電話がかかってくると、呼び出し音が鳴り、自動的に着信中画面が表示されます。

1 [受]をタッチする
通話中画面が表示され、通話を開始します。

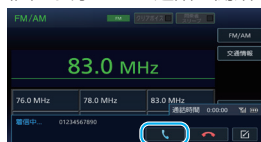

2 電話を終了するには[受]をタッチする

Apple CarPlay を使う

Apple CarPlay について

本機に Apple CarPlay 対応の iPhone を USB 接続すると、Apple CarPlay を利用することができます。

Apple CarPlay について詳しくは、Apple 社の Web サイトをご覧ください。

■接続可能な iPhone

iPhone 13 Pro Max	iPhone 11
iPhone 13 Pro	iPhone XS Max
iPhone 13	iPhone XS
iPhone 13 mini	iPhone XR
iPhone 12 Pro Max	iPhone X
iPhone 12 Pro	iPhone 8 Plus
iPhone 12	iPhone 8
iPhone 12 mini	iPhone 7 Plus
iPhone SE (2nd generation)	iPhone 7
iPhone 11 Pro Max	iPhone SE
iPhone 11 Pro	iPhone 6s Plus
	iPhone 6s


Apple CarPlay の使いかた（概要）については、下記の URL をご覧ください。

https://www.kenwood.com/jp/products/oem/dop/mj/supportcontent_1/



Apple CarPlay を接続する

- 1 USB 挿入口に Apple 社純正の Lightning-USB ケーブルを接続し、iPhone を接続する

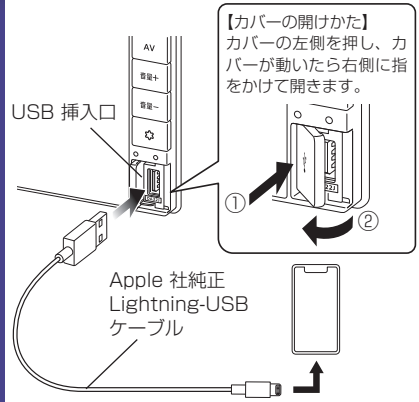

Apple CarPlay の操作

- 1 <メニュー> ボタンを押し、[Apple CarPlay] をタッチする
Apple CarPlay 画面が表示されます。
- 2 表示される画面に沿ってタッチする

iPhone を取り外す

ソースを Apple CarPlay 以外に切り替えてから、iPhone を取り外します。

Apple CarPlay ソースのまま取り外すと、iPhone 内のデータが破損する場合があります。

Apple CarPlay 使用中に利用できない機能について

以下の機能がご利用できません。

- ・ BLUETOOTH のハンズフリー機能
- ・ Apple CarPlay 接続中の機器における BLUETOOTH Audio ソース
- ・ iPod ソース
- ・ 携帯電話の登録
- ・ 登録済みの携帯電話の選択

● Apple, Siri, Apple CarPlay, Apple Music and Apple CarPlay logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

● App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

● IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

Android Auto を使う

Android Auto について

本機に Android Auto アプリケーションをインストールしている Android スマートフォンを接続すると、ハンズフリー通話、Android スマートフォンの曲再生などの操作ができます。

Android Auto について詳しくは、下記の URL をご覧ください。

<https://www.android.com/auto/>

■接続可能な Android スマートフォン Android OS 6 以降の Android スマートフォン


Android Auto の使いかた (概要) については、下記の URL をご覧ください。

https://www.kenwood.com/jp/products/oem/dop/mj/supportcontent_2/



Android Auto を接続する

- 1 USB 挿入口に市販の USB ケーブルを接続し、Android スマートフォンを接続する

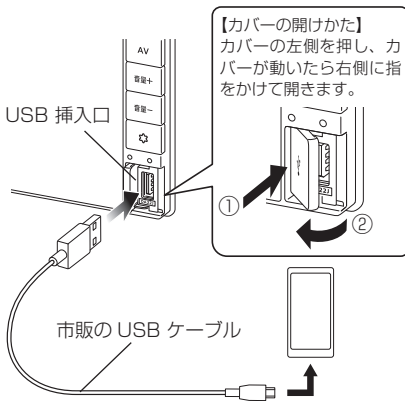

● Google、Android、Android Auto は Google LLC の商標です。

● To use Android Auto on your car display, you'll need an Android Auto compatible vehicle or aftermarket stereo, an Android phone running Android 6 or higher, and the Android Auto app.

Android Auto の操作

- 1 <メニュー> ボタンを押し、[Android Auto] をタッチする
Android Auto 画面が表示されます。
- 2 表示される画面に沿ってタッチする

Android スマートフォンを取り外す

ソースを Android Auto 以外に切り替えてから、Android スマートフォンを取り外します。

Android Auto ソースのまま取り外すと、Android スマートフォン内のデータが破損する場合があります。

Android Auto 使用中に利用できない機能について

以下の機能がご利用できません。

- ・ BLUETOOTH のハンズフリー機能
- ・ Android Auto 接続中の機器における BLUETOOTH Audio ソース