

# サービスデータ

## ■点検・整備について

メンテナンスノートに、点検・整備及び保証の内容について記載してあります。ご使用前に必ずお読みください。

- 点検・整備の実施、記録、保存は法律で義務づけられています。
- 点検や清掃に使用した工具や布などを、エンジンルーム内に置き忘れないようにしてください。故障や車両火災につながるおそれがあります。

## ■点検値

項 目		点 検 値	
ウォーターポンプ・オルタネーター・エアコンプレッサーベルト	たわみ量 約98.1N（約10kg）で 押したとき	2WD	5～11mm
ジェネレーター・ウォーターポンプ・オルタネーター・エアコンプレッサーベルト		e・4WD	調整不要※
ブレーキペダル	遊び	2～9mm	
	床板とのすき間 約490N（約50kg）で 踏んだとき	80mm以上	
パーキングブレーキ	引きしろ 約196N（約20kg）で 引いたとき	2WD	9～10ノッチ
		e・4WD	12～13ノッチ

※e・4WD車は、ベルトオートテンショナー（自動張力調整機構）を採用しており、ベルト張力調整は不要です。詳しくは、日産販売会社にご相談ください。

目次

警告

走行する前に

走行するとき

室内装備の  
使いかた車と  
の  
あ  
い  
手  
な万  
一  
の  
と  
きサ  
ー  
ビ  
ス  
デ  
ー  
タさ  
く  
い  
ん

## ■交換油脂類

油脂類の交換は、下記の指定油脂（規格品）を規定量でご使用ください。  
また、交換時期についてはメンテナンスノートをお読みください。  
なお、詳しくは日産販売会社にご相談ください。

項目	適用	規定量 (ℓ) ※		指定油脂
		オイルのみ交換	オイルとオイルフィルター交換	
エンジンオイル	HR12DE	2.8	3.0	日産純正SMストロングセーブ・X (API : SM, SAE : 0W-20)

※規定量はドレーンプラグからオイルを抜いた場合の量で、エンジンの内部に残ったオイル量を差し引いた目安の量です。よって、レベルゲージにより確認を行ってください。

### 〈指定エンジンオイルについて〉

API 規格又は ILSAC 規格に適合した指定油脂をお使いください。

なお、規格適合油には右記マークが表示されています。

日産純正銘柄のご使用をおすすめします。

指定油脂の範囲で、外気温に適した粘度（SAE 規格）のものをご使用ください。

（右表参照）

交換時期についてはメンテナンスノートをお読みください。

詳しくは日産販売会社にご相談ください。




APIマーク



ILSACマーク

TCB0064Z

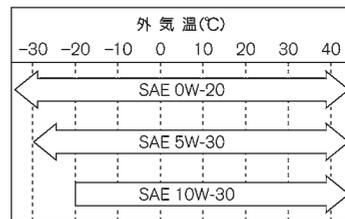

ECD0023Z

項目	適用	規定量 (ℓ) ※1	指定油脂 (規格)
CVTフルード	全車	6.9	日産純正CVTフルードNS-2 ※2
リヤファイナルドライブオイル	e・4WD	1.0	日産純正マチックフルードD
ブレーキフルード	全車	—	日産純正ブレーキフルード No.2500 (DOT3)
冷却水	2WD	5.8 ※3	日産純正スーパーロングライフクーラント (エンジンクーラント)
	e・4WD	6.0 ※3	
ウォッシャー液	全車	2.5	日産純正ウインドウォッシャー液 •外気温に応じて濃度を調節してください。

※1：規定量は目安です。点検、交換など詳しくは、日産販売会社にご相談ください。

※2：CVTフルードは、専用のCVTフルードNS-2を必ずご使用ください。それ以外のフルードを使用すると、CVTが破損するおそれがあります。

※3：リザーバータンクのMAXレベル容量 (0.7ℓ) を含みます。

## ■電球（バルブ）の容量

電球（バルブ）		容量（V-W）	バルブタイプ
前照灯（ヘッドランプ）		12-60/55	H4
車幅灯		12-5	W5W
番号灯		12-5	W5W
制動灯／尾灯		12-21/5	P21/5W
後退灯		12-21	P21W
方向指示器 兼 非常点滅表示灯	前面、後面	12-21（アンバー）	PY21W
	側面	12-5（アンバー）	WY5W

## ■タイヤ・ロードホイールサイズ


タイヤサイズ	ロードホイールサイズ		
	リムサイズ	P.C.D.	インセット
165/70R14	14×5-1/2J	100mm（4穴）	45mm

## ■タイヤ空気圧 kPa (kg/cm<sup>2</sup>)

タイヤサイズ		空気圧	
		前輪	後輪
165/70R14	2WD	220 (2.2)	220 (2.2)
	e・4WD	220 (2.2)	220 (2.2)
T105/70D14 ※		420 (4.2)	420 (4.2)


タイヤの空気圧は運転席ドアの開口部に表示してありますので、確認してください。

※応急用タイヤです。

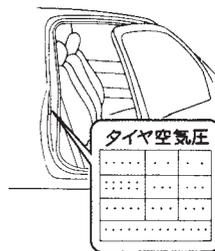

TCB0059Z

## ■エンジンルーム内配置図

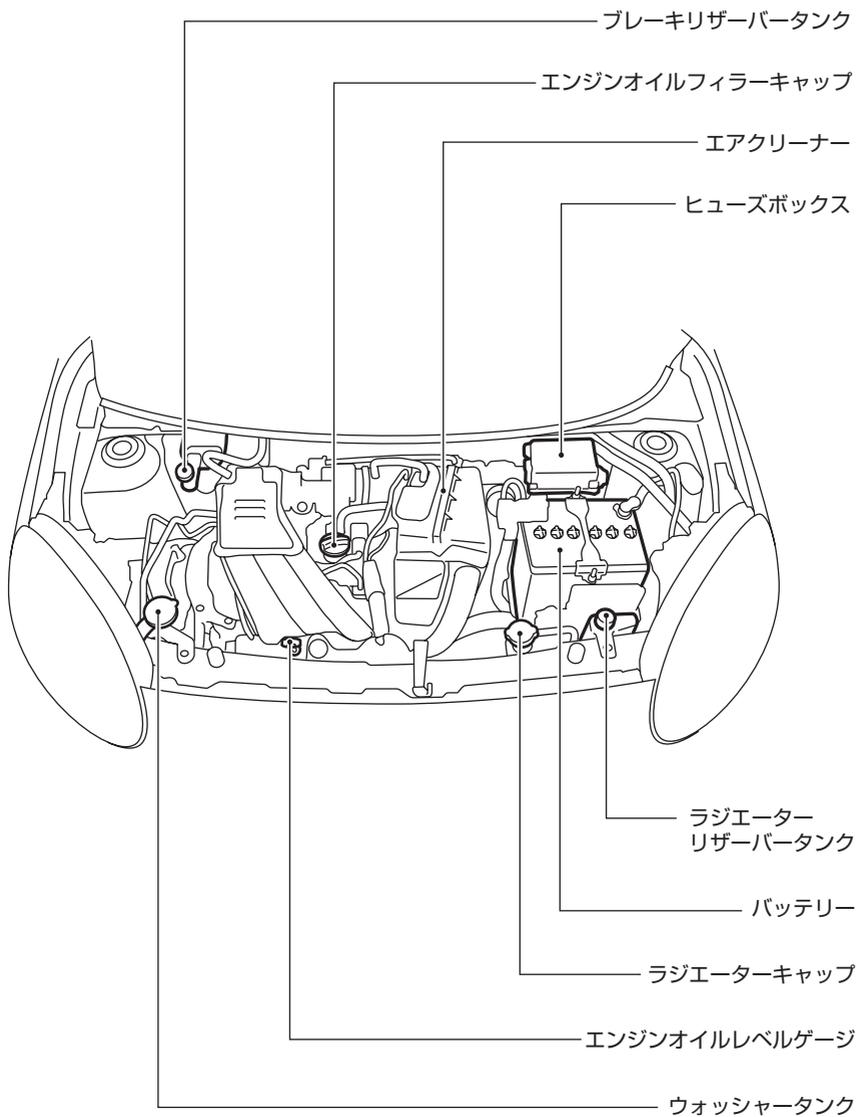

目次

警告

走行する前に

走行するとき

室内装備の  
使用かた車との上手な  
つきあいかた

万のとき

サービスデータ

さくいん



## ■五十音さくいん

※太字は、万一のときや困ったときについての項目です。

### ア

アームレスト	53
ISO FIX対応チャイルドシート固定専用アンカーについて	69
アイドリングストップ	148
アイドリングストップ警告ブザー	123
アイドリングストップOFFスイッチ	150
アイドリングストップ表示灯	106
アウターミラー（ドアミラー）	56
アラーム（インテリジェントキー）	118
アラーム（警報装置）	122
アンチロックブレーキシステム→ <b>エ</b> ：ABS	
アンテナ	164

### イ

EPS（電動パワーステアリング）	
警告灯	113
イモビライザー→エンジンイモビライザー	
<b>e</b> ・4WD	146
INSTAUPPERボックス	169
インテリジェントキー	29
インテリジェントキー電池切れ表示	100
インテリジェントキー持ち出し警告	100
エンジンイモビライザー（盗難防止装置）	37
キー	26
作動範囲（エンジン始動）	35
作動範囲（施錠、解錠）	33
電池の交換	32
ドアの施錠・解錠	39
メカニカルキー機能	36
リモートコントロール	
エントリー機能	35
<b>インテリジェントキー</b>	
【警報が鳴ったとき】	118
インナーミラー（ルームミラー）	58

### ウ

ウインカー → <b>ホ</b> ：方向指示器	
-------------------------	--

ウインドーガラス（パワーウインドー）	46
ウォーニング（警告灯）	107
ウオッシャー	
ウオッシャー液（規定量）	227
ウオッシャー液の補給	184
寒冷時の取り扱い	176
スイッチ	124
<b>動けなくなったときは</b>	191
運転のしかた	131

### エ

エアコン	
エアコンについて	154
オゾンセーフフルオートエアコン	159
オゾンセーフマニュアルエアコン	157
エアバッグ	
SRSEエアバッグ	70
SRSEエアバッグ警告灯	114
ABS	
ABS	151
ABS警告灯	112
LLC（冷却水）	
寒冷時の取り扱い	176
タンク容量、濃度	227
エンジンイモビライザー（盗難防止装置）	
エンジンイモビライザー	37
表示灯（セキュリティーインジケーター）	106
エンジンオイル	
寒冷時の取り扱い	176
規定量	226
エンジン始動操作表示	99
エンジン始動操作表示灯	106
エンジンのかけかた	
インテリジェントキー付車	134
リモートコントロールエントリーシステム付車	131
エンジンフード	44
<b>エンジンルームから蒸気が出ているとき</b>	
	198
エンジンルーム内配置図	229

エンストして始動ができなくなったとき  
 …………… 191

## オ

オイル …………… 226  
 応急用タイヤ→スペアタイヤ  
 オートエアコン …………… 159  
 オートマチック車の運転のしかた …… 142  
 オートライトシステム …………… 125  
 オートロック機能 …………… 33  
 オーバーヒートしたときは …………… 198  
 オゾンセーフフルオートエアコン …… 159  
 オゾンセーフマニュアルエアコン …… 157  
 オドメーター  
 単針式メーター …………… 78  
 2針式メーター …………… 82

## カ

外気温度表示 …………… 86  
 外装のお手入れ …………… 181  
 カギ …………… 26  
 ガソリン（使用燃料、燃料補給口、  
 タンク容量） …………… 48  
 カップホルダー …………… 168  
 ガラスのお手入れ（バックドアガラス、  
 フロントガラス） …………… 183  
 寒冷時の取り扱い …………… 176  
 寒冷地用ワイパーブレードの装着 …… 177

## キ

キー …………… 26  
 KEY警告灯 …………… 116  
 キー抜き忘れ警報 …………… 122  
 キー連動室内照明システム …………… 167  
 キックダウン …………… 19

## ク

空気圧（タイヤ） …………… 228  
 くもり取り  
 デフロスター …………… 162  
 リヤウインドーデフォグガー  
 スイッチ …………… 130  
 クラクション（ホーンスイッチ） …… 130

クリアランスランプ→シ：車幅灯  
 クリープ現象 …………… 19  
 車のお手入れ …………… 181  
 グローブボックス …………… 169

## ケ

警告灯 …………… 107  
 警報装置 …………… 122  
 警報ブザー音別一覧表  
 （インテリジェントキー） …………… 121  
 けん引するときは …………… 192

## コ

工具（格納場所） …………… 206  
 高水温警告灯 …………… 114  
 後席シート …………… 54  
 航続可能距離 …………… 80  
 後退灯  
 電球（バルブ）の交換 …………… 201  
 電球（バルブ）の容量 …………… 228  
 故障警告灯(MIL) …………… 109  
 故障したときは …………… 191

## サ

サービスデータ …………… 225  
 サイドミラー（ドアミラー） …………… 56  
 サンバイザー …………… 166

## シ

シート  
 お手入れ …………… 183  
 後席シート …………… 54  
 前席シート …………… 52  
 チャイルドシート …………… 65  
 シートベルト  
 シートベルト警告灯 …………… 112  
 シートベルトの着用のしかた …… 59  
 シートベルト非着用警報  
 （シートベルトリマインダー） …… 98  
 前席ロードリミッター付  
 プリテンショナーシートベルト …… 64  
 CVT（セレクトレバー） …………… 139  
 事故がおきたときは …………… 223

室内照明 ..... 166

シフトロック解除ボタン ..... 141

シフトロックシステム ..... 20

車載工具 ..... 206

ジャッキ

    格納場所 ..... 206

    ジャッキアップのしかた ..... 210

車幅灯

    電球（バルブ）の交換 ..... 201

    電球（バルブ）の容量 ..... 228

車両情報ディスプレイ ..... 83

充電警告灯 ..... 109

**ス**

**水温計がオーバーヒートの範囲を  
示したとき** ..... 198

スイッチの使いかた ..... 124

ステアリング（ハンドル） ..... 51

ステアリングロック未解除表示 ..... 99

スピードメーター ..... 78

スペアタイヤ

    格納場所 ..... 208

    サイズ、空気圧 ..... 228

    スペアタイヤについて ..... 209

スポーツモードスイッチ ..... 140

スモールランプ→シ：車幅灯

スライド（シート前後位置調節） ..... 52

**セ**

制動灯

    電球（バルブ）の交換 ..... 201

    電球（バルブ）の容量 ..... 228

セキュリティインジケーター ..... 106

セレクトレバー

    スポーツモードスイッチ ..... 140

    セレクトレバーの使いかた ..... 139

**セレクトレバーを $\square$ から動かせないとき**  
..... 141

洗車のしかた ..... 181

前照灯→ヘッドランプ

前席・後席ドア ..... 38

前席シート ..... 52

前席ロードリミッター付  
    ブリテンショナーシートベルト ..... 64

**ソ**

走行時間表示、走行距離表示 ..... 86

**走行するとブザーが鳴る**

    シートベルト非着用警報 ..... 123

    パーキングブレーキ戻し忘れ警報 ..... 123

走行中にブレーキを踏むと金属的な摩擦音  
がする（ブレーキパッド摩耗警報） ..... 122

走行中にブレーキを踏んだとき、  
    ペダルが振動する（ABS） ..... 151

速度計（スピードメーター） ..... 78

**タ**

ターンシグナル→ホ：方向指示器  
タイヤ

    空気圧 ..... 228

    空気圧の点検 ..... 186

    スペアタイヤ（応急用タイヤ） ..... 213

    タイヤチェーンについて ..... 180

    タイヤの位置交換  
        （ローテーション） ..... 185

    タイヤ・ロードホイールサイズ ..... 228

    タイヤ・ロードホイールを  
        交換するとき ..... 187

    タイヤアングルインジケーター ..... 94

**タイヤ交換のしかた（2WD車）  
（パンクしたとき）** ..... 213

**タイヤ応急修理のしかた（e・4WD車）**  
..... 217

タコメーター ..... 83

**チ**

チャージランプ（充電警告灯） ..... 109

チャイルドシート

    各着席位置別チャイルドシート  
        適合表 ..... 67

    新保安基準適合マークについて ..... 65

    チャイルドシートについて ..... 65

    ISO FIX対応チャイルドシート  
        固定専用アンカーについて ..... 69

チャイルドセーフティドアロック ..... 40

チルトステアリング ..... 51

## テ

低水温表示灯 ..... 105

テールランプ→ヒ：尾灯

デフロスター

オゾンセーフフルオートエアコン ..... 162

オゾンセーフマニュアルエアコン ..... 158

電球（バルブ）の容量 ..... 228

**電球（バルブ）を交換するときは** ..... 201

点検・整備について ..... 225

電源ソケット ..... 170

電源ポジションOFF忘れ警告 ..... 102

電池の交換

インテリジェントキー ..... 32

リモートコントロールエントリー

システム ..... 27

電動格納式ドアミラー ..... 56

## ト

ドア、バックドア開き警告 ..... 96

ドア

前席・後席ドア ..... 38

バックドア ..... 40

ドアミラー ..... 56

ドアロックスイッチ ..... 39

**ドアを室内から開けられないとき**

（チャイルドセーフティドアロック） ..... 40

凍結注意（アラーム） ..... 87

盗難防止装置 ..... 37

時計 ..... 81

ドライブコンピューター表示 ..... 85

トリップメーター

単針式メーター ..... 79

2針式メーター ..... 83

## ナ

内装のお手入れ ..... 183

ナンバー灯→ハ：番号灯

## ネ

熱線リヤウインドー ..... 130

燃費表示機能 ..... 80

燃料

燃料 ..... 48

燃料計 ..... 81

燃料残量警告 ..... 97

燃料残量警告灯（表示） ..... 111

燃料タンク容量 ..... 48

燃料補給口 ..... 48

## ハ

パーキング（駐車）ブレーキ ..... 138

パーキングブレーキ戻し忘れ警告 ..... 110

パーキングブレーキ戻し忘れ警報 ..... 123

ハイマウントストップランプ

電球（バルブ）の容量 ..... 228

ハザード→ヒ：非常点滅表示灯

挟み込み防止機構

（パワーウインドー） ..... 47

**発炎筒の使いかた** ..... 190

バックドア ..... 40

バックミラー（ルームミラー） ..... 58

バックランプ→コ：後退灯

**バッテリーがあがったときは** ..... 196

バッテリーセーバー

室内照明 ..... 166

ヘッドランプ ..... 124

パッド摩耗警報 ..... 122

パニティミラー ..... 166

**バルブを交換するときは** ..... 201

パワーウインドー ..... 46

パワーウインドー

【正常に作動しないとき】 ..... 47

**パンクしたときは**

2WD車 ..... 213

e・4WD車 ..... 217

番号灯

電球（バルブ）の交換 ..... 201

電球（バルブ）の容量 ..... 228

半ドア警告灯 ..... 111

ハンドル（ステアリング） ..... 51

## ヒ

ヒーター付ドアミラー ..... 58

非常点滅表示灯	
スイッチ	127
電球（バルブ）の交換	201
電球（バルブ）の容量	228
尾灯（テールランプ）	
電球（バルブ）の交換	201
電球（バルブ）の容量	228
ヒューズを点検・交換するときは	199
表示灯	103

## フ

ブースターケーブルのつなぎかた	196
フード（エンジンフード）	44
フザー	
インテリジェントキー関連	118
シートベルト非着用警報	123
パーキングブレーキ戻し忘れ警報	123
フューエルフィルター	
（燃料補給口）	48
フューエルメーター（燃料計）	
単針式メーター	81
2針式メーター	84
フルオートエアコン	159
ブレーキ警告灯	110
ブレーキパッド摩耗警報	122
ブレーキペダルを踏むと音がする	23
ブレーキランプ→セ：制動灯	
フレンドリーメッセージ	84
フロアカーペット	172
フロントシート	52

## ハ

ヘッドランプ	
オートライトシステム	125
電球（バルブ）の交換	201
電球（バルブ）の容量	228
ヘッドランプ上向き表示灯	105
ヘッドランプ消し忘れ警報	122
ヘッドランプレベライザー	
スイッチ	127
ライトスイッチ	124
ヘッドレスト	
後席シート	54

前席シート	52
-------	----

## ホ

ホイールサイズ	228
ホイールナットレンチ	206
防眩式ルームミラー	58
方向指示器	
スイッチ	126
電球（バルブ）の交換	201
電球（バルブ）の容量	228
方向指示表示灯	105
防犯装置	
エンジンモビライザー	
（盗難防止装置）	37
セキュリティインジケーター	106
ホーンスイッチ	130
ポジションインジケーター	105
ポジションランプ→シ：車幅灯	
ボンネット（エンジンフード）	44

## マ

マスターウォーニング	117
マニュアルエアコン	157

## ミ

ミラー	
ドアミラー	56
バニティミラー	166
ルームミラー	58

## メ

メーター	
単針式メーター	78
2針式メーター	82
メンテナンスデータ	
（サービスデータ）	225

## ユ

油圧警告灯	109
雪道を走行するとき	178

## ヨ

4WD警告灯	115
--------	-----

## ラ

- ライト消し忘れ警告 …………… 98
- ライトスイッチ …………… 124
- ライト類が点灯しないとき  
（バルブの交換） …………… 201
- ランプ（室内照明）  
    ルームランプ …………… 166
- ランプのレンズ内面がくもる …………… 23

## リ

- リクエストスイッチ  
    ドア …………… 39
- バックドア …………… 41
- リクライニング  
    （背もたれの角度調節） …………… 52
- リバースブザー …………… 122
- リフター（シートの上下調節） …………… 52
- リモコン  
    リモートコントロールエントリー  
        システム付車 …………… 27
- インテリジェントキー付車 …………… 35
- リモートコントロールエントリー  
    システム …………… 27
- リヤウインドーデフォグガススイッチ  
    （リヤガラスのくもり取り） …………… 130
- リヤコンビランプ→ヒ：尾灯
- リヤシート …………… 54
- リヤパーセルシェルフ …………… 171

## ル

- ルームミラー …………… 58
- ルームランプ（室内照明） …………… 166

## レ

- 冷却水  
    寒冷時の取り扱い …………… 176
- 冷却水（規定量） …………… 227
- レバー（セレクトレバー） …………… 139

## ロ

- ロードホイールサイズ …………… 228
- ロードホイールを交換するとき …………… 187

- ロードリミッター付プリテンショナー  
    シートベルト …………… 64
- 路上で故障したときは …………… 191

## ワ

- ワイパー  
    寒冷時の取り扱い …………… 177
- スイッチ …………… 128
- ワックスをかけるとき …………… 182

## ■アルファベットさくいん

### A

ABS（アンチロックブレーキシステム）	151
ABS警告灯	112
A/C（エアコン）	154

### C

CVT（セレクトレバー）	139
--------------	-----

### E

ELR（緊急固定）付3点式シートベルト	62
EPS（電動パワーステアリング）警告灯	113
ETC	別冊
e・4WD	146

### I

INT（ワイパー）	128
-----------	-----

### K

KEY警告灯	116
--------	-----

### M

MIL（故障）警告灯	109
MIST（ワイパー）	128

### O

ODOメーター	
単針式メーター	78
2針式メーター	82

### S

SRSエアバッグ	70
SRSエアバッグ警告灯	114
SPORT表示灯	105
SPORTモードスイッチ	140

### T

TRIP（トリップメーター）	
単針式メーター	79
2針式メーター	83

### W

W数（電球の容量）	228
-----------	-----

目次

警告

走行する前に

走行するとき

室内装備の  
使いかた

つ車と  
あの上  
あのか  
たな

万  
一の  
とき

サー  
ビス  
デー  
タ


さ  
く  
い  
ん


## ■警告灯・警告表示さくいん

警告灯又は警告表示が出たら、すみやかに適切な処置をしてください。

下記は警告灯及び警告表示のみ記載しています。

その他の表示については表示灯 (P.103)、車両情報ディスプレイ (P.83) をお読みください。

メーター内警告灯			
	油圧警告灯 P.109		EPS (電動パワーステアリング) 警告灯 P.113
	故障警告灯 (MIL) P.109		高水温警告灯 (赤色表示) P.114
	充電警告灯 P.109		SRSエアバッグ警告灯 P.114
	ブレーキ警告灯 P.110		4WD警告灯 P.115
	半ドア警告灯 P.111		KEY警告灯 P.116
	燃料残量警告灯 (表示) P.111		戻し忘れ警告灯 P.116
	シートベルト警告灯 P.112		マスターウォーニング P.117
	ABS警告灯 P.112		

メーター内車両情報ディスプレイ	
インテリジェントキー持ち出し警告  P.96、100 	シートベルトリマインダー  P.98 
ドア、バックドア開き警告  P.96 	ライト消し忘れ警告  P.98 
パーキングブレーキ戻し忘れ警告  P.97 パーキング ブレーキを 解除してください	P戻し忘れ警告  P.101 
燃料残量警告  P.97 航続可能距離  000 km	電源ポジションOFF忘れ警告  P.102 



日産車の環境保全への取組みを詳細に紹介した「車種別環境情報」をインターネットでご覧いただけます。

([http://www.nissan.co.jp/INFO/E\\_NOTE/](http://www.nissan.co.jp/INFO/E_NOTE/))

日産自動車へのご相談は下記にお願いいたします。

### **お客さま相談室**

**0120-315-232**

受付時間：9:00～17:00

お問い合わせ・ご相談内容につきましては、お客さま対応や品質向上のために記録し活用させていただいております。

なお、内容によっては、当社の販売会社等から回答させていただくことが適切と判断した場合には、必要な範囲で情報を開示し、当該販売会社等からお客さまにご連絡をとらせていただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。

当社における個人情報の取り扱いの詳細については、日産自動車ホームページ (<http://www.nissan.co.jp>) にて掲載しています。

### **日産自動車株式会社**

〒220-8686 神奈川県横浜市西区高島一丁目1番1号