

本書ではお車の各装置や装備の正しい取り扱いかたと、快適ドライブ情報やお手入れのしかた、万一のときの応急処置などを記載しています。

- ◎お車を安全・快適にお使いいただくため、ご使用前に必ずお読みください。
- ◎「安全で快適なカーライフのために」は取り扱い時の要点を記載しています。しっかりお読みください。
- ◎「警告」「注意」は安全のために特に重要です。よく読んでお守りください。
- 本書の中で使用しているマークと意味は次のようになっています。

安全のために守っていただきたいこと。	
 警告	取扱いを誤った場合、死亡または重大な傷害を生じる可能性が想定される内容を示しています。
 注意	取扱いを誤った場合、傷害を負う可能性がある内容、または物的損害の発生が予想される内容を示しています。
お車のために守っていただきたいこと。	
 アドバイス	お車のために守っていただきたいこと、および知っておくと便利なことを示しています。

- グレードにより異なる装備又はオプションのため、すべての車についていない装備は **[タイプ別装備]** マークを表示しています。
- 日産販売会社で取り付けられた装備（ディーラーオプション）については、その装備に付属の取扱説明書をお読みください。
- 点検・整備、保証については別冊のメンテナンスノートをお読みください。
- ナビゲーションシステム付車は別冊の取扱説明書をお読みください。
- その他、ご不明な点はカーライフアドバイザー（営業部員）にお申しつけください。

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">・本書と別冊のメンテナンスノートはお車の中に保管してください。・お車をゆずられるときは次に所有される方のために、本書をお車につけておいてください。・車両の仕様変更により、本書の内容が実車と一致しない場合がありますので予めご了承ください。 |
|--|


ご愛車に関するメモ

記入される記号・番号は、車検証、IDプレートをご覧ください。


ご 愛 車 の メ モ	
車名および 車両型式	車名：
	型式：
車台番号	
エンジン型式	K6A型
車体色記号	
営業機種記号	
トランス ミッション	オートマチックミッション(※)
ナンバープレート (車両番号)	
ご購入年月日	年 月 日

※本書で「オートマチック車」と記載されている場合、「CVT車」を示しています。

IDプレート (1)
エンジンルームに貼付してあります。

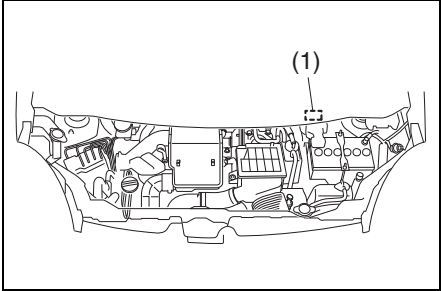

82K315

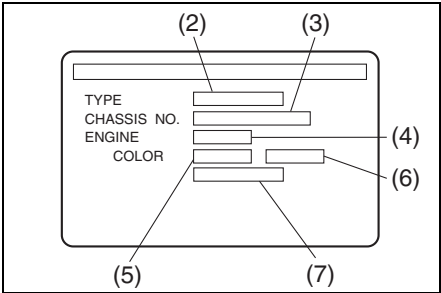

82K290

- (2) 車両型式 (3) 車台番号
(4) エンジン型式 (5) 車体色記号
(6) 車体色と内装色の組合せコード
(7) 営業機種記号(補助記号)

1. イラストもくじ

2. 必読！ 安全なドライブのために

3. 運転装置の取扱い

4. 安全装備の取扱い

5. 快適装備の取扱い

6. お車との上手なつきあいかた

7. 万一のとき

8. サービスデータ

9. さくいん

イラストもくじ 1-2
警告ブザーが鳴ったときは .. 1-7

1

必読！ 2-2

2

ドアの開閉 3-2 スイッチの使いかた 3-62
警報装置 3-22 エンジン始動 3-70
各部の開閉 3-26 パーキングブレーキ 3-79
シートの調節 3-32 オートマチック車 3-81
各部の調節 3-45 アイドリングストップ .. 3-91
メーター 3-49

3

シートベルト 4-2
SRSエアバッグ 4-15
ABS 4-27

4

エアコン、ヒーター 5-2
オーディオ 5-14
室内装備 5-34

5

お手入れ 6-2
寒冷時の取扱い 6-7

6

バンク 7-2 電球切れ 7-19
バッテリーあがり 7-14 オーバーヒート 7-25
ヒューズ切れ 7-15 その他 7-26

7

サービスデータ 8-1

8


さくいん 9-1

9

1. イラストもくじ

イラストもくじ


お車のタイプにより、異なる装備も含んでいます。

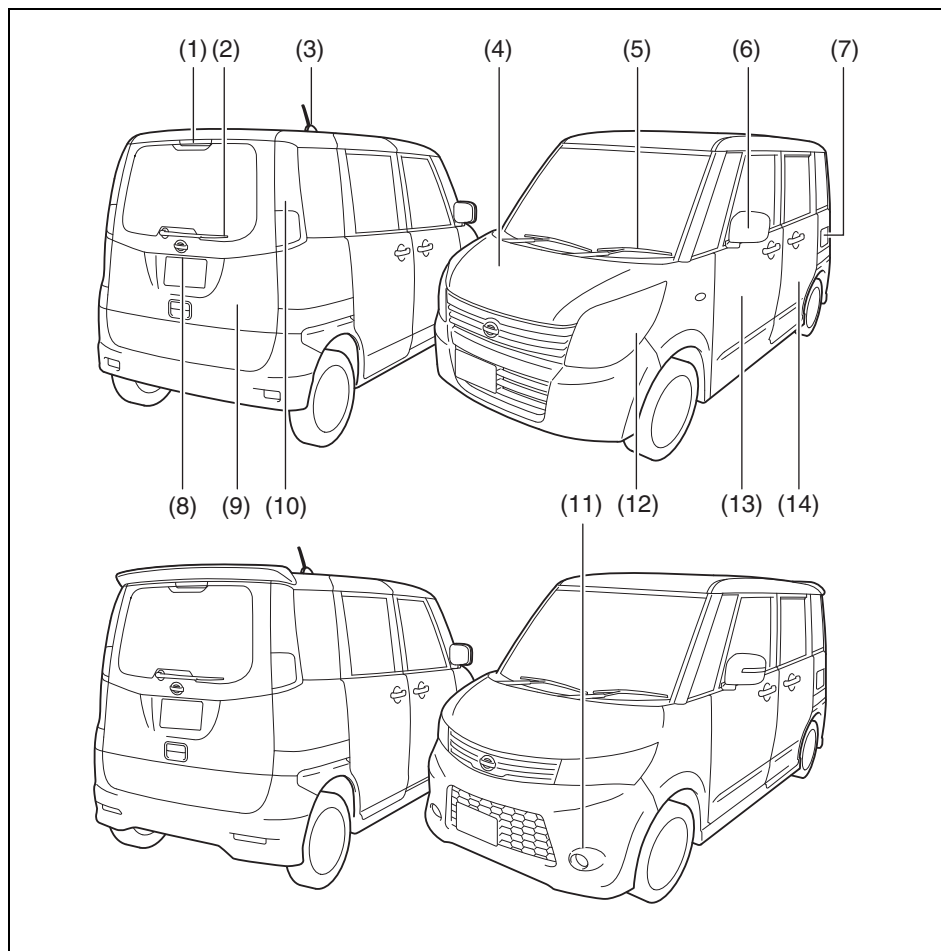

82K362R

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| (1) ハイマウントストップ
ランプ……………8-3 | (8) 番号灯 …………… 7-24 |
| (2) リヤワイパー……………3-67 | (9) バックドア …………… 3-5 |
| (3) ルーフアンテナ……………5-14 | (10) リヤコンビネーション
ランプ …………… 7-23 |
| (4) ボンネット……………3-29 | (11) フォグランプ …… 3-69、7-21 |
| (5) フロントワイパー……………3-66 | (12) ヘッドランプ …… 3-62、7-20 |
| (6) ドアミラー……………3-46 | (13) ドア …………… 3-4 |
| (7) 燃料給油口
(フューエルリッド) ……3-31 | (14) パワースライドドア …… 3-16 |

1. イラストもくじ

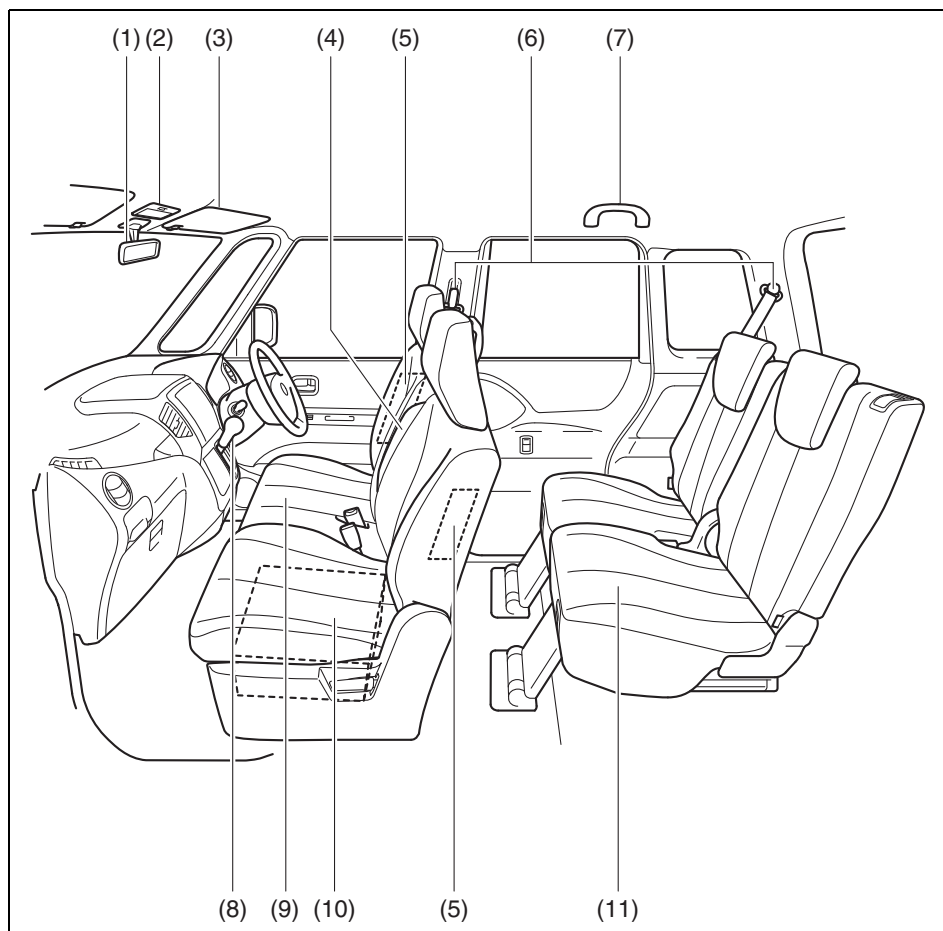


82K10010

- | | | | |
|-----------------|------------|-----------------|------------|
| (1) ルームミラー | 3-45 | (8) セレクトレバー | 3-81 |
| (2) ルームランプ | 5-34 | (9) 前席シート | 3-32 |
| (3) サンバイザー | 5-35 | (10) 助手席シートアンダー | |
| (4) フロントセンター | | ボックス | 5-40 |
| アームレスト | 5-40 | (11) 後席シート | 3-36 |
| フロントセンター | | | |
| アームレストボックス | | | |
| | 5-40 | | |
| (5) SRSサイドエアバッグ | ... 4-15 | | |
| (6) シートベルト | 4-2 | | |
| (7) アシストグリップ | 5-42 | | |

1. イラストもくじ


お車のタイプにより、異なる装備も含んでいます。

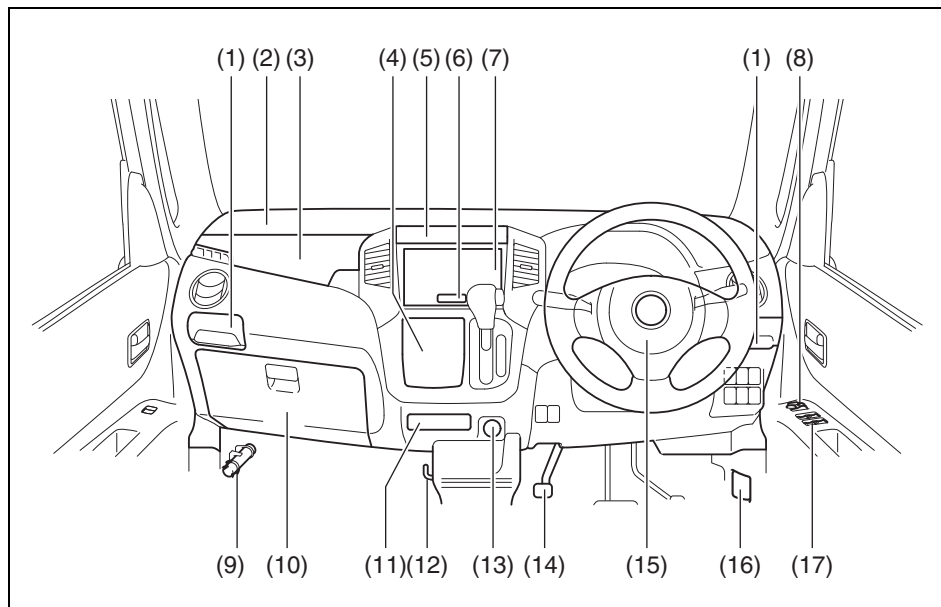

82K1002R

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| (1) カップホルダー ……………5-38 | (12) 買い物フック …………… 5-42 |
| (2) 助手席SRSエアバッグ…4-19 | (13) 電源ソケット …………… 5-39 |
| (3) 保冷機能付助手席アッパー
ボックス……………5-36 | (14) パーキングブレーキ …… 3-79 |
| (4) エアコン、ヒーター………… 5-2 | (15) 運転席SRSエアバッグ … 4-19 |
| (5) インパネセンター
ボックス……………5-39 | ホーンスイッチ …………… 3-67 |
| (6) 非常点滅表示灯
スイッチ……………3-66 | (16) ボンネットオープナー … 3-29 |
| (7) オーディオ……………5-14 | (17) パワーウィンドー
スイッチ …………… 3-26 |
| (8) ドアミラー
角度調節スイッチ……3-46 | |
| ドアミラー
格納スイッチ……………3-47 | |
| (9) 発炎筒……………7-26 | |
| (10) グローブボックス………… 5-37 | |
| (11) カードケース……………5-37 | |

1. イラストもくじ

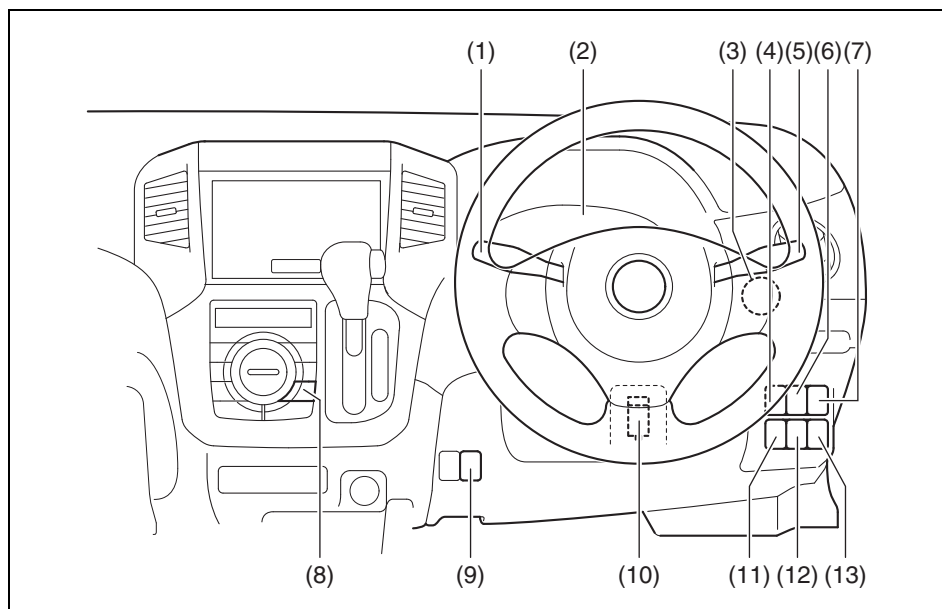


82K10020

- | | |
|---|---|
| <p>(1) ワイパー／ウォッシャー
スイッチ 3-66</p> <p>(2) メーター 3-49
警告灯 3-53
表示灯 3-53</p> <p>(3) エンジンスイッチ 3-70</p> <p>(4) 助手席側パワースライド
ドアスイッチ 3-20</p> <p>(5) ライトスイッチ 3-62
方向指示器スイッチ 3-65</p> <p>(6) 運転席側パワースライド
ドアスイッチ 3-20</p> <p>(7) アイドリングストップOFF
スイッチ 3-94</p> | <p>(8) リヤデフォグガースイッチ
..... 3-68
ドアミラーヒータースイッチ
..... 3-48、3-68</p> <p>(9) パワースライドドア
メインスイッチ 3-18</p> <p>(10) チルトステアリング 3-48</p> <p>(11) 運転席ヒーターシート
スイッチ 3-34</p> <p>(12) フォグランプスイッチ .. 3-69</p> <p>(13) ヘッドランプレベライザー
スイッチ 3-64</p> |
|---|---|

1. イラストもくじ

お車のタイプにより、異なる装備も含んでいます。

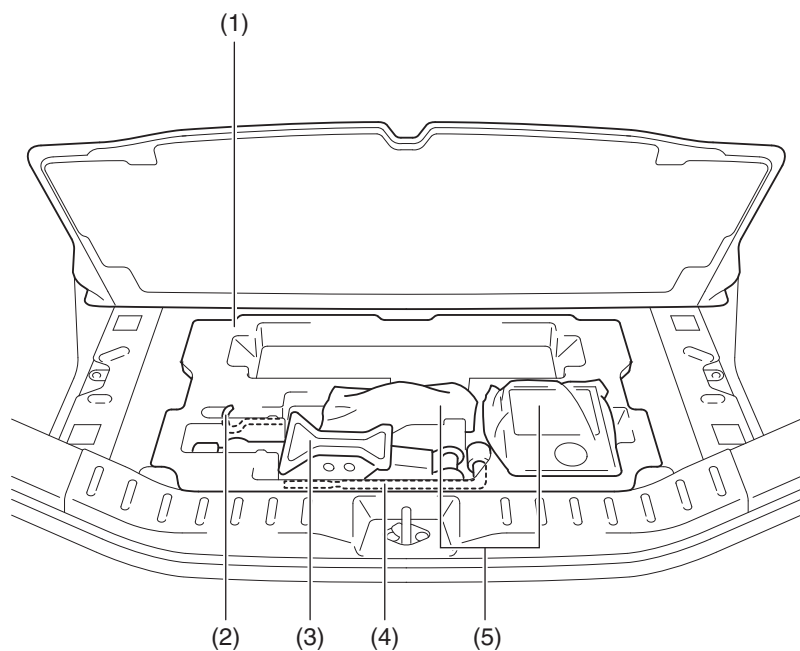

82K365

- | | | |
|-----|-------------------|-----|
| (1) | ラゲッジアンダーボックス | 7-2 |
| (2) | ジャッキバー | 7-2 |
| (3) | ジャッキ | 7-9 |
| (4) | ホイールナットレンチ | 7-2 |
| (5) | タイヤパンク
応急修理セット | 7-2 |

1. 警告ブザーが鳴ったときは

警告ブザーが鳴ったときは

■ 全車共通

いつ	ブザー音	メーター	原因と対処方法
いずれかのドアを開けたとき	ピー、ピー、 (約10秒間、室内ブザー)	 2秒間隔で点滅	カーアラームの警報が作動しています。エンジンスイッチを [ON] にすると、警報を途中で停止できます。 → 3-22ページ (カーアラーム)
エンジンスイッチを [ON] にしたとき	ピー、ピー、 (4回、室内ブザー)	 約8秒間 小刻みに点滅	駐車時にカーアラームの警報が作動したことを示しています。盗難にあってないか車の中を確認してください。 → 3-22ページ (カーアラーム)
エンジンスイッチが [ON] のとき	ポーン (1回、室内ブザー)	 点灯	燃料の残量が少なくなっています。すみやかに給油してください。 → 3-56ページ (燃料残量警告灯)
エンジンをかけようとしたとき すべてのドアを閉めたとき	ピー、ピー、 (約2秒間、室内/車外ブザー)	 点滅	携帯リモコンが車内にない、またはリモコンの電池切れが考えられます。リモコンを車内にもどすか、リモコンをエンジンスイッチにあててください。 → 3-74ページ (携帯リモコン車外持ち出し警告) → 3-76ページ (エンジンのかけかた)
停車中／後退中	ピー、ピー、 (室内ブザー)	 表示	セレクトレバーが [R] に入っています。セレクトレバーの位置を確認してください。 → 3-85 ページ ([R] (リバース) ポジション警告ブザー)

1. 警告ブザーが鳴ったときは

いつ	ブザー音	メーター	原因と対処方法
走行中	ピー、ピー、 (約95秒間、 室内ブザー)	 点滅	運転者がシートベルトを着用していません。安全な場所に停車して、ベルトを着用してください。 → 4-3ページ (シートベルト警告ブザー)
	ピピピッ、 ピピピッ、 (室内ブザー)	 点灯	パーキングブレーキが解除されています。安全な場所に停車して、パーキングブレーキを解除してください。 → 3-80 ページ (パーキングブレーキ解除忘れ警告ブザー)
	ポーン (1回、室内 ブザー)	 点灯	いずれかのドアが完全に閉まっていません。安全な場所に停車して、完全に閉めてください。 → 3-59ページ (半ドア警告灯)
運転席ドアを開けたとき	ピーーー (室内ブザー)	 点灯	ヘッドランプや車幅灯が点灯しています。これらを消してください。 → 3-63ページ (ヘッドランプ消し忘れ警告ブザー)
	ピー、ピー、 (室内ブザー)	ACC 点灯	エンジンスイッチが ACC になっています。 LOCK (OFF) にもどしてください。 → 3-79 ページ (エンジンスイッチもどし忘れ警告ブザー)
	ピッ、ピッ、 (室内ブザー)	—	故障などで、エンジンスイッチを LOCK (OFF) にもどしていずれかのドアを開閉してもハンドルがロックされていません。日産販売会社で点検を受けてください。 → 3-79ページ (ハンドルロック未作動警告ブザー)

1. 警告ブザーが鳴ったときは

いつ	ブザー音	メーター	原因と対処方法
リクエストスイッチを押したとき	ピー (約2秒間、 車外ブザー)	ACC ON いずれか点灯	エンジンスイッチが ACC または ON になっています。 LOCK (OFF) にもどしてください。 → 3-14 ページ (リクエストスイッチ未作動警告ブザー)
		—	携帯リモコンが車内にあります。リモコンを車外に持ち出してください。
		 点灯	いずれかのドアが完全に閉まっていません。完全に閉めてください。
携帯リモコンのロックスイッチを押したとき	ピー (約2秒間、 車外ブザー)	 点灯	いずれかのドアが完全に閉まっていません。完全に閉めてください。 → 3-9 ページ (リモートコントロールエントリーシステム)

■ パワースライドドア装備車のみ

いつ	ブザー音	メーター	原因と対処方法
パワースライドドアを自動開閉するとき	ピッピッピッ または ピーー (専用ブザー)	—	自動開閉中、または安全のため自動開閉できないときです。スライドドア周囲の安全を確認する、または自動開閉できる条件になっているか確認してください。 → 3-16ページ (パワースライドドア)

1. 警告ブザーが鳴ったときは

■ アイドリングストップ装備車のみ

→ 3-91ページ (アイドリングストップ)

いつ	ブザー音 (室内ブザー)	メーター	原因と対処方法
エンジンの 自動停止中	ピー、ピー (2回)	ENG A-STOP オレンジ色 に点灯	本システムの異常を検出したので、安全のため通常のエンジン停止状態(※)になりました。エンジンは自動再始動しませんので、エンジンスイッチを操作して再始動し、日産販売会社で点検を受けてください。
		—	ボンネットが開いたので、安全のため通常のエンジン停止状態になりました。エンジンは自動再始動しませんので、次の手順で対処してください。 ①ボンネットを完全に閉める ②エンジンスイッチを操作して再始動する
	ピー、ピー、	 点灯	運転席シートベルトを外し、運転席ドアを開けています。ドアを閉め、ベルトを着用してください。

※通常のエンジン停止状態になると、上記以外にも次の警告灯が点灯します。

- エンジン警告灯、パワーステアリング警告灯、油圧警告灯、充電警告灯

→ 3-53ページ (警告灯・表示灯の見かた)