

5. 快適装備の取扱い

エアコン、ヒーター

吹出し口	5-2
オゾンセーフエアコン（ダイヤル式）	5-3
オゾンセーフオートエアコン （プッシュ式）	5-7
エアコンの上手な使いかた	5-12

オーディオ


オーディオの上手な使いかた	5-14
アンテナ	5-14
CDプレーヤー	5-16

室内装備

ルームランプ	5-34
サンバイザー	5-35
保冷機能付助手席アッパーボックス	5-36
グローブボックス	5-37
カードケース	5-37
カップホルダー	5-38
インパネセンターボックス	5-39
電源ソケット	5-39
フロントセンターアームレスト	5-40
フロントセンターアームレストボックス	5-40
助手席シートアンダーボックス	5-40
可倒式アシストグリップ	5-42
助手席シートバックポケット	5-42
買い物フック	5-42
フロアカーペット	5-43

5. 快適装備の取扱い／エアコン、ヒーター

吹出し口

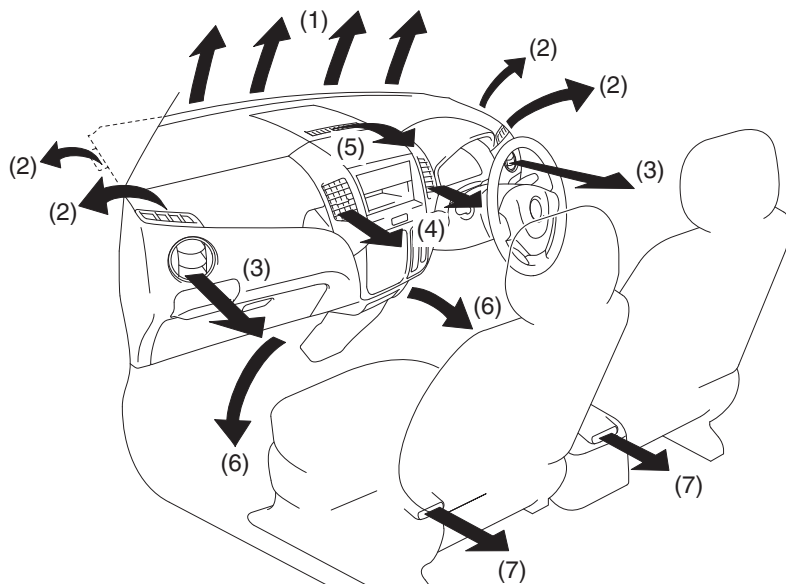


82K145


- (1) デフロスター (2) サイドデフロスター (3) サイド吹出し口
(4) 中央吹出し口 (5) インパネ上部吹出し口(アッパーベント)
(6) 足元吹出し口 (7) 後席足元吹出し口(リヤヒーターダクト、タイプ別装備)

- 中央吹出し口 (4) は、ノブ (8) を上下左右に動かすと、風の向きが調節できます。
- サイド吹出し口 (3) は、凸部 (9) を押して開いたルーバー (10) を、上下または回転させると風の向きが調節できます。また、サイド吹出し口は開閉ができます。
- インパネ上部吹出し口 (5) は、ダイヤル (11) を前後にまわすと開閉ができます。

中央吹出し口

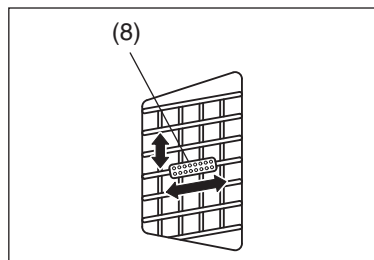

サイド吹出し口

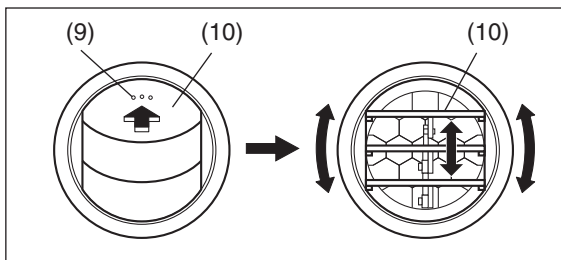


82K021

5. 快適装備の取扱い／エアコン、ヒーター

インパネ上部吹き出し口（アッパーベント）

エアコン

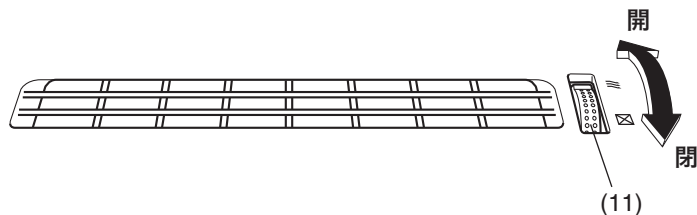


82K243

アドバイス

- 運転席や助手席のドアガラスがくもったときは、ドアガラスに風が直接当たるようにサイド吹き出し口を調節すると、より早くくもりが取れます。
- 冷房しているときに前席の風量を増やしたいときは、インパネ上部吹き出し口（アッパーベント）のダイヤルを閉側にしてください。

オゾンセーフエアコン（ダイヤル式）

タイプ別装備

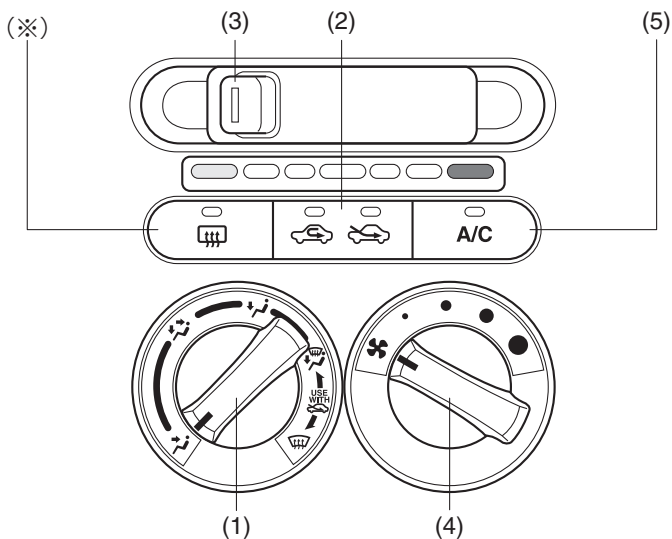

82K023

- (1) 吹き出し口切替えダイヤル
(2) 内外気切替えスイッチ
(3) 温度調節レバー

- (4) ファン（風量）調節ダイヤル
(5) エアコンスイッチ

※リヤデフォグガススイッチについては、**3-68ページ**をお読みください。



5. 快適装備の取扱い／エアコン、ヒーター



各ダイヤル、スイッチ、レバーの使いかた

(1) 吹出し口切替えダイヤル


使用目的にあわせて、吹出し口切替えダイヤルを左右にまわして切り替えます。

エアコン

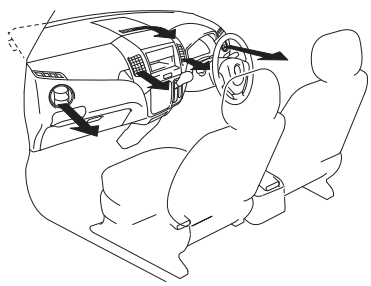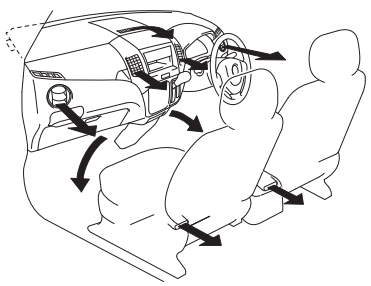目的	上半身に送風したいとき	上半身、足元に送風したいとき
ダイヤル		
吹出し口	 82K230	 82K231

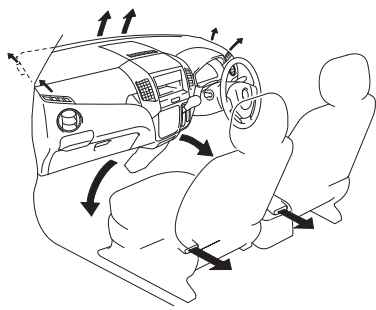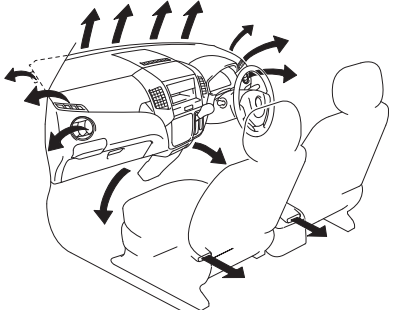目的	足元に送風したいとき	足元への送風と窓ガラスのくもりを取りたいとき
ダイヤル		
吹出し口	 82K232	 82K233

5. 快適装備の取扱い／エアコン、ヒーター

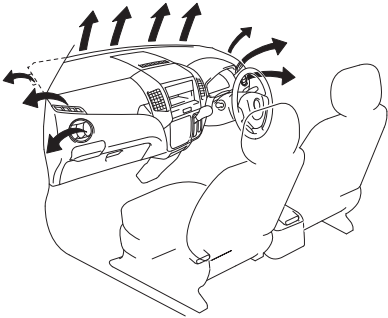目的	窓ガラスのくもりを取りたいとき	アドバイス
ダイヤル		
吹出口	 82K234	このマークは、窓ガラスのくもりを早く取るためのアドバイスです。 吹出し口切替えダイヤルを  または  にして内外気切替えスイッチを外気導入にすると、内気循環にくらべて窓ガラスのくもりが早く取れます。

⚡️アドバイス

運転席や助手席のドアガラスがくもったときは、ドアガラスに風が直接あたるようにサイド吹出し口を調節すると、より早くくもりが取れます。

(2)内外気切替えスイッチ

内外気切替えスイッチを押すごとに、内気循環と外気導入が交互に切り替わり、スイッチ内の表示灯が点灯します。

⚡️アドバイス

長時間、内気循環にするとガラスがくもりやすくなります。

表示	状態
点灯  (外気導入)	外気を導入しています。 ●通常はこの位置でお使いください。
点灯  (内気循環)	外気をシャ断しています。 ●トンネル内や渋滞時など外気が汚れているときや、早く冷暖房したいときにお使いください。

5. 快適装備の取扱い／エアコン、ヒーター

(3) 温度調節レバー

温度調節レバーを右に操作すると、温度が高くなります。左に操作すると、温度が低くなります。

頭寒足熱暖房

吹出し口切替えダイヤルの位置が  のときに、温度調節レバーを中間の位置に操作すると、頭寒足熱暖房になります。

- 足元に温かい風が吹き出し、上半身には比較的低い温度の風が吹き出します。
- エアコンを作動させると、さらに温度差のある効果的な頭寒足熱暖房ができます。

(4) ファン（風量）調節ダイヤル

ファン（風量）調節ダイヤルをまわすと、風量が調節できます。

ダイヤル位置		
風量	停止	弱←→強

注 記

長時間の停車や渋滞では、バッテリー保護のため風量を弱くしてください。

(5) エアコンスイッチ

エンジンをかけ、ファン（風量）調節ダイヤルを停止の位置から時計方向にまわし、エアコンスイッチを押します。除湿された風が吹き出すとともに、スイッチ内の表示灯が点灯します。

止めるときは、スイッチをもう一度押します。


除湿暖房

暖房しているときにエアコンスイッチを入れると、除湿された温風が吹き出して、ここちよい暖房になります。

⚠️ アドバイス

- 装置保護のため、エアコンの冷却器を通る空気の温度が 0℃ 近くまで下がると、エアコンが切れます。このため、外気温が 0℃ 近くまで下がっているとき外気導入にすると、エアコンが作動しません。
- エアコンスイッチを入れると、しばらくの間白い霧が吹き出すことがあります。これは湿った空気が急に冷やされて発生するもので、異常ではありません。

オゾンセーフオートエアコン（プッシュ式） タイプ別装備

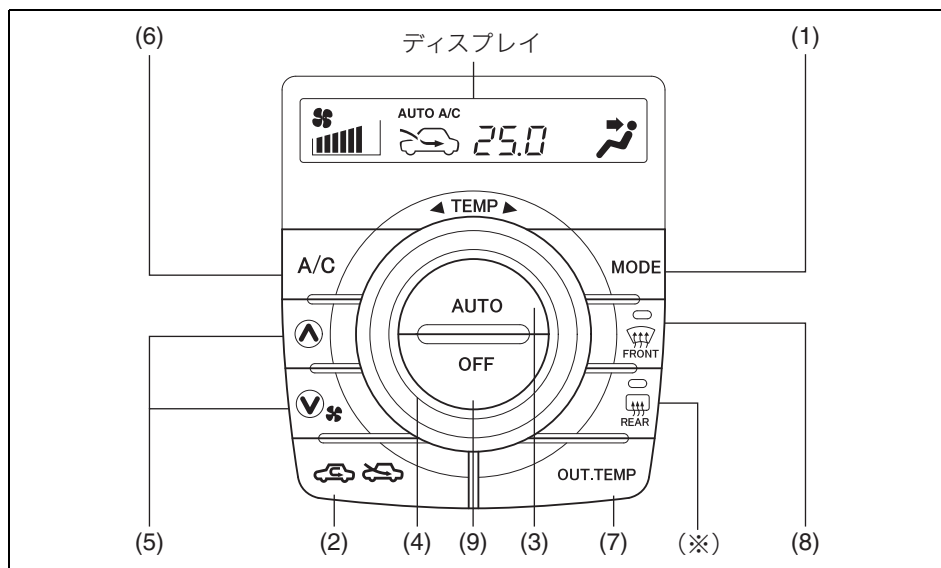

82K288

- | | |
|----------------------|----------------|
| (1) モード（吹出し口）切替えスイッチ | (6) エアコンスイッチ |
| (2) 内外気切替えスイッチ | (7) 外気温表示スイッチ |
| (3) オートスイッチ | (8) デフロスタースイッチ |
| (4) 温度調節ダイヤル | (9) OFFスイッチ |
| (5) ファン（風量）調節スイッチ | |

※リヤデフォグスイッチについては、**3-68ページ**をお読みください。


オゾンセーフオートエアコン（プッシュ式）の使いかた

■ 通常の使いかた（自動で使うとき）

オートスイッチ（3）を押して温度調節ダイヤル（4）で希望の温度を設定すると、各機能が自動制御されます。

→ **5-10ページ（オートスイッチ）**

- 1** エンジンをかけ、オートスイッチ（3）を押します。ディスプレイに次のように表示（代表例）されます。

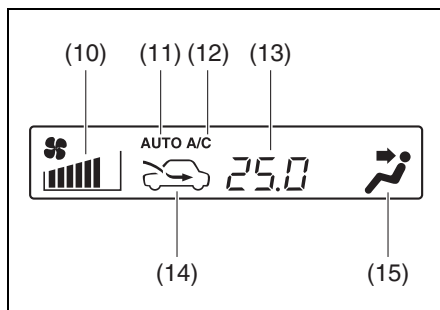

82K50010

- | | |
|--------------------|---------------------|
| (10) 風量 | (11) AUTO 表示 |
| (12) A/C 表示 | (13) 設定温度 |
| (14) 内外気切替え表示 | |
| (15) 吹出し口 | |

5. 快適装備の取扱い／エアコン、ヒーター

- 冷房や除湿をしないときは、エアコンスイッチ (6) を押してエアコンを止めてください。エンジンへの負荷が軽減され、燃費の向上につながります。ただし、エアコンを止めると、室内温度を外気温度以下にはできません。

2 温度調節ダイヤル (4) をまわして希望の温度を設定します。設定温度はLO、18℃～32℃、HIの間で、0.5℃間隔で設定できます。

- 25℃を基準に、希望の温度を設定してください。ただし、外気温によっては、希望の設定温度にならないことがあります。

3 作動を停止するときは、OFFスイッチ (9) を押します。

アドバイス

- エンジンを停止しても設定温度を記憶しています。
- AUTO作動中に、ファン（風量）調節スイッチ (5)、モード（吹出し口）切替えスイッチ (1) のいずれかを操作すると、操作したスイッチの機能が優先されてディスプレイの**AUTO**表示が消えます。ただし、操作したスイッチ以外は自動制御となります。
- AUTO作動中にデフロスタースイッチ (8) を押すと、ディスプレイの**AUTO**表示が消えて風量が増加し、外気導入となってエアコンが作動します。ただし外気温が低いと、エアコンが作動しないこともあります。
- 外気温が低くエンジンが冷えているときや、外気温が高いときは、冷風や熱風が吹き出すのを防ぐため、しばらくの間、風が少量しか吹き出さないことがあります。

- エンジンスイッチが **ON** のときに、ディスプレイの**AUTO**表示が点滅したときは、システムの異常が考えられます。日産販売会社で点検を受けてください。

■ 手動で使うとき



好みにあわせてスイッチを押してください。



- AUTO 作動中でも、操作したスイッチの機能が優先され、操作したスイッチ以外は自動制御されます。
- すべての作動を AUTO にもどすときは、オートスイッチ (3) を押します。
- 止めるときは、OFF スwitch (9) を押します。

各スイッチ、ダイヤルの使いかた

(1) モード（吹出し口）切替えスイッチ

モード（吹出し口）切替えスイッチを押すごとに吹出し口が切り替わり、ディスプレイの表示も切り替わります。

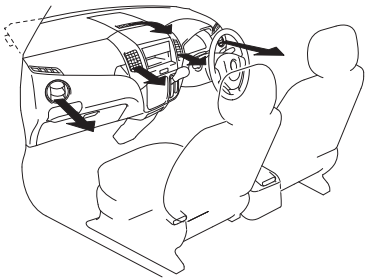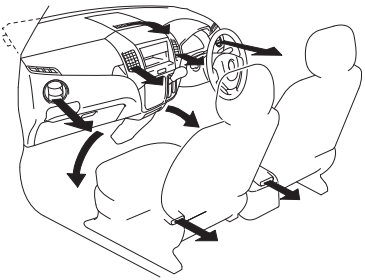目的	上半身に送風したいとき	上半身、足元に送風したいとき
表示		
吹出し口	 82K230	 82K231

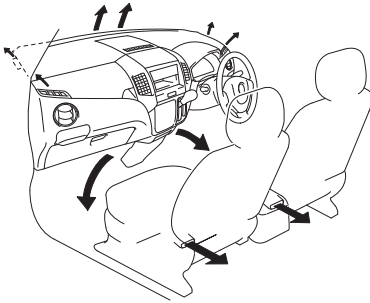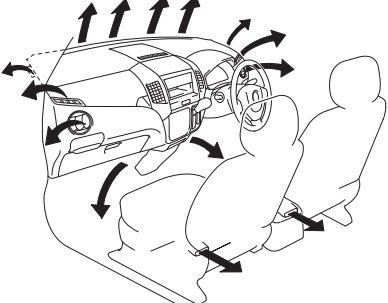目的	足元に送風したいとき	足元への送風と窓ガラスのくもりを取りたいとき
表示		
吹出し口	 82K232	 82K233

⚠️ アドバイス

運転席や助手席のドアガラスがくもったときは、ドアガラスに風が直接当たるようにサイド吹出し口を調節すると、より早くくもりが取れます。

5. 快適装備の取扱い／エアコン、ヒーター

(2)内外気切替えスイッチ

内外気切替えスイッチを押すごとに、内気循環と外気導入が交互に切り替わり、ディスプレイの表示も切り替わります。

表示	状態
 (外気導入)	外気を導入しています。 ●通常はこの位置でお使いください。
 (内気循環)	外気をしゃ断しています。 ●トンネル内や渋滞時など外気が汚れているときや、早く冷暖房したいときにお使いください。

ⓘアドバイス

- 長時間、内気循環にするとガラスがくもりやすくなります。
- 外気と内気の温度差により、外気導入、内気循環のどちらかに固定される場合があります。必要に応じて、内外気切替えスイッチを押して切り替えてください。

(3)オートスイッチ

オートスイッチを押すと、ディスプレイに **AUTO A/C** が表示され、次の機能が自動制御されます。

- 吹出し風量の調節
- 吹出し口の切替え
- 内気循環／外気導入の切替え

頭寒足熱暖房

AUTO 作動中、吹き出し口切替え表示が  のときに、頭寒足熱暖房になります。

- 足元に温かい風が吹き出し、上半身には比較的低い温度の風が吹き出します。
- エアコンを作動させると、さらに温度差のある効果的な頭寒足熱暖房ができます。

(4)温度調節ダイヤル

温度調節ダイヤルをまわすと、LO、18℃～32℃、HI の間で設定温度を変更できます。設定温度は、ディスプレイに表示されます。

- ダイヤルを 18℃から反時計方向にまわすと、ディスプレイに **LO** が表示され、最大冷房となります。また、ダイヤルを 32℃から時計方向にまわすと、ディスプレイに **HI** が表示され、最大暖房となります。

ⓘアドバイス

LO または **HI** が表示されているときは、急に風量が最大となったり、急に吹出し温度が変化したりする場合がありますが、異常ではありません。

(5)ファン（風量）調節スイッチ

ファン（風量）調節スイッチを押すと、風量が調節できます。風量はディスプレイに表示されます。

- 風量を大きくするときは **▲**（凸部）、風量を小さくするときは **▼**（凹部）を押します。
- 連続調節するときは、長押しします。
- ファンを停止するときは、OFF スイッチ (9) を押します。

(6) エアコンスイッチ

ファン作動中に使用できます。

- エアコンスイッチを押すごとに、エアコン（冷房・除湿機能）の作動と停止が交互に切り替わり、ディスプレイの表示も切り替わります。

除湿暖房

暖房しているときにエアコンスイッチを入れると、除湿された温風が吹き出して、こころよい暖房になります。

⚠️ アドバイス

- 装置保護のため、エアコンの冷却器を通る空気の温度が0℃近くまで下がると、エアコンが切れます。このため、外気温が0℃近くまで下がっているとき外気導入にすると、エアコンが作動しません。
- エアコンスイッチを入れると、しばらくの間白い霧が吹き出すことがあります。これは湿った空気が急に冷やされて発生するもので、異常ではありません。


(7) 外気温表示スイッチ

外気温表示スイッチを押すと、ディスプレイに約5秒間、外気温が表示されます。表示中にもう一度押すと、表示が消えます。

フリーズマーク ❄️

外気温が氷点下近くになると、フリーズマーク（雪の結晶マーク）が表示されます。路面が凍結しているおそれがありますので、とくに慎重に運転してください。

→ 6-10ページ（雪道を走行するとき）

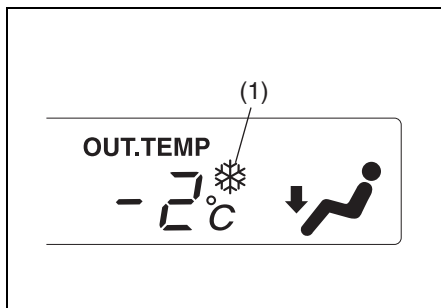

82K242

(1) フリーズマーク

⚠️ アドバイス

- 停車中や低速走行中に外気温が上昇すると、センサーがエンジンの熱の影響を受けていると判断して値を更新せず、正しい外気温を表示できない場合があります。
- エンジンスイッチを **ON** にした直後やセンサー異常時は、外気温が表示されない場合があります。
- フリーズマークは、外気温を表示していないときにも表示されます。

5. 快適装備の取扱い／エアコン、ヒーター

(8)デフロスタースイッチ

デフロスタースイッチを押すと、自動的にエアコンが作動し、吹出し口が切り替わります。同時にスイッチ内の表示灯が点灯し、ディスプレイの表示も切り替わります。


もう一度押すと、デフロスタースイッチを押す前の制御にもどります。（オート制御の場合、吹出し口や内外気、風量の状態が変わることがあります）

- 内気循環になっているときは、外気導入に切り替わります。
- 風量が自動的に増加します。ファン（風量）調節スイッチを操作して、好みの風量にも調節できます。
- エアコンが必要ないときは、エアコンスイッチを押して停止してください。

- 外気温が低いときは、エアコンが作動しないこともあります。
- スイッチ内の表示灯は吹出し口がデフロスター位置にあると、ファンやエアコンを停止させた状態でも点灯します。
- 運転席や助手席のドアガラスがくもったときは、ドアガラスに風が直接当たるようにサイド吹出し口を調節すると、より早くくもりが取れます。

(9)OFFスイッチ

OFFスイッチを押すと、ファンが停止してエアコンも止まります。

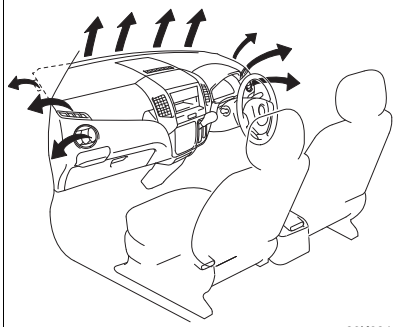目的	窓ガラスのくもりを取りたいとき
表示	
吹出し口	

82K234

⚠️アドバイス

- 内気循環に切り替えると、くもりが取れにくくなります。
- 設定温度を低くすると、窓ガラスの外側に露がつくことがあります。
- 設定温度を高くすると、早くくもりが取れます。


エアコンの上手な使いかた

温度感知装置

オゾンセーフオートエアコン（プッシュ式）


オゾンセーフオートエアコン（プッシュ式）は、日射センサー（1）、室温センサー（2）、外気温センサーなどによって周囲の状況を感じし、自動制御しています。

インパネ運転席側

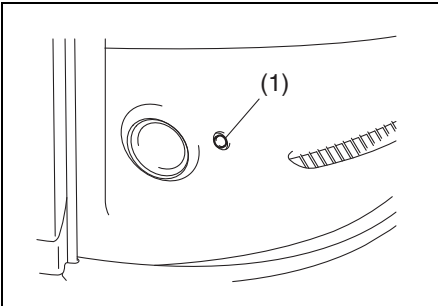

82K50020

5. 快適装備の取扱い／エアコン、ヒーター

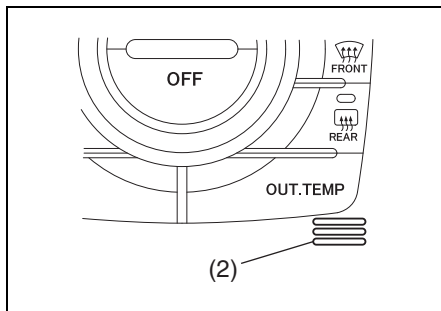

82K259

⚠️ アドバイス

日射センサーの上や周囲に物を置いたり、ガラスクリーナーなどを吹きかけたままにしたりしないでください。また、室温センサーにシールなどを貼って、ふさがないようにください。センサー感度が低下し、正常に自動制御されなくなります。

エアコンガスを充てんするときは

エアコンガスは、冷媒HFC134a(R134a)を使用してください。

- エアコンガスを充てんするときは、日産販売会社にご相談ください。
- 地球環境を守るため、エアコンガスを大気中に放出しないでください。エアコンの修理や廃車時の処理は、日産販売会社にご相談ください。
- 冷房性能が低下してきたと感じた場合は、日産販売会社で点検を受けてください。

長期間使用しないときは

月に1回程度はエアコンを作動させ、エアコン装置の各部にオイルを循環させてください。油ぎれを防ぐことにより寿命をのばします。

炎天下に駐車したときは

長時間、炎天下に駐車すると、室内が高温になります。ドアや窓を開けて室内を換気しながら、冷房をしてください。

エアフィルターを交換するときは

エアコンを快適に使用するために、エアフィルターを取り付けています。エアフィルターは定期的に清掃、交換してください。

- エアフィルターの清掃と交換は、日産販売会社にご相談ください。

地域	清掃時期 の目安	交換時期 の目安
寒冷地、粉じんの多い地域	5,000 km ごと、または 6か月ごと	車検ごと
上記以外の地域	10,000 km ごと、または 12か月ごと	車検ごと

5. 快適装備の取扱い／オーディオ

オーディオの上手な使いかた

オーディオはタイプ別装備

安全運転のさまたげにならない音量でお聞きください

- オーディオを聞いているときに、車内または車の近くで携帯電話を使用すると、スピーカーからノイズ（雑音）が聞こえることがあります。これは故障ではありません。
- オーディオが不法電波の影響を受けると、正常に作動しないことがあります。
- オーディオの操作については、**5-16**ページの「CDプレーヤー」またはオーディオに付属の取扱説明書をお読みください。

⚠ 警告

走行中はオーディオを操作しないでください。操作に気を取られて、思わぬ事故を起こすおそれがあります。

注 記

エンジンを停止したまま長時間オーディオを使うと、バッテリーあがりの原因となります。


アンテナ

📶 アドバイス

運転中にアンテナで受信できるラジオの電波は刻々と変わるため、ビルの谷間などでは良好な受信状態を保てないことがあります。

ルーフアンテナ

車両後部の運転席側にあります。

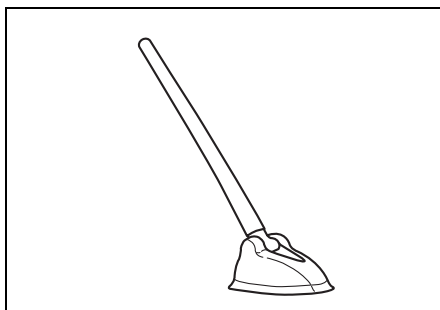


70K177

5. 快適装備の取扱い／オーディオ

■ アンテナの調節

アンテナの位置は3段階（①、②、③）に調節できます。

- 調節は手でアンテナを動かして行ないます。
- ラジオを聞くときは、アンテナを②の位置に固定してください。アンテナが①または③の位置に倒れていると、ラジオの受信が正常にできないことがあります。

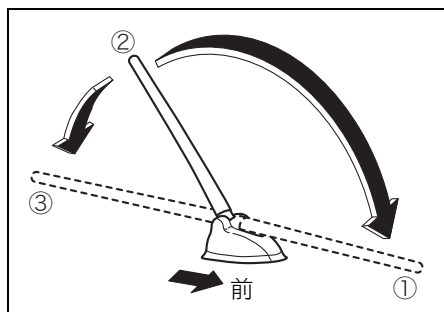


注 記

車庫の天井などにアンテナが当たるときは、手でアンテナを①または③の位置に倒してください。

■ アンテナの脱着

- 取り外すときは、アンテナ（1）を反時計方向にまわします。
- 再び取り付けるときは手でアンテナをベース部（2）にねじ込み、しっかりと取り付けてください。

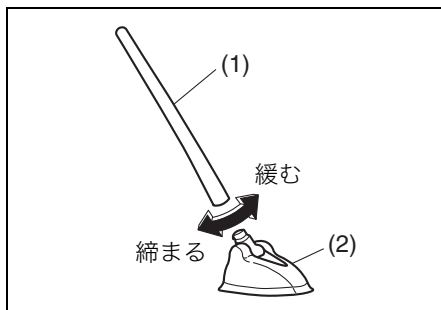

注 記

次のようなときには、アンテナを取り外してください。アンテナを損傷するおそれがあります。

- 自動洗車機にかけるとき
- ボディカバーをかけるとき
- 降雪時に長時間駐車するとき

5. 快適装備の取扱い／オーディオ

CDプレーヤー

タイプ別装備

CDの演奏について

- 車内が極度に冷えた状態で、ヒーターを入れてすぐに本機を使用すると、CD や本機内部の光学部品がくもって正常に再生できない場合があります。CD がくもっているときは、やわらかい布でふいてください。光学部品がくもったときは、電源を入れた状態で1時間ほど放置すると自然にくもりがとれ、正常な状態にもどります。
- 悪路などで車体が激しく振動すると、CD が音飛びを起こすことがあります。

CDについて


下記マークのついた CD をご使用ください。ハート形や八角形など、特殊形状のCDは使用しないでください。



82KC012

- CD-R/CD-RW は、音楽用 CD-R/CD-RW だけを使用してください。また、録音状態によっては再生できない場合があります。
- CD-TEXT 再生ではトラック名、アーティスト名、アルバム名をタイトルとして表示することができます。表示できる文字は、半角の英数／記号／カナが可能です。
- 各種コピーコントロールCDは、CD規格に合致しない特殊ディスクであり、再生できない場合があります。CDの発売元にお問い合わせください。

- 新しいディスクは、ディスクの周囲に「バリ」が残っていることがあります。このようなディスクを使用すると、再生できなかったり音飛びの原因となったりします。ディスクにバリがあるときは、ボールペンなどでバリを取り除いてからお使いください。

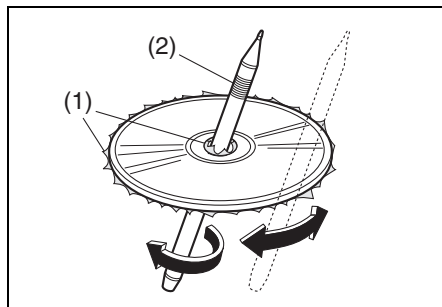

80J1168

(1) バリ

(2) ボールペン

注 記

- CD-R/CD-RW は、通常の音楽 CD に比べて高温多湿の環境に弱く、車室内に長時間放置すると再生できない場合があります。車室内に、長時間放置しないでください。
- 記録面に、傷、指紋、ほこり、汚れなどをつけないでください。
- レーベル面（印刷面）や記録面にシール、シート、テープなどを貼らないでください。
- テープやレンタルCDのラベルなどの糊がはみ出したり、はがしたあとがあたたりするCDは使用しないでください。そのままCDプレーヤーに入れると、CDが取り出せなくなったり、故障の原因となったりします。
- 8 cm シングルCDをイジェクトした状態で走行しないでください。走行中の振動により、ディスクが落下するおそれがあります。

5. 快適装備の取扱い／オーディオ

■ CDは次のような場所には保管しない

- 直射日光の当たる場所
- 湿気やほこりの多い場所
- 暖房の熱が直接当たる場所

■ お手入れ

汚れたときは、内側から外側へ向かってやわらかい布でよくふいてください。

注 記

レコードクリーナー液やアルコールなどでふかないでください。

MP3/WMAについて

■ MP3とは

MPEG 規格のオーディオ・レイヤー3 (MPEG audio layer3) に分類される音声圧縮方式で、標準フォーマットとして浸透しています。

オリジナルの音声データを約 1/10 のデータ量にまで圧縮でき、さらに高音質なのが特長です。1 枚の CD-R/RW ディスクに、CD 約 10 枚分に相当する音楽を収録することで、ディスク交換不要の長時間再生が可能です。

■ WMAとは

- 「Windows Media Audio」の略で、マイクロソフトが開発したオーディオファイルのことです。
- WMA の DRM (著作権保護) が ON のままのファイルを再生した場合は、音声が出力されません。タイトル表示部に「—：—」と点滅表示します。
- Windows MediaTM、および Windows[®] ロゴは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標および登録商標です。

■ MP3/WMA ディスク作成時のご注意

再生可能なサンプリングレート、ビットレートについては「再生可能な MP3/WMA ファイルの規格について」(5-18ページ)をご覧ください。

ファイル拡張子

- ファイル拡張子には、必ず半角文字で拡張子「.MP3」「.WMA」「.mp3」「.wma」を付けてください。それ以外の拡張子を付けた場合や拡張子を付けなかった場合には、再生できません。
- MP3/WMAデータでないファイルは再生できません。タイトル表示部に「—：—」と点滅表示します。

5. 快適装備の取扱い／オーディオ

論理フォーマット(ファイルシステム)

- MP3/WMAファイルをCD-R/RWに記録する場合、ライティングソフトのフォーマット設定は「**ISO 9660 (レベル1, 2)**、**Joliet**、**Romeo**」を選択してください。他のフォーマットで記録した場合には正常に再生しない場合があります。
- MP3/WMA 再生ではフォルダ名、ファイル名、TAG をタイトルとして表示することができます。表示できる文字は、半角全角の英数／記号／カナが可能です。それ以外の文字を入力した場合は、正しく表示しないことがあります。
- 同一フォルダ内に、同じファイル名を付けないでください。

TAG表示について

- TAG のない MP3/WMA ファイルは「**NO TITLE**」が表示されます。
- MP3 の場合は、ID3-TAG V2.4/2.3/2.2/1.1/1.0 に対応しています。TAG 表示は、V2.4/2.3/2.2を優先します。
- WMA の場合、アルバム TAG は、拡張ヘッダーに書き込まれた情報を表示します。

フォルダ階層

- フォルダが 8 階層を超えたディスクについては、再生できません。

ファイル数/フォルダ数

- ファイル数、フォルダ数は、最大で 255 までの再生が可能です。
- 曲の再生はディスクに記録した順番に行われます。(パソコン上で表示される順番通りに再生されるとは限りません。)
- 記録時のエンコーダーソフトによっては、若干ノイズが発生する場合があります。

■ 再生可能な MP3/WMA ファイルの規格について

フォルダ構造：8階層

ファイル数/フォルダ数：最大255

ファイル名/フォルダ名：

最大64byte (1byte文字で64文字)

論理フォーマット：

ISO9660レベル1,2/Joliet/Romeo

(MP3ディスク)

MP3デコード：

MPEG-1、2、2.5 オーディオレイヤー 3 準拠

サンプリングレート (kHz)

MPEG-1 : 32, 44.1, 48

MPEG-2 : 16, 22.05, 24

MPEG-2.5 : 8, 11.025, 12

ビットレート (kbps/VBR)

MPEG-1 : 32~320

MPEG-2 : 8~160

MPEG-2.5 : 8~160

(WMAディスク)

サンプリングレート (kHz)：


32, 44.1, 48

ビットレート (kbps/VBR)：

32, 48, 64, 96, 128, 160 (v7)

32, 40, 48, 64, 96, 128, 160, 192 (v8/v9)

基本操作

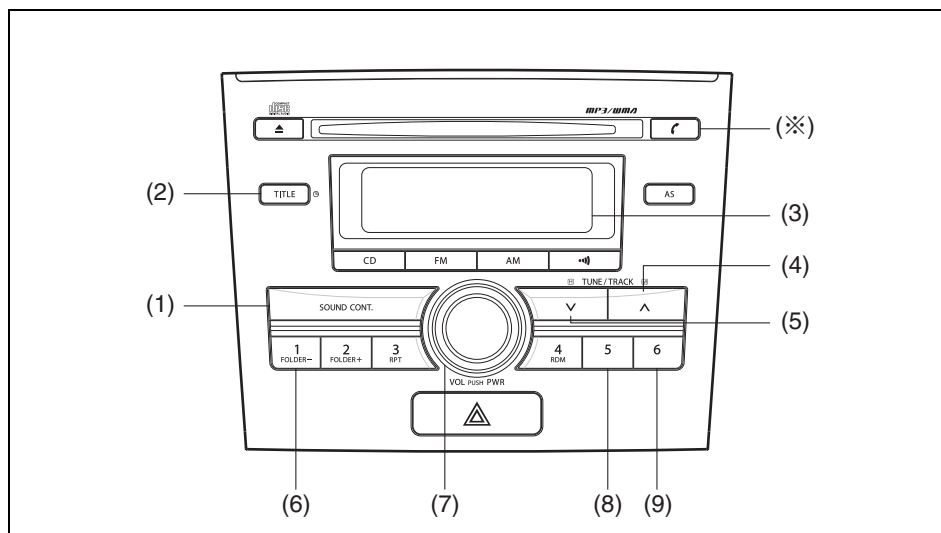


82KC001R

- | | | |
|-------------|---------------|---------------|
| (1) サウンドボタン | (2) タイトルボタン | (3) ディスプレイ |
| (4) アップボタン | (5) ダウンボタン | (6) プリセットボタン1 |
| (7) ボリュームノブ | (8) プリセットボタン5 | (9) プリセットボタン6 |

※この車には、ハンズフリーキットの設定がないため、使用しません。

■ 電源を入れる

エンジンスイッチが **ACC** または **ON** のときに、ボリュームノブ (7) を押します。

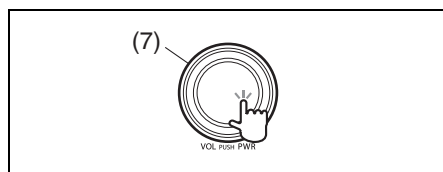

82KC003

- 電源を入れると、前回の操作終了時のモードがディスプレイに表示されます。
- もう一度押すと、電源が切れます。


🔊 アドバイス

初期電源投入時、時計は“12:00”が点滅表示します。

5. 快適装備の取扱い／オーディオ

■ 音量を調節する

ボリュームノブ (7) をまわします。

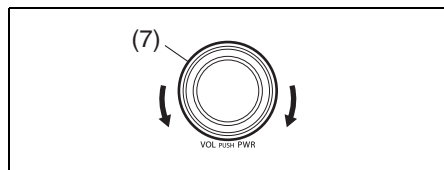

- 右にまわすと音量が大きくなり、左にまわすと小さくなります。


⚠ 注意

- 車外の音が聞こえる音量で使用してください。
- 電源を切るときは、音量を小さくしてください。電源を入れたときに突然大きな音が出ると、聴力障害などの原因となります。

■ 時計を合わせる

時の調整のしかた

タイトルボタンを押しながら、ダウンボタンを押します。

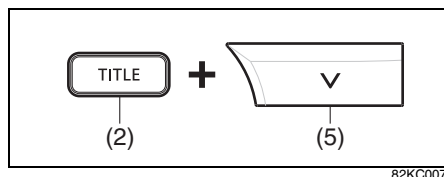


(2) タイトルボタン (5) ダウンボタン

- ダウンボタンを押し続けると、“時”を早送りします。

分の調整のしかた

タイトルボタンを押しながら、アップボタンを押します。

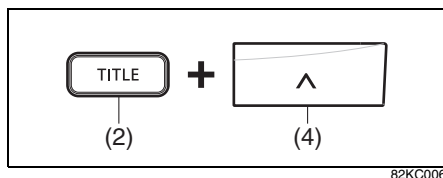


(2) タイトルボタン (4) アップボタン

- アップボタンを押し続けると、“分”を早送りします。

時報合わせのしかた

タイトルボタンを押しながら、プリセットボタンの1を押します。

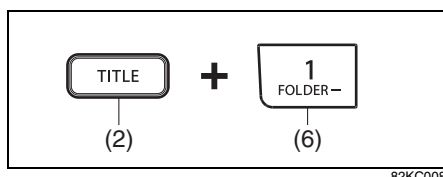

(2) タイトルボタン


(6) プリセットボタン1

- 分が00～29の時は分を00に戻します。
例：10：20→10：00
- 分が30～59の時は、時を進め、分を00にします。
例：11：48→12：00

■ ディスプレイのコントラストを調整する


ディスプレイのコントラスト（色合い）を本機の取付角度にあわせて調整できます。

- 1 サウンドボタンを押しながら、プリセットボタンの**5**と**6**を同時に押します。

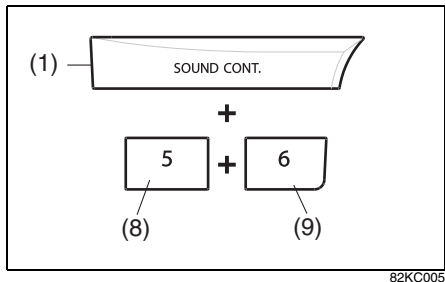

- (1) サウンドボタン
(8) プリセットボタン**5**
(9) プリセットボタン**6**

- 2 ボリュームノブ (7) をまわして調整します。

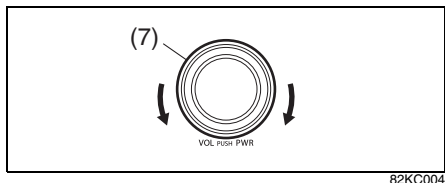


- 右にまわすとコントラストが強くなり、左にまわすと弱くなります。調整範囲は、+4～-4です。

5. 快適装備の取扱い／オーディオ

■ 音質（バス/トレブル）/バランス/フェダーを調整する

- 1 サウンドボタン (1) を押します。

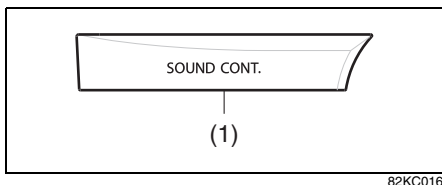


- 押すたびに、ディスプレイ表示が次のように切り替わります。

バス(低音)調整 (BASS 0) ←
↓
トレブル(高音)調整 (TREBLE 0)
↓
バランス調整 (BALANCE 0)
↓
フェダー調整 (FADER 0)
↓
AVC調整 (AVC LEVEL 2)
↓
もとのモード

5. 快適装備の取扱い／オーディオ

- 2** ボリュームノブ (7) をまわして調整します。

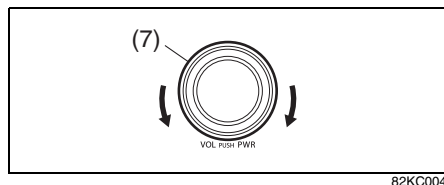

- バス調整では、右にまわすと低音が強調されます。
- トレブル調整では、右にまわすと高音が強調されます。
- バランス調整では、右にまわすと右のスピーカーの音が強調され、左にまわすと左のスピーカーの音が強調されます。
- フェダー調整では、右にまわすと前のスピーカーの音が強調され、左にまわすと後ろのスピーカーの音が強調されます。

ⓘ アドバイス

ノブ操作が約5秒間なかった場合、自動的にもとのモードにもどります。

■ AVC (オートボリュームコントロール) を調整する


AVCとは

AVC (オートボリュームコントロール) は、車速に応じて自動的に音量を調整する機能です。車速が早いほど音量が大きくなり、車速が遅いほど音量は小さくなります。(車速連動式音量補正機能)


- AVCの調整レベルには4段階あります。(LEVEL OFF、1、2、3)
- LEVEL OFFがAVC機能なしの状態、LEVELの値が大きくなるほど、音量の変化量が大きくなります。

調整のしかた

- 1** サウンドボタン (1) を押して、AVC調整モードにします。

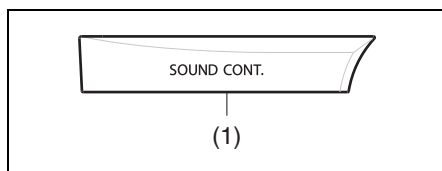


- 2** ボリュームノブ (7) をまわして、AVCの調整レベルを設定します。

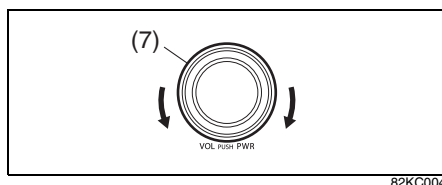


- 初期設定は、LEVEL2 です。右にまわすとレベルが上がり、左にまわすと下がります。

ラジオ放送を聴く

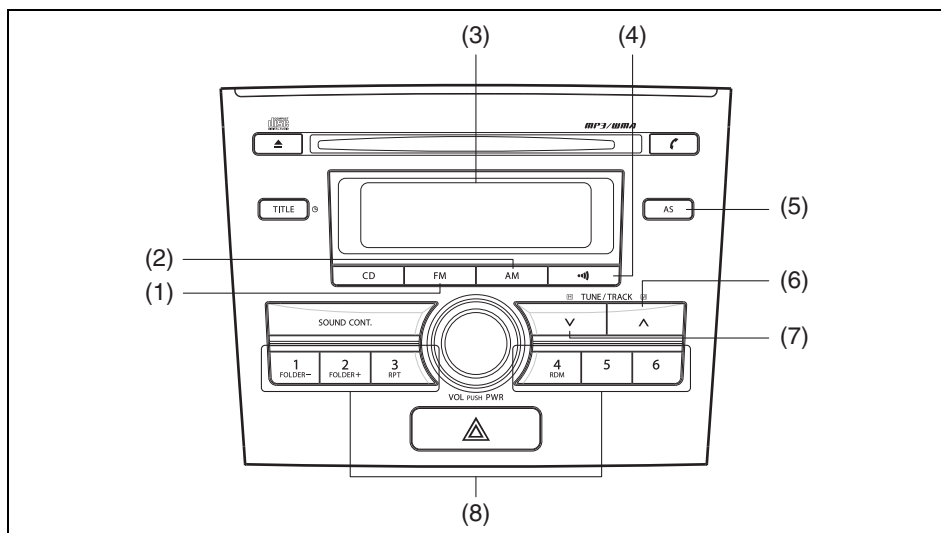

82KC002

- (1) FMボタン
- (2) AMボタン
- (3) ディスプレイ
- (4) 交通情報ボタン
- (5) オートストアボタン
- (6) アップボタン
- (7) ダウンボタン
- (8) プリセットボタン1～6

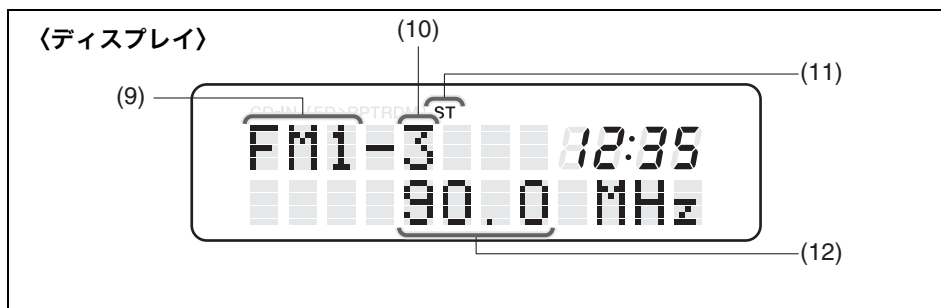


82KC009

- (9) バンド表示
- (10) プリセットチャンネル番号
- (11) ステレオインジケータ
- (12) 周波数


■ FMを選ぶ

FMボタン (1) を押します。



82KC010


- 押すたびに、ディスプレイのバンド表示が次のように切り替わります。




5. 快適装備の取扱い／オーディオ

■ AMを選ぶ

AMボタン (2) を押します。



- 押すたびに、ディスプレイのバンド表示が次のように切り替わります。




🔊 アドバイス

- ステレオ放送を受信すると、ディスプレイのステレオインジケーターが点灯します。
- 本機はAMステレオ放送には対応していません。

■ 自動選局する (シーク選局)

アップ/ダウンボタンを約1秒間押し続けます。

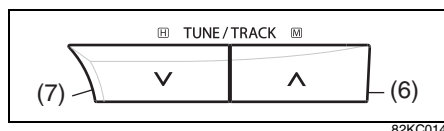


(7) ダウンボタン (6) アップボタン

- 放送局のあるところで、自動的に選局が止まります。
- 受信電波が弱いところでは、自動選局ができないことがあります。
- 自動選局を取り消したいときは、アップ/ダウンボタンをもう一度押してください。

■ 手動選局する (マニュアル選局)

アップ/ダウンボタンを短押しします。

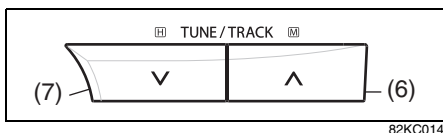


(7) ダウンボタン (6) アップボタン

- 受信している周波数がディスプレイに表示されます。

■ 放送局をメモリーする (プリセットメモリー)

1 メモリーしたい放送局を選びます。

2 メモリーしたいプリセットボタン 1 ~6 を約2秒間押し続けます。

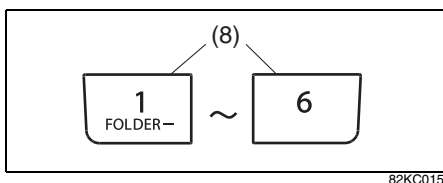


(8) プリセットボタン 1 ~6

- ビープ音が鳴り、ディスプレイのプリセットチャンネル番号と周波数表示が1回点滅して、放送局がメモリーされます。
- プリセットメモリーできるのは、FM1、FM2、FMAS、AM1、AM2、AMAS各6局、合計で36局です。

■ 交通情報を聴く


交通情報ボタン (4) を押します。




- 交通情報放送局 (AM1620kHz) を受信します。
- もう一度押すと、もとのモードにもどります。

■ オートストアバンドを選ぶ

オートストアボタン (5) を押してAS専用バンド (FMAS/AMAS) を選びます。



- 押すたびに、ディスプレイのバンド表示が次のように切り替わります。



📻 アドバイス


AS専用バンドでも、手動で選局、プリセットメモリーなどの操作ができます。

5. 快適装備の取扱い／オーディオ

■ 放送局を自動的にメモリーする (オートストア)

自動受信した放送局を、自動的にプリセットメモリーします。


オートストアボタン (5) を約 2 秒間押し続けます。



- ビープ音が鳴り、ディスプレイに“AUTO STORE”を表示して、オートストアを開始します。
- オートストアをした場合、受信感度の良い6局が、周波数の低い順序にプリセットメモリーにメモリーされます。

5. 快適装備の取扱い／オーディオ

CDを聴く

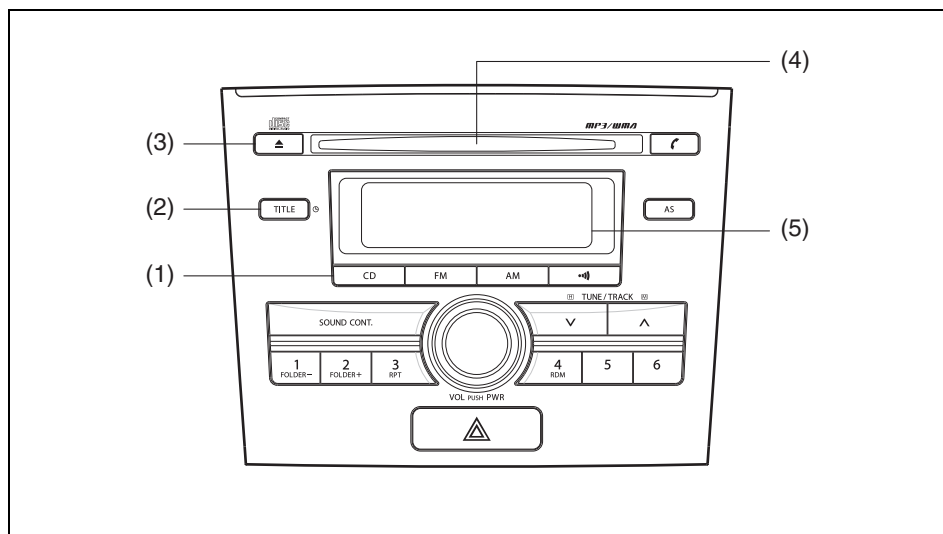

82KC018

- (1) CDモードボタン (2) タイトルボタン (3) CDイジェクトボタン
(4) CD挿入口 (5) ディスプレイ

■ ディスクを入れる

ディスク・イン・プレイ機能とは


本機の電源が入っていない状態でも、エンジンスイッチが **ACC** または **ON** であれば、CD を入れると自動的に電源が入って演奏が始まります。

⚠ 警告

CD 挿入口に手、指、異物を入れないでください。けがをしたり、火災や感電の原因となったりするおそれがあります。

CD挿入口 (4) にCD (6) を図のようにして入れます。

- シングル CD (8 cm CD) は、アダプターを付けずに CD 挿入口の中央から入れます。

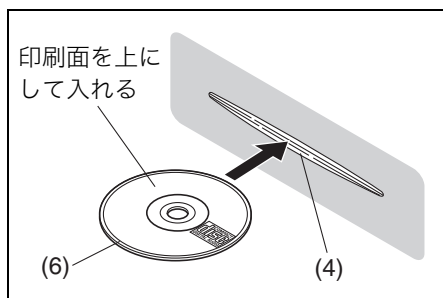

82K275

- CDを入れると、自動的に演奏が始まります。

5. 快適装備の取扱い／オーディオ

⚠️ アドバイス

- CD-R、CD-RW、各種コピーコントロールCDは、再生できない場合があります。
- 下記マークのないCDやCD-ROMは、使用できません。




82KC012

■ ディスクを取り出す

バックアップイジェクト機能とは

本機の電源が入っていない状態でも、エンジンスイッチの位置に関係なくイジェクトボタンを押すと、CD を取り出せます。

CDイジェクトボタン (3) を押します。



82KC019

- CDがイジェクトされます。
- CDをイジェクトしたままにしておくと、約 15 秒後に本機内に引き込まれます。(オートリロード機能)

注 記


オートリロード前に無理にCDを押し込むと、ディスク表面に傷がつくおそれがあります。

⚠️ アドバイス

シングル CD はオートリロードされません。

■ すでに入っているディスクを聴く

エンジンスイッチが **ACC** または **ON** のときに、CDモードボタン (1) を押します。



82KC020

- CDモードになると、自動的に演奏が始まります。

■ ディスプレイ表示を切り替える (CD-TEXTの場合)

タイトルボタン (2) を押します。



82KC021


- 押すたびに、ディスプレイ表示が次のように切り替わります。




5. 快適装備の取扱い／オーディオ

■ ディスプレイ表示を切り替える (MP3/WMA ディスクの場合)

タイトルボタン (2) を押します。



- 押すたびに、ディスプレイ表示が次のように切り替わります。

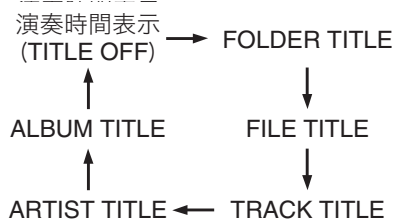


- タイトルが長く一度に表示できない場合 (13 文字以上) は、タイトル表示中に 2 秒以上押してください。ピープ音が鳴り、ページを送ります。

🔊 アドバイス

- タイトルが記録されていないときは、「NO TITLE」と表示されます。
- 音楽 CD (CDDA) のときは、タイトルの切り替えはできません。


5. 快適装備の取扱い／オーディオ

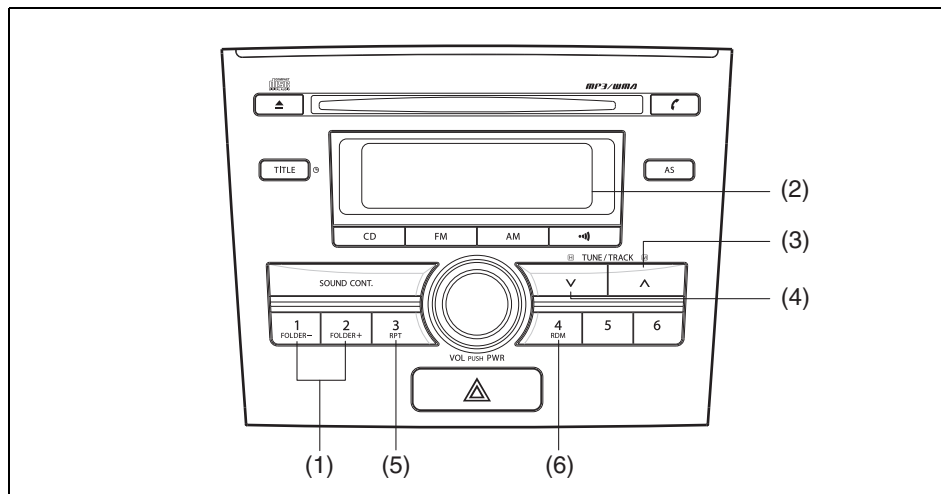

82KC022


- (1) フォルダ選択ボタン (2) ディスプレイ (3) アップボタン
(4) ダウンボタン (5) リピートボタン (6) ランダムボタン

〈ディスプレイ〉音楽CDのとき (CDDA)

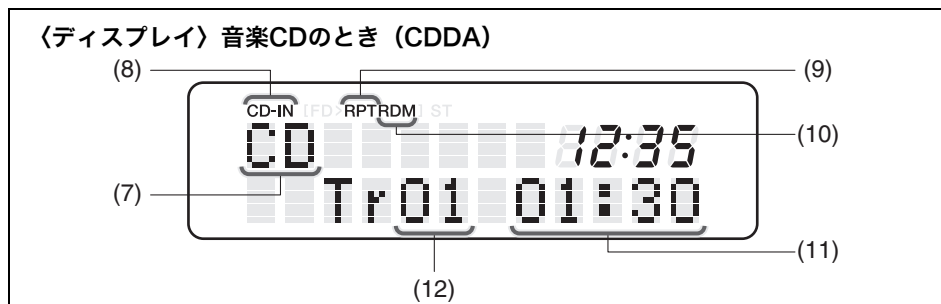

82KC023

〈ディスプレイ〉MP3/WMAディスクのとき

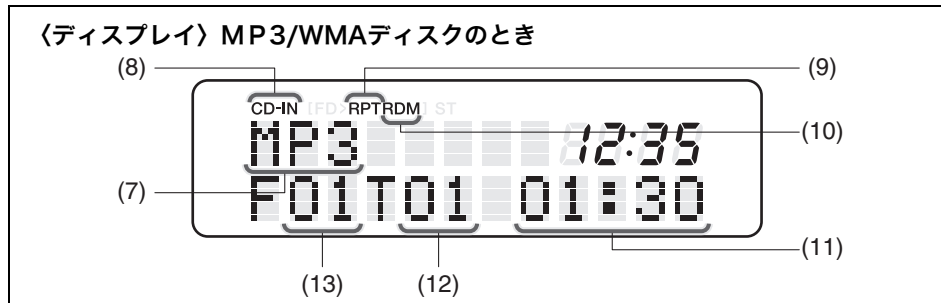

82KC024


- (7) モード表示 (8) ディスクインインジケータ (9) リピートインジケータ
(10) ランダムインジケータ (11) 演奏時間 (12) トラック番号
(13) フォルダ番号

5. 快適装備の取扱い／オーディオ

■ 曲を選ぶ

次の曲を聴くときは、アップボタンを押します。

前の曲を聴くときは、ダウンボタンを2回押します。



(4) ダウンボタン(前の曲)

(3) アップボタン(次の曲)

- アップボタンを押すと、次の曲が演奏されます。また押した回数だけ先の曲が演奏されます。
- ダウンボタンを1回押すと、演奏中の曲が最初から演奏されます。さらに押すと、押した回数だけ前の曲が演奏されます。


🔊アドバイス

曲の頭部分が演奏されているときにダウンボタンを2回押すと、2曲前の曲へもどることがあります。

■ 早送り、早戻しする

早送りするときは、アップボタンを押し続けます。

早戻しするときは、ダウンボタンを押し続けます。

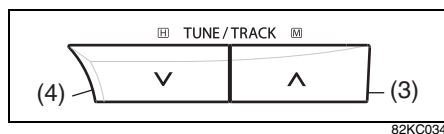


(4) ダウンボタン(早戻し)

(3) アップボタン(早送り)


■ フォルダを選ぶ (MP3/WMAディスクの場合)

フォルダ選択ボタン (1) を押します。

- 次のボタンを押すと、前のフォルダに移ります。

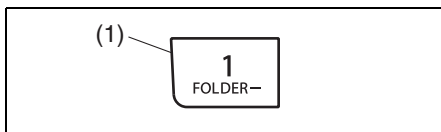


- 次のボタンを押すと、次のフォルダに移ります。

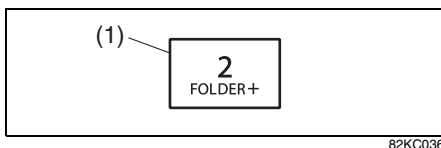


5. 快適装備の取扱い／オーディオ

■ 曲を繰り返し聴く (リピート演奏)

リピートボタン (5) を押します。

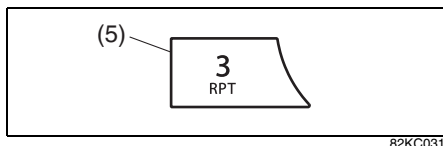


- 押すたびに、ディスプレイ表示が次のように切り替わります。

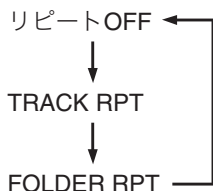


- 1 曲を繰り返し聴く場合は、“TRACK RPT” の位置にします。
- フォルダを繰り返し聴く場合は、“FOLDER RPT” の位置にします。
- リピート演奏を解除する時は、“FOLDER RPT” の位置からリピートボタン (5) を押します。

■ 順不同に演奏を聴く (ランダム演奏)

ランダムボタン (6) を押します。

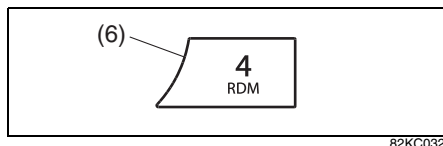

- 押すたびに、ディスプレイ表示が次のように切り替わります。

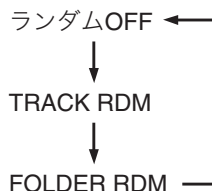

- 現在のフォルダ内から順不同に演奏を聴く場合は“TRACK RDM” の位置にします。
- 全フォルダ内から順不同に演奏を聴く場合は、“FOLDER RDM” の位置にします。
- ランダム演奏を解除する時は、“FOLDER RDM” の位置からランダムボタン (6) を押します。

5. 快適装備の取扱い／オーディオ

故障かなと思ったら

次のような症状は、故障ではなく、次のような原因による場合があります。修理を依頼される前に、もう一度次のことをお調べください。

	症状	原因	処置
オーディオ	共通 電源が入らない / 音が出ない	配線が不完全	日産販売会社にご相談ください
	ラジオ 雑音が多い	放送局の周波数に合っていない	正しい周波数に合わせてください
	ラジオ 自動選局で選局できない	受信電波が弱い	手動選局で選局してください
CD	CD がすぐ出てしまう	CDを表裏逆に入れている	CDのレーベル面を上にして入れてください
	音飛びする / ノイズなどが入る	CDが汚れている	CDをやわらかい布でふいてください
		CDに傷やソリがある	傷やソリのないCDと交換してください
	電源を入れた直後、音が良くない	湿気の多いところに駐車すると、内部のレンズに水滴がつくことがある	電源を入れた状態にして、約 1 時間乾燥させてください
	CDが入らない	本機の中に CD などが入っている	イジェクトボタンを押して取り出してからCDを入れてください
その他	ディスプレイに「エラー表示」が出る	自己診断機能がはたらき、障害が発生したことを知らせている	5-33 ページの「エラー表示について」 を参照して、内容を確認してください

エラー表示について

本機は、システム保護のため、各種の自己診断機能を備えています。次のようなエラーが表示されたときは、それぞれの対処方法にしてください。


	エラー表示	原因	対処方法
C D	PUSH EJECT	CD デッキ内の CD が引っかかって、イジェクトされていない	CD を取り出し、正しく入れ直してください
	CHECK DISC	CD デッキ内の CD に傷やソリがあり、演奏できない	傷やソリのない CD と交換してください
		CD デッキ内の CD を裏返しに入れ、演奏できない	CD を取り出し、正しく入れ直してください

※上記の対処方法にしたがってもエラーが解消されない場合は、本機の電源を切り、日産販売会社にご相談ください。


5. 快適装備の取扱い／室内装備

ルームランプ

マップランプ

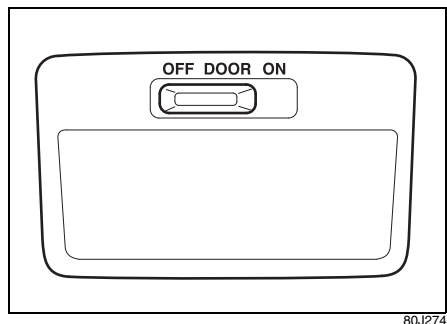

ラゲッジルームランプ

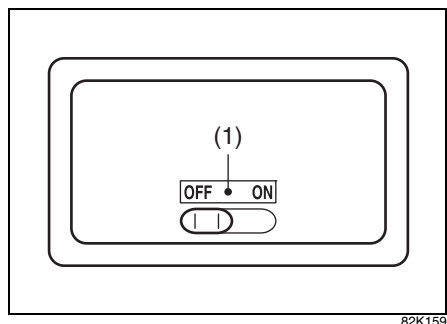

(1) DOOR位置

ON

ドアの開閉に関係なく点灯します。

DOOR

いずれかのドアを開けると点灯します。

- すべてのドアを閉めると約15秒間点灯し、徐々に減光しながら消灯します。

また、点灯中であっても次のような操作をすると、徐々に減光しながら消灯します。

- エンジンスイッチを **ACC** または **ON** の位置にする
- リクエストスイッチまたはリモートコントロールエントリーシステムによる施錠
- キーまたは運転席ドアのロックレバーによる施錠

OFF

ドアの開閉に関係なく消灯します。

注 記

エンジン停止中に長時間点灯させないでください。バッテリーあがりの原因となります。

アドバイス

- バッテリー保護のため、次の条件をすべてみたすと、マップランプが自動的に消灯します。(バッテリーセーバー機能)
 - エンジンスイッチが **LOCK** (OFF) の位置
 - マップランプスイッチが DOOR 位置
 - 点灯したまま15分が経過


- マップランプスイッチが DOOR 位置のときに、リクエストスイッチまたはリモートコントロールエントリーシステムを作動させると、マップランプが点灯または点滅します。

→ 3-10ページ

(アンサーバック機能)

サンバイザー

日差しがまぶしいときに使用します。横からの日差しがまぶしいときは、フックから外して横にまわします。

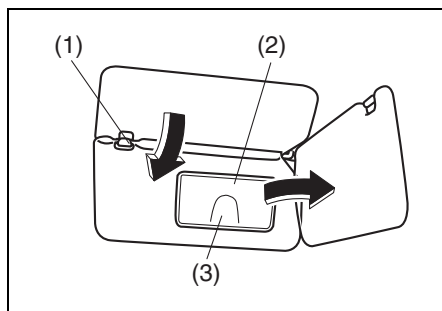

80J1222

- (1) フック
- (2) ミラーカバー(運転席側のみ)
- (3) チケットホルダー(運転席側のみ)

チケットホルダー

運転席サンバイザーの裏側(ミラーカバーの外側)にあります。有料道路の通行券などがはさめます。


注記

炎天下で駐車するときは、チケットホルダーなどにプラスチック素材のカードを放置しないでください。車内が高温になるため、カードの変形やひび割れを起こすおそれがあります。

→ 2-18 ページ (ライターやメガネなどを放置しない)

バニティーミラー

ミラーカバーを開けた場所にあります。

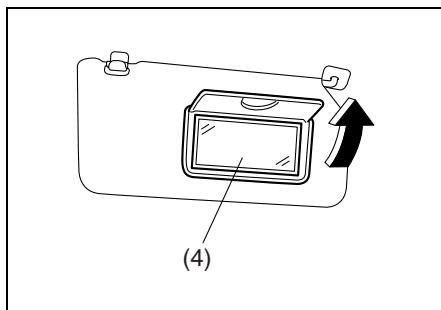

82K204

(4) バニティーミラー

警告


走行中はバニティーミラーを使用しないでください。前方不注意で思わぬ事故につながるおそれがあります。

5. 快適装備の取扱い／室内装備

保冷機能付 助手席アッパーボックス

手回り品や小物などの収納にご使用ください。

- 開けるときは、ふたの右下にある切り欠き部（1）に指を入れて持ち上げます。

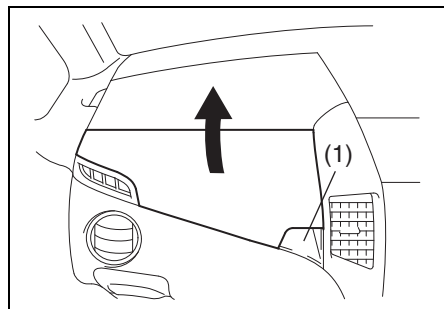

- 物を出し入れするとき以外は、ふたを閉めてください。


⚠ 注意

ふたを開けたまま走行しないでください。ブレーキや加速、衝突のときなどに、中の物が飛び出すおそれがあります。

保冷機能 (シャットダイヤル付)

エアコンを吹き出し口  で作動させているときに、冷風によりボックス内の飲み物などが保冷できます。シャットダイヤル（2）を回して吹き出し口を開閉します。

- エアコン作動時、反時計方向にまわすと吹き出し口が開き、保冷できます。
- 時計方向にまわすと吹き出し口が閉まります。

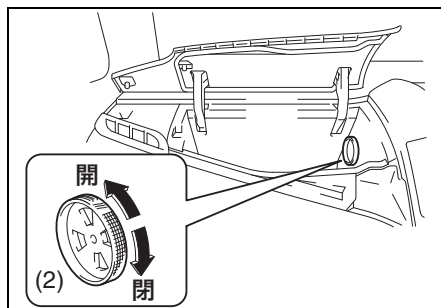

⚠ 注意

炎天下で駐車するときは、ボックス内などに炭酸飲料缶を放置しないでください。車内が高温になるため、炭酸飲料缶が破裂するおそれがあります。
→ 2-18 ページ（ライターやメガネなどを放置しない）

注 記


開封後の飲み物などは入れないでください。こぼれると故障の原因となります。

🔊 アドバイス

ボックス内に吹き出す風の温度は、吹き出し口  とほぼ同じです。吹き出す風の温度以下には冷やせません。


グローブボックス

レバー (1) を手前に引いてふたを開けます。

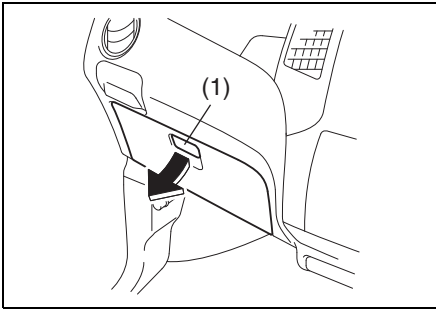

82K025

- ボックス内には、ボックスティッシュなどが置けるスペース (3) があります。

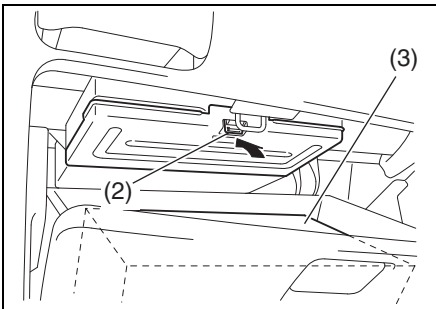

82K282

(2) ロックレバー

- 物を出し入れするとき以外は、ふたを閉めてください。

⚠ 注意

ふたを開けたまま走行しないでください。ブレーキや加速、衝突のときなどに、身体がふたに当たったり、中の物が飛び出すおそれがあります。


車検証ホルダー

ボックス内の上部にあります。

- 開けるときは、前図に示すロックレバーを押します。

カードケース

- カードなどを出し入れするときは、ケースを手前に引き出します。
- 取り外すときは、レバー (1) を下に押さえながら引き抜きます。

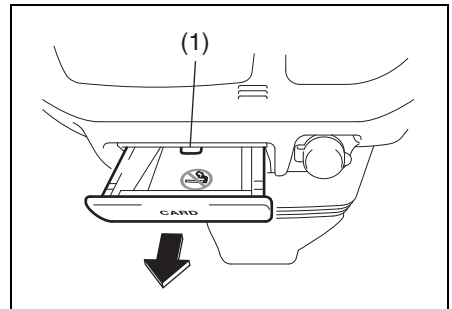

82K026

- カードなどを出し入れするとき以外は、押し込んで格納してください。

⚠ 警告

灰皿としては絶対に使用しないでください。灰皿としての耐熱性はありません。火災や破損の原因となります。



82K134

5. 快適装備の取扱い／室内装備

⚠ 注意

ケースを開けたまま走行しないでください。ブレーキや加速、衝突のときなどに、中の物が飛び出すおそれがあります。

注 記

炎天下で駐車するときは、ケース内などにプラスチック素材のカードを放置しないでください。車内が高温になるため、カードの変形やひび割れを起こすおそれがあります。

→ 2-18 ページ（ライターやメガネなどを放置しない）

カップホルダー

缶ジュースやカップが置けます。


⚠ 警告

飲み物には、ふたを閉めるなどしてこぼさないように注意してください。熱い飲み物がこぼれると、やけどのおそれがあります。また、飲み物がオーディオ（タイプ別装備）やスイッチ類、フロア下の配線や電気部品などにかかる、火災や故障につながったり、SRSエアバッグシステムが正常に作動しなくなったりするおそれがあります。

インパネ


使用するときには、手前に引き出します。

運転席

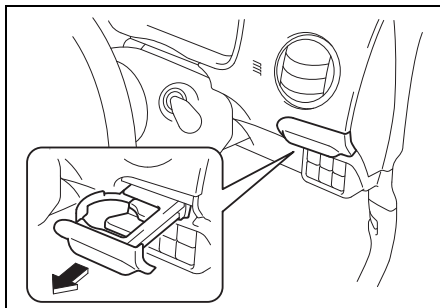

82K027

助手席

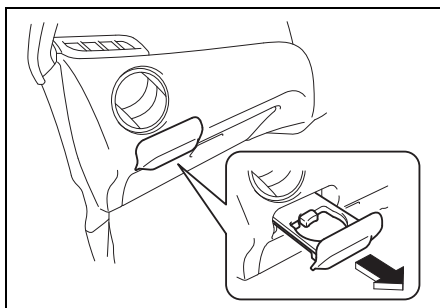

82K028

- 使用後は押し込んで格納します。


⚠ 警告

缶ジュースやカップ以外のものを置かないでください。走行中に落ちてけがをしたり、運転の妨げになったりするおそれがあります。

⚠ 注意

カップホルダーを格納するときには、ホルダーの内側に指を入れないでください。指をはさんでけがのおそれがあります。

リヤ（後席両側）

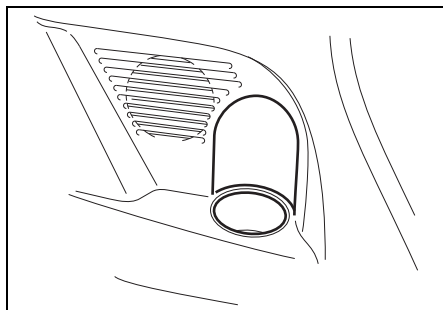


82K160

インパネセンターボックス

手回り品や小物などの収納にご使用ください。

→ 2-18 ページ（ライターやメガネなどを放置しない）

- 開けるときは、ふたのボタン（1）を押します。

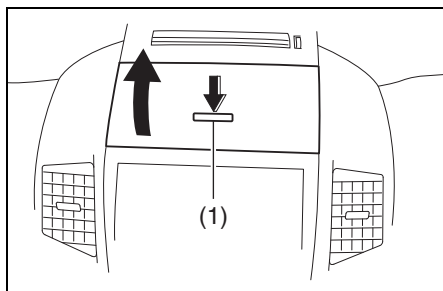

82K136

- 物を出し入れするとき以外は、ふたを閉めてください。


▲ 注意

ふたを開けたまま走行しないでください。ブレーキや加速、衝突のときなどに、中の物が飛び出すおそれがあります。

電源ソケット

エンジンスイッチが **ACC** または **ON** のときに、電気製品の電源（規定容量 12V 120W以下）として使用できます。

- 使用するときは、ふた（1）を開けます。

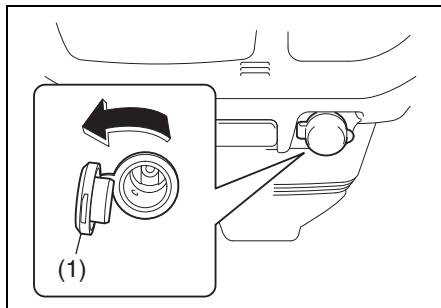

82K029

▲ 警告

- 使わないときは、ふたを閉めてください。ソケット内に異物が入ると、故障やショートの原因となります。
- 事故防止のため、日産純正用品以外の電気製品を使用しないでください。

注 記

- 規定容量を超える電気製品を使用すると、ヒューズが切れることがあります。
- エンジン停止中に長時間使用すると、バッテリーあがりの原因となります。また、エンジンがかかっている状態でもアイドリング状態で長時間使用すると、バッテリーがあがることがあります。

5. 快適装備の取扱い／室内装備

フロントセンターアームレスト

手前に倒して使用します。




82K50030

- 使用後は、持ち上げて収納します。

⚠ 警告

シートベルトは、フロントセンターアームレストの下をとおしてください。フロントセンターアームレストにベルトがかかっていると、シートベルトが本来の効果を発揮できません。

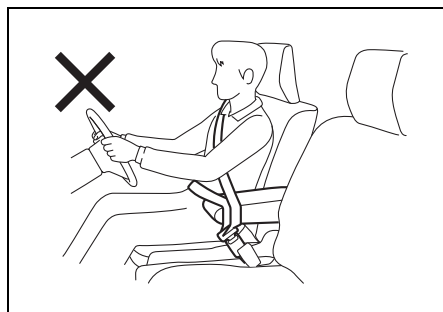

70K40011


注 記

フロントセンターアームレストに腰をかけたり、荷物をのせたりしないでください。フロントセンターアームレストが破損するおそれがあります。

フロントセンターアームレストボックス

手回り品や小物などの収納にご使用ください。

- 開けるときは、ボタン (1) を押したまま、ふたを持ち上げます。

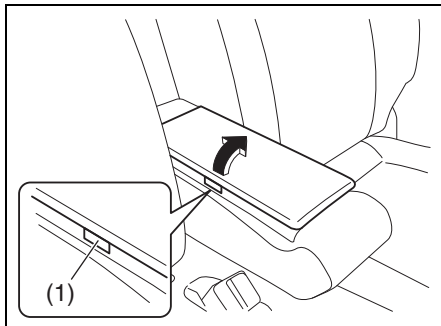

70K104

- 物を出し入れするとき以外は、ふたを閉めてください。

注 記

ボックスの中に重い物を入れたり、ふたを開けたままにしたりしないでください。フロントセンターアームレストを収納したり、運転席の背もたれを後方に倒したりしたときに、中の物が飛び出すおそれがあります。また、ふた破損の原因となります。


助手席シートアンダーボックス

助手席クッションの下に小物入れボックスがあります。この小物入れボックスは、車外に持ち出すことができます。


5. 快適装備の取扱い／室内装備

■ 取り出しかた

- 1 クッション後部のバンドを引き上げて、固定を外します。
 - バンドが引き上げにくいときは、背もたれを後方へ倒します。

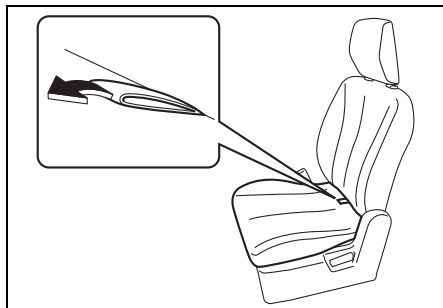

- 2 クッションを車の前方向へ起こし、とっ手を持ってボックスを取り出します。

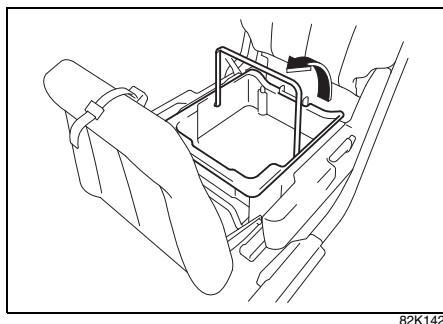


注 記

起こしたクッションに、力を加えないでください。クッション取付部が損傷するおそれがあります。

■ もとにもどすときは


- 1 下図の斜線部分よりも上に物が入っていないことを確認します。

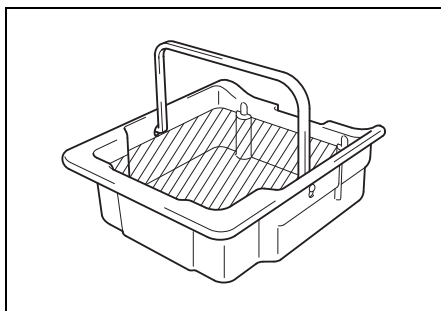

注 記

上図の斜線部分よりも上に物を入れしないでください。クッションやボックス、中の物が破損するおそれがあります。

- 2 ボックスの両端がシートのパイプにはまるように、ボックスをはめ込みます。

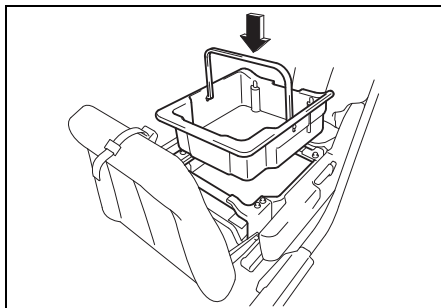


- 3 クッションを車の後ろ方向へ倒します。クッションは、もとの位置までもどると固定されます。

5. 快適装備の取扱い／室内装備

可倒式アシストグリップ


アシストグリップ (1) を手前に倒して使用します。

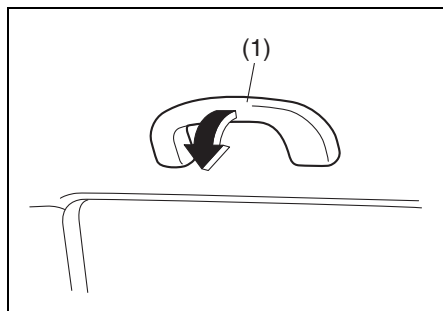

80J1233

助手席シートバックポケット

雑誌や手荷物などの収納にご使用ください。

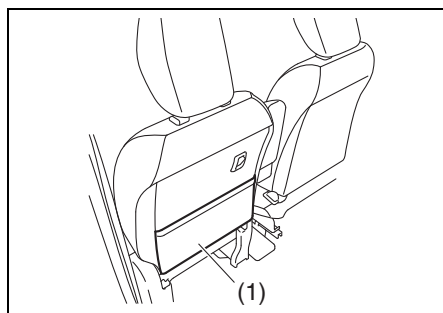

82K50050

(1) 助手席シートバックポケット

買い物フック


買い物袋などを引っかけるときにご使用ください。

注 記

フックにかける物は、次に示す荷重以下としてください。フックが破損するおそれがあります。

- インパネのフックは2kg以下
- 助手席シートバックのフックは 3kg 以下

インパネ

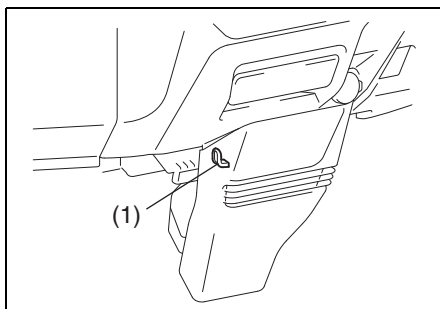


82K049

(1) フック

助手席シートバック

- 使用するときには、フック (1) の下部を押しながら回転させます。

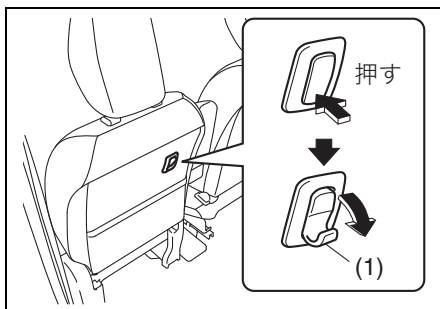

82K50060

- 使用後は、反転させてフックを格納します。

フロアカーペット

タイプ別装備


この車（年式）専用のフロアカーペットが設定されています。床の上にしっかりと固定して正しく使用してください。

■ 固定のしかた

床面には日産純正フロアカーペット用の固定クリップが付いています。

1 フロアカーペットを床の形状に合わせて敷きます。

2 フロアカーペットの取付穴に固定クリップのピンを通し、確実に固定します。

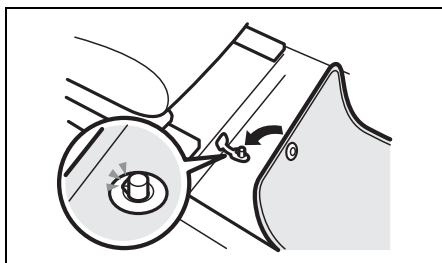

64L20190

※車種により、固定クリップ・ピンの形状や、各シートごとに設定されている数量は異なります。詳しい固定方法は、日産販売会社にお問い合わせください。


室内装備

⚠ 警告

●この車（年式）専用のフロアカーペットを、床の上にしっかりと固定して正しく使用してください。フロアカーペットがずれて各ペダルと干渉し、思わぬスピードが出たりブレーキが効きづらくなるなど、重大な傷害につながるおそれがあります。

運転席にフロアカーペットを敷くときは

- 日産純正品であっても、他車種及び異なる年式のフロアカーペットは使用しない。
- フロアカーペットでペダルを覆わない。
- フロアカーペットを重ねて敷かない。
- フロアカーペットがずれないように固定クリップで確実に固定する。
- 運転席専用のフロアカーペットを使用する。
- フロアカーペットを前後逆さまにしたり、裏返して使用しない。

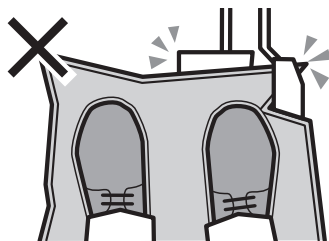

64L20040

運転する前に

- フロアカーペットが正しく固定されていることを定期的を確認し、洗車後は必ず確認する。
- エンジン停止時及びセレクトレバーが **P** のときに各ペダルをいっばいに踏み込み、フロアカーペットと干渉しないよう運転に支障がないことを確認する。

[illegible]