

●エアコンの使いかた	140
エアコンを上手に使うために	140
吹き出し口について	142
インテリジェントエアコンシステムについて ...	144
オゾンセーフフルオートエアコン	146
インテリジェントエアコンシステム	146
●オーディオの使いかた	151
オーディオを上手に使うために	151
CD一体AM/FM電子チューナーラジオ	153
ディスプレイ付CD一体AM/FMラジオ	159
●バックビューモニター	175
バックビューモニターについて	175
●室内装備品の使いかた	181
サンバイザー	181
時計	181
ルームランプ	184
マップランプ	185
オーバーヘッドコンソール	185
インストアッパーボックス	186
グローブボックス	186
灰皿	187
シガーライター	188
カップホルダー	189
スーパーマルチコンソール	190
アシストグリップ	191
フロアカーペット	192

エアコンの使いかた

エアコンを上手に使うために

●エアコンを使うとき

エアコンは必ずエンジンをかけた状態で使ってください。



警告

- ・エンジンがかかっていないときに送風してもエアコン（冷房・除湿機能）は作動しません。炎天下では車内が高温になり、生命にかかわるおそれがあり危険です。必ずエンジンをかけて使ってください。

●内気循環、外気導入について

通常は吸い込み口を自動制御、又は外気導入で使い、内気循環は必要なときだけ使ってください。



警告

- ・内気循環で長時間使った場合、排気管に腐食や損傷による穴や亀裂があると、排気ガスによる一酸化炭素中毒になる危険があります。
- ・内気循環で長時間使用すると、窓ガラスがくもりやすくなり視界が損われ危険ですので、一時的に使ってください。



アドバイス

- ・外気導入に固定していると、夏場など外気温が高いときは、冷房の効きが悪くなる場合があります。その場合は、一時的に内気循環にしてください。


●自動温度調節

自動温度調節は日射センサーと温度センサーで行っていますので、センサーを汚したり、ふさいだりしないでください。センサーの感度が低下すると、自動温度調節が正常に作動しなくなります。




アドバイス

- ・日射センサーの上に物を置いたり、ガラスクリーナーなどを吹きかけたままにしないでください。

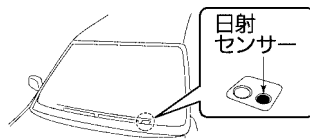

ESC0053Z

- ・シールを貼るなどして車内の温度センサー部の穴をふさがないでください。

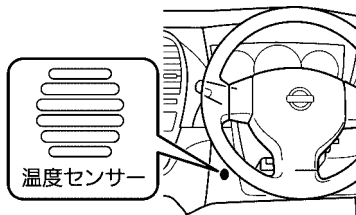

ESF0471Z

●クリーンフィルター★

ほこり、花粉、粉じんなどを集じ
んするためのクリーンフィルターを
装着しています。集じん性能を維持
するため、メンテナンスは確実に
行ってください。

交換時期：

1年ごと又は12,000km走行ごと



アドバイス

- ・交換時期に満たない場合でも、エ
アコンやヒーターの吹き出し風量
が極端に減少したり、窓ガラスが
くもりやすくなった場合は交換し
てください。
- ・クリーンフィルターの取り付け、
交換などについては、日産販売会
社にご相談ください。

●長期間エアコン（冷房・除湿機 能）を使わないとき

エアコン（冷房・除湿機能）装置の
オイルの循環を切らさないために、
ときどき冷房又は除湿暖房運転を
してください。



アドバイス

- ・外気温が0℃近くまで下がるとエ
アコン（冷房・除湿機能）装置が作
動しないことがありますので、暖
かい日に行ってください。

●エアコンガス

本車両のエアコンガスは新冷媒を
使用しています。




アドバイス

- ・エアコンガスは必ず新冷媒HFC 134a
（R134a）を入れてください。
- ・地球温暖化防止のため大気放出は
しないでください。
- ・エアコンの冷え具合が悪いときは、
日産販売会社にご相談ください。

吹き出し口について

●吹き出し口の位置

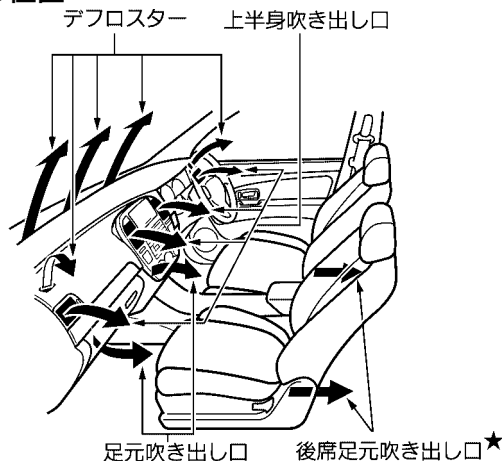

ESG0903Z



注意


- ・特に皮膚の弱い方、乳幼児、病人、お年寄り、身体の不自由な方などには、吹き出し風が長時間連続してあたらないように運転者が注意してください。低温やけどや思わぬ傷害を受けるおそれがあります。

●吹き出し風の調節

- ・吹き出し口のツマミを上下又は左右に動かして風向きを調節します。
- ・吹き出し口は、ダイヤルを回して風量の調節と開閉ができます。
(閉：☒、開：☳)

知識

- ・冷房時、吹き出し口から霧が吹き出したように見えることがありますが、これは湿った空気が急に冷やされたときに発生するもので、異常ではありません。

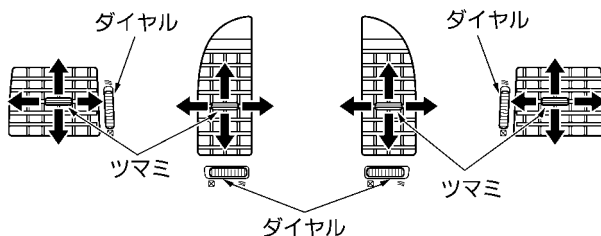






ESG0904Z

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

●吹き出し口の切り替えと使用目的

使用目的に合わせて、吹き出し口切り替えスイッチ又はデフロスタースイッチを押して切り替えます。

●切り替えダイヤル位置は149ページ、デフロスタースイッチ位置は148ページをお読みください。

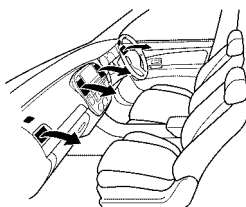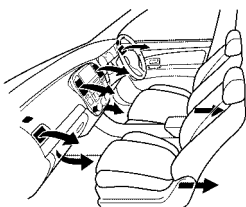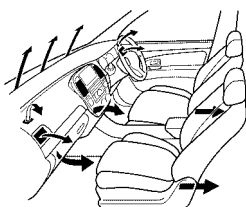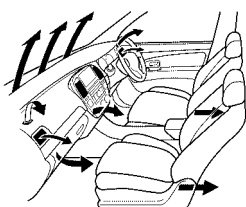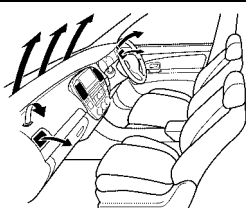使用目的	上半身に送風したいとき	上半身、足元に送風したいとき
表 示	 TCE0007Z	 TCE0008Z
吹き出し口	 ESF0474Z	 ESF0475Z
使用目的	足元に送風したいとき	足元への送風と窓ガラスのくもりを取りたいとき
表 示	 TCE0009Z	 ESC0145
吹き出し口	 ESF0476Z	 ESF0477Z
使用目的	前面及び側面ガラスのくもりを取りたいとき	
表 示		
吹き出し口	 ESF0478Z	

インテリジェントエアコンシステムについて★

プラズマクラスターイオン[®]フルオートエアコンと排出ガス検知式内外気自動切換え機構、高性能フィルターの働きにより、車内の空気をクリーンにする効果が得られます。エアコン操作部のクリーンスイッチを押すことにより、これらを同時に作動させることができます。

●プラズマクラスターイオン[®]フルオートエアコン

高濃度プラズマクラスターイオンをエアコンの吹き出し風に含ませ、除菌とともに内装に染みついたにおいを低減します。さらに肌の保湿効果をプラスしました。



知識

- ・本商品には、シャープ株式会社のプラズマクラスターイオン技術を搭載しています。プラズマクラスター、プラズマクラスターイオン及びPlasmaclusterはシャープ株式会社の商標です。

- ・送風中は常時作動し、イオン発生モード表示灯が点灯します。

●排出ガス検知式内外気自動切換え機構

排気ガスの有害成分(CO、NO₂)を車両前部のセンサーで検知し、吸い込み口を切り替えるシステムです。

- ・作動後約5分間は、吸い込み口が内気循環に固定され、花粉などの侵入を防ぎながら車内をすばやく除菌します。
- ・5分以降は、排出ガス検知式センサーの働きにより、内気循環⇄外気導入を自動で切り替えます。



知識

- ・風向きによっては排気ガスを検知できない場合がありますが異常ではありません。また、家畜臭、工場の排気臭、煙、土埃は検知しないため、内気循環には切り替わりません。

●高性能フィルター

- ・通常のクリーンフィルターの機能に加え、花粉などを集じんし、ブドウポリフェノールによって除去します。
- メンテナンスや交換については、クリーンフィルター…141ページをお読みください。

目次

安全・快適
ライフのため

走行する
前に

走行する
とき

室内装
備の
使いかた

車と
上手な
付き合い


万
一
の
とき

付
録

さ
く
い
ん

オゾンセーフフルオートエアコン★ インテリジェントエアコンシステム★

●オートで使うとき

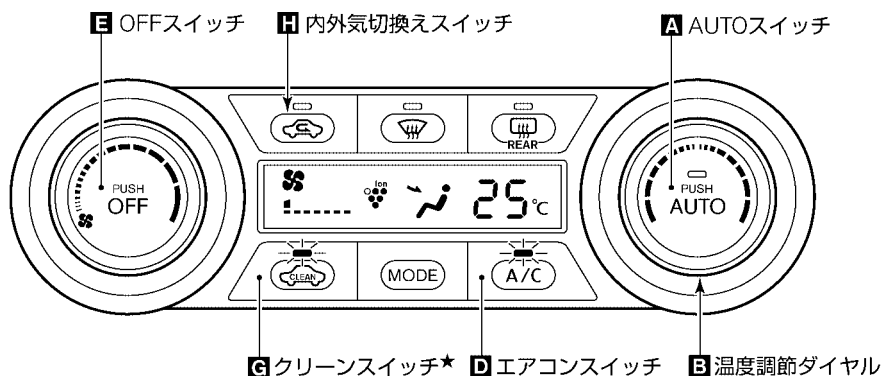

ZAA0764

＊車種により、スイッチや表示部の表示内容が異なります。

通常の使いかた

以下の操作で風量、吹き出し口（を除く）、内気循環・外気導入の切り替えが自動調節され、設定した温度に保ちます。

- ①AUTOスイッチ**A**を押します。
（スイッチの表示灯が点灯）

知識

- ・オートで使用中に、風量、吹き出し口をマニュアル操作しても操作したスイッチ以外は自動調節されます。
- 任意に設定を変えて使うとき…149ページをお読みください。

- ②エアコンスイッチ**D**の表示灯が点灯している場合は、エアコンスイッチ**D**を押してエアコン（冷房・除湿機能）を作動させます。

（スイッチの表示灯が点灯）

- ③温度調節ダイヤル**B**を回して希望温度にします。

温度の調節範囲は18～32℃です。

右回転…温度が上がる

左回転…温度が下がる

- ④吸い込み口を自動制御に切り替えます。

＜オゾンセーフフルオートエアコン付車＞

内外気切換えスイッチ**F**を約2秒間押します。

（スイッチの表示灯が2回点滅）

＜インテリジェントエアコンシステム 付車＞

クリーンスイッチ**㊦**の表示灯が消
灯している場合は、クリーンスイッ
チ**㊦**を押して吸い込み口を自動制
御に切り替えます。
(スイッチの表示灯が点灯)

＊止めるときは、OFFスイッチ**㊥**を押
します。



アドバイス

- ・外気温が0℃近くまで下がると、エ
アコンスイッチ**㊤**が点灯してい
てもエアコン（冷房・除湿機能）が
作動しないことがあります。
- ・エンジン始動直後で冷却水温が低
いときは、足元への吹き出し風量
が少なくなります。
- ・外気温が低いときは、外気温に応
じてフロントデフロスターへの風
量が多くなります。



知識

- ・クリーンスイッチ**㊦**の表示灯を点
灯させると、エアコンスイッチ**㊤**
も同時に点灯し自動制御に切り替
わります。

ヒーターとして使うとき

除湿を行わない自動調節のヒー
ターとして使えます。


- ①AUTOスイッチ**㊢**を押します。
(スイッチの表示灯が点灯)
- ②エアコンスイッチ**㊤**の表示灯が点
灯している場合は、エアコンスイッ
チ**㊤**を押します。
(スイッチの表示灯が消灯)
- ③温度調節ダイヤル**㊣**を回して希望
温度にします。



知識

- ・ヒーターとして使うときは、車内
温度は外気温度より低くなりませ
ん。
- ・外気温、湿度が低いときなどに使
います。
- ・除湿しながら暖房したいときは、
エアコンスイッチ**㊤**を押してエ
アコン（冷房・除湿機能）を作動さ
せてください。

●窓ガラスのくもりを取るとき

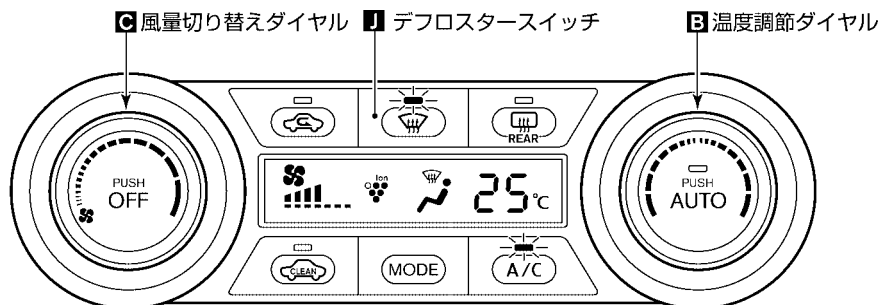

ZAA0765

＊車種により、スイッチや表示部の表示内容が異なります。

- ・デフロスタースイッチ**J**を押します。
(スイッチの表示灯が点灯)
デフロスターから風が吹き出し、吸い込み口が外気導入になります。

＊元に戻すときは、もう一度デフロスタースイッチ**J**を押します。

⚠ 注意

- ・エアコンのセット温度を低くすると、フロントウインドーガラスの外側に露が付き、視界を妨げるおそれがあります。




アドバイス

- ・デフロスタースイッチ**J**を押したときは、内気循環にしないでください。くもりが取れにくくなります。
- ・早くくもりを取りたいときは、設定温度を高くし、吹き出し風量を多くします。

📖 知識

- ・リヤウインドーガラスのくもりを取るときは、リヤウインドーデフォッガースイッチを使います。
○リヤウインドーデフォッガースイッチ…113ページをお読みください。
- ・エアコン（冷房・除湿機能）を作動させていないとき、デフロスタースイッチ**J**を押すと、エアコン（冷房・除湿機能）も作動します。
- ・窓ガラスのくもりを取りながら足元への送風をしたいときは、吹き出し口を🌀位置にします。
○吹き出し口を変更したいとき…149ページをお読みください。

●任意に設定を変えて使うとき

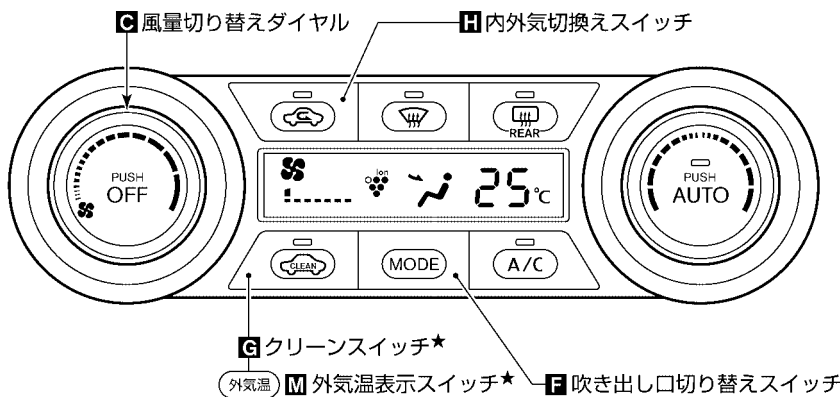

ZAA0766

＊車種により、スイッチや表示部の表示内容が異なります。

お好みに合わせて風量、吹き出し口、内気循環・外気導入の設定を切り替えることができます。

知識

- ・切り替え操作をしたスイッチ以外で、それまで自動調節されていた部位は、自動調節を継続します。
- ・オート（自動調節）に戻りたいときは、通常の使いかたの要領で操作します。
- 通常の使いかた…146 ページをお読みください。

風量を変更したいとき

- ・風量切り替えダイヤル**C**で切り替えます。

右側…風量が多くなる


左側…風量が少なくなる



TCF0001Z

吹き出し口を変更したいとき

- ・吹き出し口切り替えスイッチ**F**を押すごとに切り替わります。



ESE1120Z

外気温を知りたいとき★

＜オゾンセーフフルオートエアコン付車＞

- ・外気温表示スイッチ**M**を押すと、外気温を表示部に表示します。
- ・約5秒間表示した後、操作する前の表示に戻ります。

知識

- ・渋滞中やエンジンをかけたままの停車中、日照りの強いときなどは実際の外気温より高めに表示されます。
- ・外気温表示は外気センサー取付部の温度を表示するため、実際の外気温とは異なることがあります。

内気循環・外気導入を切り替えたいとき
〈オゾンセーフフルオートエアコン付車〉

- ・内外気切換えスイッチ **H** を押すごとに内気循環、外気導入に切り替わります。
- ・自動制御にするときは、内外気切換えスイッチ **H** を約2秒間押し続けます。
(スイッチの表示灯が2回点滅)

スイッチ	使用目的
内気循環  点 灯	トンネル内や渋滞などで外気が汚れているときや、早く冷暖房したいとき。
外気導入  消 灯	外気を取り入れたいときや、タバコの煙などを外に出したいとき。
自動制御  □ ※	車内の温度に応じて、吸い込み口を自動制御させるとき。

※自動制御時は、制御に合わせて表示灯が点灯・消灯します。

〈インテリジェントエアコンシステム付車〉

- ・内外気切換えスイッチ **H** を押すごとに内気循環、外気導入に切り替わります。
- ・以下の条件を満たしているときにクリーンスイッチ **G** を押すと自動制御に切り替わります。
*吹き出し口がデフロスター位置以外のとき。
*外気温が約0℃以上のとき。

スイッチ	使用目的
内気循環  点 灯	トンネル内や渋滞などで外気が汚れているときや、早く冷暖房したいとき。
外気導入  消 灯	外気を取り入れたいときや、タバコの煙などを外に出したいとき。
自動制御  クリーンスイッチ点灯	車外の排気ガス濃度に応じて、吸い込み口を自動制御させるとき。

※自動制御時は、クリーンスイッチ **G** の表示灯が点灯し、内外気切換えスイッチ **H** の表示灯が制御に合わせて点灯・消灯します。


オーディオの使いかた

●ナビゲーションシステム付車は、別冊のナビゲーションシステム取扱説明書をお読みください。

オーディオを上手に使うために

●安全運転のために

運転中は車外の音が聞こえる適度な音量でお聞きください。

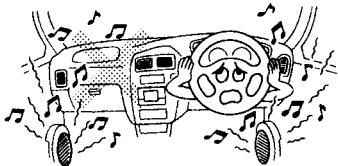

TCA0123Z



警告

- ・音量が大きすぎると車外の状況が判らないため、思わぬ事故につながるおそれがあります。また、走行中のオーディオ操作は前方不注意となるおそれがあります。十分注意して行ってください。

●ラジオの受信について

ラジオの受信は、車両の移動に伴う電波の変動、障害物や電車、信号機などの影響により、最良な受信状態を維持することができない場合があります。



TCA0371Z



知識

- ・オーディオを聞いているとき、車内、又は車の近くで携帯電話や無線機を使うと、ノイズ（雑音）が入ることがあります。

●CDを上手に使うために

- ・寒いときや雨降りときは、プレーヤー内に露が生じ、正常に作動しないことがあります。その場合はCDを取り出し、しばらくの間、除湿や換気をしてから使ってください。
- ・炎天下に長時間駐車したときなどプレーヤーの温度が高いときは、正常に作動しないことがあります。温度を下げてから使ってください。
- ・走行中に振動が激しいと、音とびすることがあります。
- ・CDはケースに入れ、直射日光のあたる場所や高温多湿の場所を避けて保管してください。
- ・CDは規格に準じた下図のマークがついているディスクを使ってください。



TCA0126Z

- ・コピーコントロールCDは規格に準拠していない特殊ディスクのため、再生できないことがあります。
- ・CD-R (Compact Disc Recordable)、CD-RW (Compact Disc Rewritable) は再生できないことがあります。

目次

安全・快適な
ライフのために

走行する前に

走行するとき

室内装備の
使いかたつ車との
あ上手な
いかな万
一のとき付
録さ
く
い
ん

- ・次のようなCDは故障の原因となりますので使わないでください。

＊ハート型や八角形などの特殊な形状のCD



＊そったり、傷があるCD

＊読み取り面が汚れているCD

＊内外周が荒く処理されたCD

＊個人でシールやラベルを貼ったCD


＊レーベル面が印刷できるCD

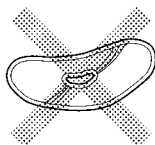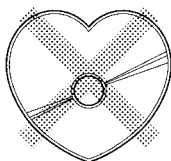

TCA0501Z

●アンテナについて

- ・アンテナ線はリヤウインドーガラスの内側にあります。

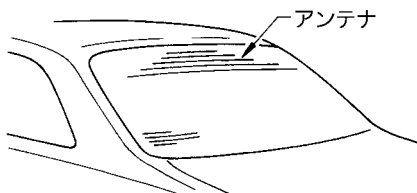


TSA5606Z

アドバイス

- ・アンテナ線部にミラータイプのフィルムや金属物（市販のアンテナなど）を貼り付けしないでください。受信感度が低下し、ノイズ（雑音）などが入るおそれがあります。
- ・ガラスの内側を清掃するときは、アンテナ線を切らないように、水を含ませた柔らかい布でアンテナ線にそって軽くふいてください。
Qリヤウインドーの清掃…207ページをお読みください。
- ・アンテナ線は、手荷物などで傷つけないようにしてください。

CD一体AM/FM電子チューナーラジオ★

基本共通機能

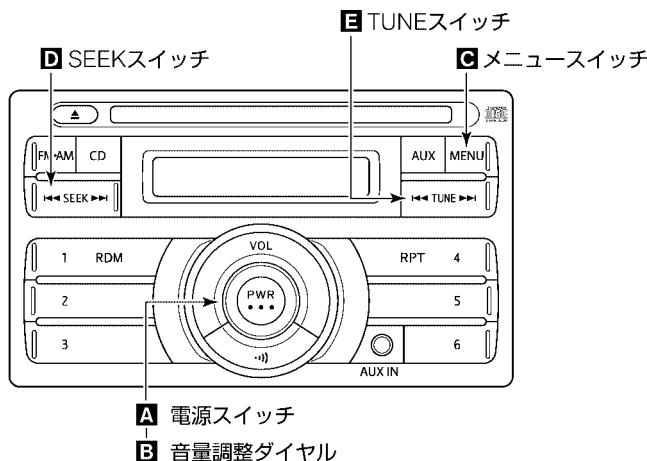

ZAA0429

●オーディオのON/OFF

電源スイッチ**A**を押します。押すごとにON、OFFが切り替わります。

●音量を調整する

音量調整ダイヤル**B**を回して調節します。

●音質、バランスの調整

①メニュースイッチ**C**を押して、調整するモードを選択します。スイッチを一瞬押すごとに、“ピッ”という音が出て次の順で各モードに切り替わります。

BAS → TRE → FAD → BAL
 ← 操作前表示 ← 時計調整モード ←

②SEEKスイッチ**D**又はTUNEスイッチ**E**を押してモードごとに調整します。


表示	機能
BAS	低音を調整します。
TRE	高音を調整します。
FAD	前後の音量バランスを調整します。
BAL	左右の音量バランスを調整します。

⌚ 時計の調整については、182ページをお読みください。

目次

安全・快適
ライフのため走行する
前に走行する
とき室内装
備の
使いか
たつ車と
あの上
のあた
りな万の
とき付
録さく
いん

ラジオの聞きかた

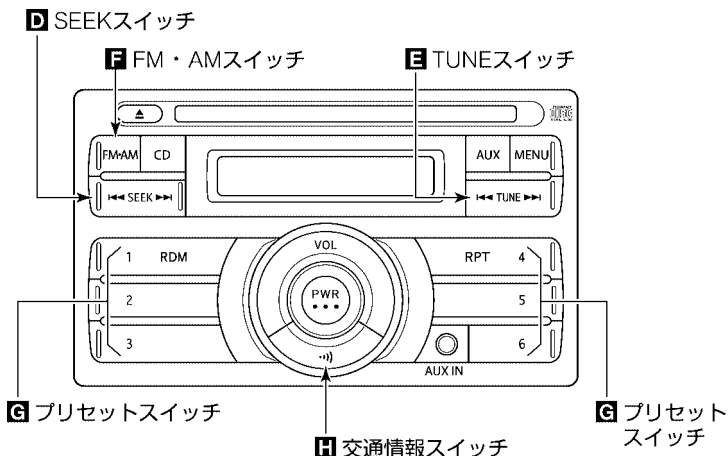

ZAA0430

●FM・AMの聞きかた

- ①FM・AMスイッチ**F**を押します。
スイッチを押すごとに AM → FM1
→FM2の順に切り替わります。
(表示部に「AM」、「FM1」又は
「FM2」と表示)
- ②聞きたい放送局を選局します。
・あらかじめ記憶されている放送局
を選局するときは、プリセットス
イッチ**G**を押します。
(表示部に「ch」と番号を表示)
●放送局の選びかた…155 ページを
お読みください。

●表示部の表示内容

受信中の周波数及び以下の表示を
します。

- AM……………AM放送受信時
- FM1 ……FM放送受信時
- FM2 ……FM放送受信時
- ST ……FMステレオ放送受信時
(感度がよいとき)
- ch1～6…AM・FM1・FM2のプリ
セットスイッチ番号

●放送局の選びかた

〈手動で選ぶ (TUNE)〉

- TUNEスイッチを押します。
1 ステップずつ周波数が変わります。
▶▶…周波数が上がる
◀◀…周波数が下がる

〈自動で選ぶ (SEEK)〉

- SEEKスイッチを押します。
自動的に感度の良い放送局を受信して表示します。ただし、電波状況により、自動選択が難しい場合は、手動で選んでください。
▶▶…周波数が上がる
◀◀…周波数が下がる

〈登録済みの放送局から選ぶ〉

- 登録されている放送局を選択する場合は、プリセットスイッチを押します。

●放送局を登録する

- プリセットスイッチに放送局を登録します。FM1、FM2、AMそれぞれに6局まで登録できます。
- 登録したい放送局を受信し、プリセットスイッチをプリセットスイッチ番号が表示されるまで押します。
(表示部にプリセットスイッチ番号が表示)

●交通情報を聞く

- 交通情報スイッチを押します。
- 再度交通情報スイッチを押すと、元に戻ります。



知識


- 初期設定は、AM放送の1620kHzが登録されています。

〈他の放送局を登録する〉

交通情報スイッチに任意の放送局を登録できます。

- ①登録したい放送局を受信します。
- ②交通情報スイッチを登録したい放送局の周波数が表示されるまで押します。
(AM、FM、chの表示はしません。)

CD（コンパクトディスク）の聞きかた

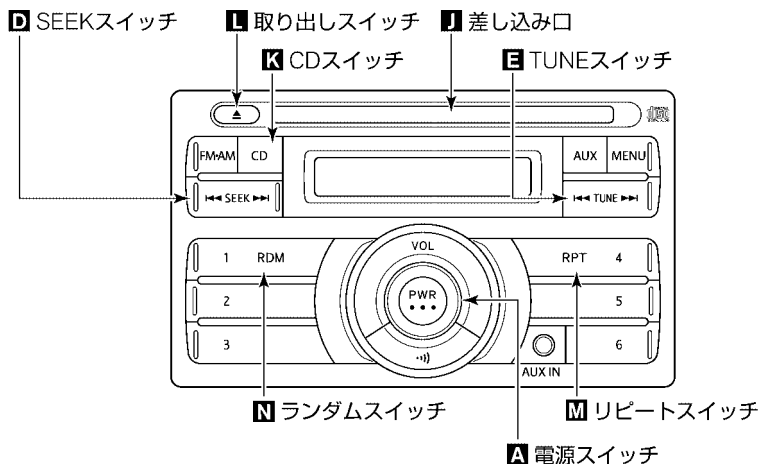

ZAA0431

●再生のしかた

- ・CDのレーベル面を上にして差し込み口**J**に入れると再生を始めます。
- ・CDがすでに入っているときは、CDスイッチ**K**を押します。



知識

- ・CDが中に入っているときは、表示部に**CD IN**と表示します。

＊再生を止めるときは、電源スイッチ**A**を押します。



知識

- ・もう一度電源スイッチ**A**を押すとCDの再生を始めます。



アドバイス

- ・8センチ（シングル）CDは使えません。アダプターは故障の原因になりますので使わないでください。

●CDの取り出しかた

- ・取り出しスイッチ**L**を押します。

●早送り／早戻し

- TUNEスイッチの側又は側を押し続けます。
…早送り
…早戻し

●曲とばし

- SEEKスイッチの側を押すと曲番が進みます。
- SEEKスイッチの側を押すと曲番が戻ります。1回押すと聞いている曲の最初に戻ります。

●曲の順番を変えて聞く 〈リピート〉

- リピートスイッチを押すと、同じ曲をくり返し再生します。
(表示部に「1」と表示)

＊解除するときは、もう一度リピートスイッチを押します。

〈ランダム〉

- ランダムスイッチを押すと、自動的に曲の順番を変えて再生します。
(表示部に「RDM」と表示)

＊解除するときは、もう一度ランダムスイッチを押します。



知識

- ランダム演奏中は、同じ曲を続けて再生することもあります。

●表示部の表示内容

- CDの再生状態などを表示します。
「T.NO.」……曲の番号




知識

- 表示部に時計表示をすることができます。
○時計…182 ページをお読みください。

AUX（外部入力）

ポータブルオーディオなど市販の外部機器を接続して再生することができます。

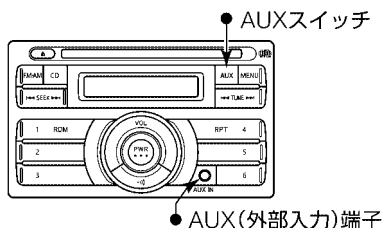

ZAA0432

- ① 外部機器に付属、又は市販の接続ケーブルを外部機器に接続し、AUX（外部入力）端子に接続します。
 - ・接続ケーブルは、ステレオミニプラグφ3.5mmに対応しています。
- ② AUXモードになっていない場合は、AUXスイッチを押して、外部入力（AUX）に切り替えます。



注意

- ・AUX（外部入力）端子に接続したケーブルや外部機器は、運転の妨げにならないようにしてください。

知識


- ・接続する外部機器によっては、外部機器から聞くとときよりも大きな音量（又は小さな音量）で再生される場合がありますので注意してください。
- ・接続ケーブルのプラグに触れると、雑音が入る場合があります。
- ・オーディオ表示部に、外部機器の曲名などを表示することはできません。
- ・外部機器の電源は、専用のバッテリー等を使ってください。AUX端子で外部機器の充電はできません。
- また、車両の電源ソケットで充電しながら再生すると雑音が入る場合があります。
- ・AUXモード中に接続ケーブルを引き抜くと、電源がOFFになります。

ディスプレイ付CD一体AM/ FMラジオ★

基本共通機能

●オーディオのON/OFF

PUSH ON・OFF スイッチを押すごとにON、OFFが切り替わります。

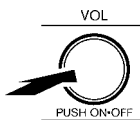

ZAA0237

●音量を調整する


VOL スイッチを回します。




ZAA0238

●音質、画質の調整

- **SETTING** スイッチを押し、調整するモードを選択します。

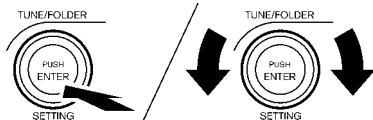

ZAA0269

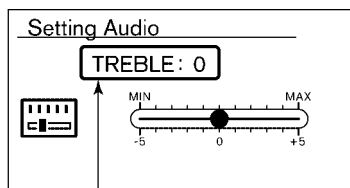

音質調整表示

ZAA0247

- **SETTING** スイッチを押すごとに次のように調整するモードが切り替わり、**TUNE/FOLDER** スイッチを回すと調整することができます。


表示	機能
BASS	低音を調整します。
TREBLE	高音を調整します。
FADE	前後の音量バランスを調整します。
BALANCE	左右の音量バランスを調整します。
BRIGHTNESS	画面の明るさを調整します。
CONTRAST	画面のコントラスト（明暗）を調整します。
On-screen Clock	時計の表示／非表示を設定します。 ○183ページをお読みください。

ラジオの聞きかた

●FM・AMの聞きかた

- ① **FM・AM** スイッチを押します。
 - ・押すごとにAM→FM1→FM2と切り替わります。
- ②聞きたい放送局を選局します。
 - ・あらかじめ登録されている放送局を選局するときは、プリセットスイッチ **1** ～ **6** を押します。
 - 放送局の選びかた…160ページをお読みください。

●画面表示の見かた

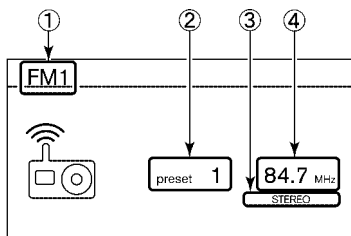


ZAA0248

- ①現在のオーディオモード（ソース）
FM1、FM2、AMのいずれかが表示されます。
- ②プリセットスイッチ番号
プリセットスイッチに放送局が登録されているときに表示されます。
- ③受信状態
FMステレオ放送受信時（感度がよいとき）、「STEREO」と表示されます。
- ④現在の周波数
現在放送中の周波数が表示されます。

●放送局の選びかた

＜手動で選ぶ（TUNE）＞

- ・**TUNE/FOLDER** スイッチを回します。
- 1ステップずつ周波数が変わります。



ZAA0249

＜自動で選ぶ（SEEK）＞

- ・**◀◀**、**▶▶** スイッチを押します。
- 自動的に感度の良い放送局を受信して表示します。ただし、電波状況により自動選択が難しい場合は、手動で選んでください。

SEEK/TRACK




ZAA0251

＜登録済みの放送局から選ぶ＞

- ・登録されている放送局を選択する場合は、プリセットスイッチ **1** ～ **6** を押します。

プリセットスイッチ

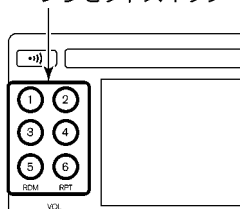


ZAA0253

●放送局を登録する

プリセットスイッチに放送局を登録します。FM1、FM2、AMそれぞれに6局まで登録できます。

- 登録したい放送局を受信し、プリセットスイッチ **1** ～ **6** をプリセットスイッチ番号が画面に表示されるまで押します。

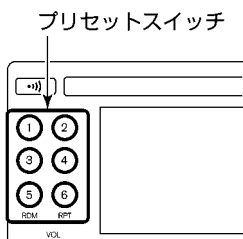

ZAA0253

●交通情報

交通情報として登録された放送局を受信します。

- FM** スイッチを押します。
再度 **FM** スイッチを押すと、元に戻ります。



知識

- 初期設定は、AM放送の1620kHzが登録されています。

〈他の放送局を登録する〉


FM スイッチに任意の放送局を登録できます。

- 登録したい放送局を受信します。
- FM** スイッチを「交通情報」と画面に表示されるまで押します。

CDの聞きかた (MP3/WMA/AAC)

●CDの入れかた

- 挿入口にCDを入れます。

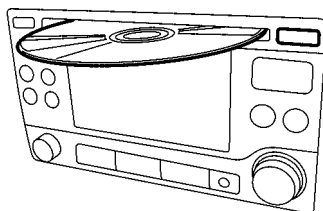

ZAA0266



知識

- CDはレーベル面を上にして挿入口に入れてください。
- 8センチ（シングル）CDは使えません。アダプターは故障の原因になるので使わないでください。

●再生のしかた

- CDを挿入すると自動的に再生します。
- CDがすでに入っているときは、**CD** スイッチを押してCDに切り替えます。



ZAA0272

●早送り／早戻し

早送りは **▶▶** スイッチ、早戻しは **◀◀** スイッチを押し続けます。

SEEK/TRACK



ZAA0251

●曲とばし

- **▶▶** スイッチを押すごとに曲番が進みます。
- **◀◀** スイッチを押すごとに曲番が戻ります。1回押すと聞いている曲の最初に戻ります。

SEEK/TRACK




ZAA0251

●フォルダ、ファイルを選ぶ

MP3／WMA／AACのフォルダやファイルを選ぶことができます。

＜フォルダの選びかた＞

- **TUNE/FOLDER** スイッチを回します。ディスク内のフォルダが変更します。




ZAA0249

＜ファイルの選びかた＞


- **▶▶** スイッチを押すごとにファイル番号が進みます。
- **◀◀** スイッチを押すごとにファイル番号が戻ります。1回押すと聞いているファイルの最初に戻ります。

SEEK/TRACK




ZAA0251

●画面表示の見かた 〈CD再生時〉

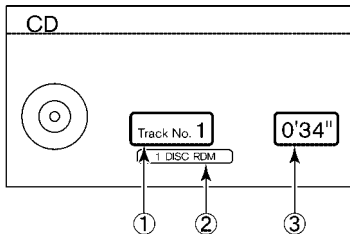

ZAA0267

〈MP3/WMA/AAC再生時〉

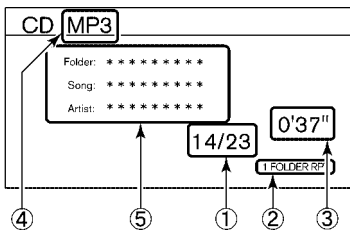

ZAA0268

①曲番号

トラック番号／ファイル番号を表示します。

②再生モード

再生モードを表示します。

③再生時間

曲が始まってから現在までの時間を表示します。

④ファイルフォーマット

MP3／WMA／AACのディスクを挿入した場合、ファイルフォーマットが表示されます。

⑤タイトル名

タイトルが記録されているディスクの場合、以下のタイトルを表示します。

- Folder (フォルダ名)
- Song (曲名)
- Artist (アーティスト名)

●再生モードの切り替えかた


- ・ **RPT** スイッチ又は **RDM** スイッチを押すごとに、再生モードが切り替わります。

再生モード	再生方法
無表示	全曲を曲順に繰り返し再生します。
1 FOLDER RPT※	1つのフォルダ内の曲を繰り返し再生します。
1 TRK RPT	同じ曲を繰り返し再生します。
1 DISC RDM	1枚のCD全曲を自動的に順番を変えて再生します。
1 FOLDER RDM※	1つのフォルダ内の全曲を自動的に順番を変えて再生します。

※MP3/WMA/AACファイルを含むフォルダが複数ある場合のみ

●CDの取り出しかた

- ▲ スイッチを押します。

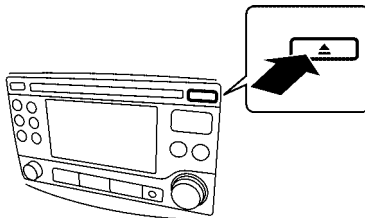

ZAA0270

●仕様表（MP3/WMA/AACディスク）

対応メディア	CD-R、CD-RW
対応ファイルシステム	ISO9660 LEVEL1、ISO9660 LEVEL2、Romeo、Joliet ※ISO9660 LEVEL3（バケットライト）には対応していません。 ※ライブファイルシステム形式で録音されたディスクには対応していません。（Microsoft Windows Vistaをご使用の際には設定をご確認ください。）
ビットレート	MP3：8kbps～320kbps/VBR、WMA：32kbps～192kbps、AAC：24kbps～320kbps/VBR
サンプリング周波数	MP3：8～48kHz、WMA：32～48kHz、AAC：8～48kHz
表示可能ID3/WMAタグ	Song Title、Album Title、Artist Nameを表示します。 ※MP3のID3タグはVER1.0、VER1.1、VER2.2、VER2.3、VER2.4に対応しています。
フォルダ階層	フォルダ階層：8、フォルダ：255（ルートフォルダ含む）、ファイル：999
テキスト文字数制限（表示）	半角英数・半角カタカナ26文字、全角13文字
表示可能文字コード	01：ASCII、02：ISO-8859-1、03：UNICODE（UTF-16 BOM Big Endian）、04：UNICODE（UTF-16 Non-BOM Big Endian）、05：UNICODE（UTF-8）、06：UNICODE（UTF-16 Non-BOM Little Endian）、07：SHIFT-JIS


iPod®の聞きかた

お手持ちのiPod®を接続して再生したり、オーディオ本体で操作をすることができます。

* iPodは米国および他の国々で登録された、Apple Inc.の商標です。

●再生のしかた

- ① iPod®をUSBコネクタに接続します。
- ・ iPod®に付属の専用ケーブルで接続してください。
- ・ USBコネクタは、グローブボックス内にあります。

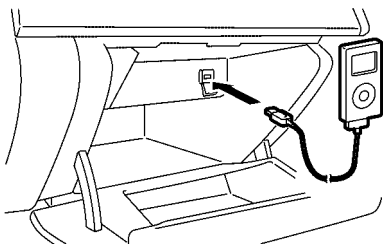

ZAA0433

- ② オーディオの電源を入れると再生を始めます。

- ・ 他のモードになっているときは、**iPod MENU** スイッチ 又は **AUX** スイッチを押してモードを切り替えてください。

iPod
MENU

ZAA0275

AUX

ZAA0374



注意

- ・ 接続するiPod®やiPod®付属ケーブルは、運転の妨げにならないようにグローブボックスに入れて使用してください。




知識

- ・ 音楽ファイルのみ再生できます。動画や静止画表示には対応していません。
- ・ iPod®接続中、iPod®は充電されます。

●早送り／早戻し

- 早送りは **▶▶** スイッチ、早戻しは **◀◀** スイッチを押し続けます。

SEEK/TRACK



ZAA0251


●曲とばし

- **▶▶** スイッチを押すごとに曲番が進みます。
- **◀◀** スイッチを押すごとに曲番が戻ります。1回押すと聞いている曲の最初に戻ります。



ZAA0251

●画面表示の見かた

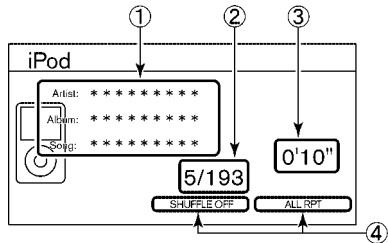

ZAA0295

①タイトル名

タイトルが記録されているファイルの場合、以下のタイトルを表示します。

- Artist（アーティスト名）
- Album（アルバム名）
- Song（曲名）

②曲番号

ファイル番号を表示します。

③再生時間

曲が始まってから現在までの時間を表示します。

④再生モード

再生モードを表示します。

●再生モードの切り替えかた
＜SHUFFLE＞

- **RDM** スイッチを押すごとに切り替わります。

再生モード	再生方法
OFF	シャッフルをOFFにします。
TRK	自動的に順番を変えて再生します。
ALBUM	自動的にアルバムの順番を変えて再生します。

＜RPT＞

- **RPT** スイッチを押すごとに切り替わります。

再生モード	再生方法
OFF	リピートをOFFにします。
1TRK	同じ曲を繰り返し再生します。
ALL	選択されたリスト内の全曲を繰り返し再生します。


知識

- 再生モードは、シャッフルとリピートを組み合わせることができます。
- リピート状態が、「1 TRK RPT」の場合、シャッフル動作は OFF になります。
- オーディオブック再生時は、**RPT** スイッチを押すごとに再生速度が「SLOW」、「NORMAL」、「FAST」に切り替わります。

●色々な再生のしかた

聞きたいアルバム、アーティスト、曲など色々な方法で選曲して再生することができます。

- ① **iPod MENU** スイッチを押して、メニューを表示します。
 - ② **TUNE/FOLDER** スイッチを回して、メニューを選びます。
- ・選んだメニューや曲がハイライトされ、再生が始まります。



ZAA0249



ZAA0276

- ③さらに下の階層のメニューがある場合は、**PUSH ENTER** スイッチを押すと次の画面が表示されます。



知識

- ・ **iPod MENU** スイッチを押すごとに、一階層ずつ前の画面に戻ります。

・ 以下の再生方法があります。

表示	選曲方法
Playlists	プレイリストから選曲します。
Artists	アーティストのリストから選曲します。
Albums	アルバムリストから選曲します。
Songs	曲名リストから選曲します。
Podcasts	ポッドキャストのリストから選曲します。
Genres	クラシック、ジャズなどのジャンルリストから選曲します。
Composers	作曲者のリストから選曲します。
Audiobooks	オーディオブックのリストから選曲します。
ShuffleSongs	iPod®内のすべての曲を、自動的に順番を変えて再生します。

●対象 iPod モデルとファームウェアバージョン

iPodモデル	ファームウェアバージョン
第1世代 iPod nano	1.3.1
第2世代 iPod nano	1.1.3
第3世代 iPod nano	1.0.2
第5世代 iPod®	1.2.1
iPod classic	1.1
iPod touch	2.1

●サポート iPod 対象メディア

iPodメディア	サポート可否
Music	○
PodCast (Chapter無)	○
AudioBook (Chapter有)	○
PodCast (Chapter有)	○
動画ファイル	△ (※)

※動画ファイルをPodcastから選択した場合は音声のみ再生します。



知識


- ・上記ファームウェアのバージョン以前のiPodを再生する場合は、AUX端子をお使いください。
Q158ページをお読みください。
- ・いずれのモデルも最新のファームウェアにアップデートのうえ、ご使用ください。
- ・iPodの機種やファームウェアのバージョンによっては、一部機能の制限があります。
- ・対応可能なモデル・ファームウェアバージョンは変更になる可能性があります。最新状況は以下のURLでご確認ください。
http://www.nissan.co.jp/OPTIONAL-PARTS/NAVI_AUDIO/MOP/index.html

USBメモリの聞きかた

お手持ちのUSBメモリを接続し、USBメモリに収録された音楽ファイルを再生することができます。

●再生のしかた

- ①USBメモリをUSBコネクタに接続します。
- ・USBコネクタは、グローブボックス内にあります。

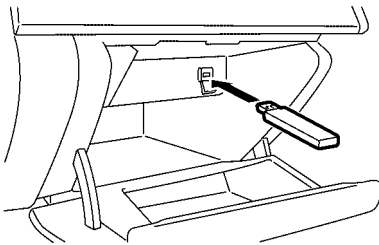

ZAA0434

- ②オーディオの電源を入れると再生を始めます。
- ・他のモードになっているときは、**AUX** スイッチを押してモードを切り替えてください。

AUX

ZAA0374



アドバイス

- ・ハードディスクドライブを接続したり、カードリーダーやメモリーリーダーなどでメモリを接続すると、機器やデータが破損するおそれがあるため、使用しないでください。



知識

- ・早送り／早戻しなどの操作方法は、CDの聞きかたと同じです。
Q162ページをお読みください。
- ・音楽ファイルのみ再生できます。
ビデオや写真などには対応していません。
- ・本オーディオでは、USBメモリのフォーマットはできません。
- ・バッテリーが内蔵されているUSBメモリーオーディオを接続している場合、バッテリーは充電されます。

●仕様表

対応USB	USB2.0
対応ファイルシステム	FAT16、FAT32
フォルダ階層	フォルダ階層：8 フォルダ：255 ファイル：2,500
対応USBメモリの最大サイズ	4GB
テキスト文字数制限（表示）	半角英数・半角カタカナ26文字、全角13文字
対応ファイル拡張子	.mp3、.wma、.aac




知識

- ・AACは、MPEG2-AACフォーマットによって作成された音楽ファイルを再生することができます。

AUX（外部入力）

ポータブルオーディオなど市販の外部機器を接続して再生することができます。

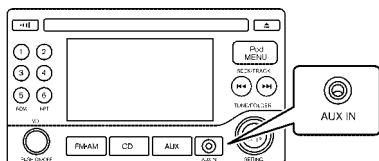

ZAA0273

- ① 外部機器に付属又は市販の接続ケーブルを外部機器に接続し、AUX（外部入力）端子に接続します。
 - ・接続ケーブルはステレオミニプラグφ3.5mmに対応しています。
- ② AUXモードになっていない場合は、**AUX**スイッチを押して、外部入力（AUX）に切り替えます。
 - ・**AUX**スイッチを押すごとに、AUX⇄USBにモードが切り替わります。



注意

- ・AUX（外部入力）端子に接続したケーブルや外部機器は、運転の妨げにならないようにしてください。

知識

- ・接続する外部機器によっては、外部機器から聞くとときよりも大きな音量（又は小さな音量）で再生される場合がありますので注意してください。
- ・接続ケーブルのプラグに触れると、雑音が入る可能性があります。
- ・接続している外部機器は、オーディオ本体で操作することはできません。（音量、音質調整のみ可能です。）
- ・オーディオ表示部に、外部機器の曲名などを表示することはできません。
- ・外部機器の電源は、専用のバッテリーなどを使ってください。AUX端子で外部機器の充電はできません。また、車両の電源ソケットで充電しながら再生すると雑音が入る場合があります。

MP3/WMA/AACとは？

●MP3とは

国際標準化団体であるISOとIECの共同活動機関、MPEGが定めた圧縮規格です。正式には「MPEG AUDIO Layer3」と言って、高い圧縮率を誇る音声ファイルフォーマットです。人の耳には聞き取れないような情報を省略することにより、高圧縮化を実現します。CDの約1/10のデータにまで圧縮しても、デジタルならではの高音質を得ることができます。(サンプリング周波数44.1kHz、ビットレート128kbpsの場合)

MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson.

●WMAとは

正式には「Windows Media Audio」と言い、音声データを圧縮する方式です。WMAは音声データをMP3よりも高い圧縮率(約半分)で音楽ファイルを作成・保存することができます。さらに、デジタルならではの高音質を得ることができます。

＊Windows®、Windows Media®は米国マイクロソフトコーポレーションの米国及びその他の国における登録商標又は商標です。

●AACとは

正式には「Advanced Audio Coding」と言い、動画圧縮規格(MPEG)において規格化された音声圧縮方式です。MPEG-2 AACとMPEG-4 AACの種類があります。

●MP3/WMA/AACディスクを作成する方法

パソコンの専用ソフトや対応オーディオ機器を使って作成します。詳しくは、専用ソフト・機器の説明書を参照してください。

●ビットレートとは

1秒間に送受信できるデータ量(ビット数)を表します。音声データを圧縮するとき1秒あたりどのくらいのデータ量にするかということについての表現です。

●サンプリング周波数とは

アナログ信号からデジタル信号への変換(AD変換)を1秒間に何回行うかを表す数値です。

●マルチセッションとは

CD-ROMへのデータ書き込み方法の1つで、CD-ROMにデータを1回書き込む場合をシングルセッション、2回以上書き込む場合をマルチセッションといいます。

故障かな…と考える前に

●CD (MP3、WMA、AAC)

症状	原因・対処方法
再生できない。	ディスクの裏表が間違って挿入されていないか、確認してください。
	ディスクに傷や汚れがついていないか確認し、汚れている場合はふき取ってください。
	傷がついている場合は、再生できない場合があります。
	オーディオ本体に結露が生じている場合は、結露がおさまるまでしばらく（約1時間程度）お待ちください。
	オーディオ内部の温度が高くなっている場合は、ディスクを取り出し、しばらく待ってください。温度が常温に戻ると再生可能になります。
	音楽CD（CD-DAデータ）とMP3、WMA、AACファイルが混在している場合、MP3、WMA、AACファイルは再生できません。
再生が始まるまでに時間がかかる。	ファイル名やフォルダ名などが間違っている場合は再生できません。ファイル拡張子が「.mp3」「.wma」「.MP3」「.WMA」「.m4a」「.aac」であることを確認してください。また、ファイル名、フォルダ名などは規格に準拠した文字種、字数で入力してください。
	ディスクに記録されているフォルダ数やファイル階層が多い場合は、ファイルチェックに時間がかかる場合があります。
音質が悪い。	マルチセッションの場合は再生までに時間がかかる場合があります。
音切れ、音飛びする。	ディスクに傷や汚れがついていないか確認し、汚れている場合はふき取ってください。
音飛びする。	ソフト／ハードの組み合わせや書き込み速度、書き込みの深さ、幅などの規格が合わない可能性があります。書き込み速度を一番遅い速度にして書き込んでみてください。
約5秒間、無音再生し次の曲に移る。	高ビットレートで書き込みしたデータの場合は、音飛びすることがあります。
曲順が意図した順序に再生されない。	MP3、WMA、AAC ではないファイルは再生できません。
CDの再生時間は表示されているが音が出ない。	著作権保護により再生が禁止されているファイルの場合は、再生できません。
	ライティングソフトで書き込まれた順序で再生されるため、意図した順序で再生されない場合があります。
	ミックスモードのディスクの場合は、音楽データのトラックを選んで再生してください。

●iPod®

症状	原因	処置方法
iPod®が認識されない。 ※「No iPod」又は「Check Device」と画面に表示される場合があります。	コネクタケーブルが正しく接続されていないか、iPod®が正しく動作していない。	コネクタケーブルを接続し直してください。 それでもiPod®が認識されない場合は、iPod®をリセットしてください。
	使用しているiPod®が、オーディオに対応していない	iPod®及び対応機種を確認してください。
	iPod®ファームウェアが最新でない。	iPod®を最新のファームウェアにバージョンアップしてください。
	USB延長ケーブルの接続状態が悪い。	USB延長ケーブルを使用しないでください。
	USB接続の際、すばやく抜き差しをした。	ゆっくり抜き差しをしてください。
iPod®を操作できない。	iPod®にヘッドフォンなどが接続されたまま、オーディオに接続した。	iPod®をオーディオから取り外し、iPod®からすべての機器を取り外してから接続し直してください。
	iPod®が正しく動作していない。	iPod®の接続を外し、iPod®をリセットしてから再度接続してください。
	特定のアルバムアートが存在するアルバム／曲を再生した。	iPod®の接続を外してiPod®をリセットし、合わせて対象のアルバムアートを使用しないでください。
レスポンスが悪くなった。	1つのカテゴリ内の曲数が多い。	1つのカテゴリ内の曲数が多くなると、レスポンスが悪くなる場合があります。 特に、曲数が多くシャッフルをオンにしていると、iPod®の動作自体の反応が悪くなる場合があります。
iPod®の曲を再生できない。	コネクタが正しく接続されていない。	“カチッ”と音がするまでしっかり接続してください。
音が歪む。	iPod®のEQ機能（イコライザー機能）がオンになっている。	オフにしてください。

症状	原因	処置方法
充電完了までに時間がかかる。	—	充電を目的とする場合は、iPod®の再生を停止することをおすすめします。
iPod®の充電ができない	オーディオの電源が入っていない。	オーディオの電源を入れてください。
オーディオに接続すると、iPod®の操作ができなくなる。	—	オーディオに接続中は、iPod®の操作はオーディオで行ってください。
音飛びする。	周辺環境（ノイズなど）や走行中の振動などにより、音が飛ぶことがあります。	iPod®を安定した場所に置き直して、USBコネクタとの接続を確認してください。
	USB延長ケーブルの接続状態が悪い。	USB延長ケーブルを使用しないでください。

●iPod®の制約事項について

症状	処置方法
iPod nano 3GでChapter分割されているPodcastを再生すると、プレイタイムの表示がずれる場合がある。	この機能には対応していません。
iPod nano 3GおよびiPod Classicでジャケット写真を再生すると、フリーズまたはリセットされる場合がある。	
iPod touchでPodcastを再生すると、Release dateが00/00/00と表示される。	

●USBメモリ接続

症状	原因	処置方法
USBメモリを認識しない。	USB 延長ケーブルを使用している。	USB延長ケーブルを使用しないでください。
	HUBを使用している。	HUB を使用しないでください。
	使用しているUSBメモリが、オーディオに対応していない。	USBメモリの仕様を確認してください。
	USBメモリを接続する際、すばやく抜き差しをした。	ゆっくり抜き差しをしてください。

バックビューモニター★

○ナビゲーションシステム付車は、ナビゲーションシステム取扱説明書をお読みください。

バックビューモニターについて

イグニッションノブがONのとき、セレクトレバーを $\boxed{R}$ に入れると作動します。車の後方の状況を確認して後退させることができます。



警告

- ・バックビューモニターは、後退操作を補助するシステムです。後退するときは、直接目で後方及び周囲の安全を確認しながら運転してください。



注意


- ・バックビューモニターの映像はレンズの特性により、画面に映る人や障害物の感覚が実際の位置や距離と異なります。



知識

画質の調整


- ・カメラ画面表示中にオーディオの **SETTING** スイッチを押すと、明るさ (BRIGHTNESS) と明暗 (CONTRAST) 調整モードになります。
- ・スイッチを回して調整します。

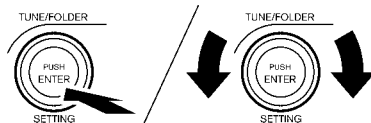

ZAA0269

表示線の見かた

- ① 車両後端約0.5m (赤色)
- 車両後端約1m (黄色)
- 車両後端約2m (緑色)
- 車両後端約3m (緑色)

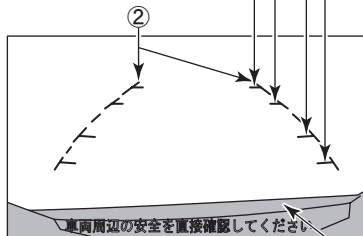

バンパー
ZAA0277

① 距離目安ライン

車両後方の距離の目安を示します。

② 車幅目安ライン

後退したときの車幅の目安を示します。

目次

安全・快適力
ライフのため

走行する前に

走行するとき



室内装備の
使いかたつ車とあ
きあの
い上手な万
一の
とき付
録さ
く
い
ん

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。



使いかた

画面に表示される目安ラインを利用して駐車する例を説明します。

- ①セレクトレバーを**R**にして、駐車スペースに入るようにゆっくりと後退します。

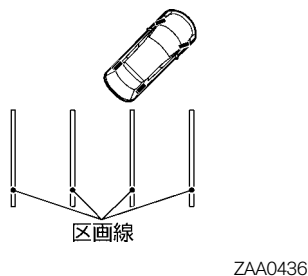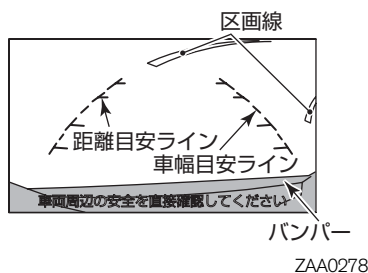

- ②車の後部が駐車スペースの中に入ったら、車幅目安ラインと駐車スペースの左右の区画線が平行になるようにハンドルを操作します。

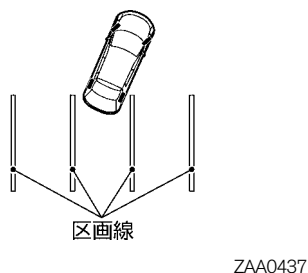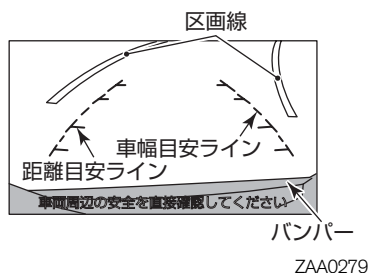

- ③車幅目安ラインと駐車スペースの区画線が平行になったらハンドルをまっすぐ（直進状態）にして、ゆっくりと後退します。

知識

- 画面では車幅目安ラインと駐車スペースの区画線が平行に見えても、実際には平行ではない場合があります。
- 前記と逆方向の駐車スペースに駐車するときは、ハンドルの操作も左右逆になります。
- バックビューモニター使用時でもオーディオの一部の機能は操作することができます。

バックビューモニターの注意点




注意


- ・絶対に画面の映像だけを見ながら後退しないでください。映像と実際の状況は異なることがあるため、車をぶつけたり、思わぬ事故を起こすおそれがあります。後退するときは、後方や周囲の安全を目視やミラーなどで直接確認してください。
- ・バックビューモニターの映像は、ルームミラーやドアミラーで見ると同様に左右反転させた鏡像です。
- ・画面に表示される距離目安ライン、車幅目安ラインはあくまでも目安です。また、車両の乗車人数や燃料の容量、車両姿勢などによって距離目安ライン、車幅目安ラインの位置がずれます。実際のまわりの状況を直接目で確認してご使用ください。

●映し出す範囲

バンパー後端から車の後方を映します。

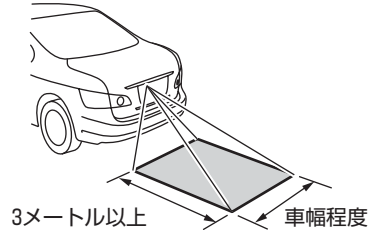

ZAA0438

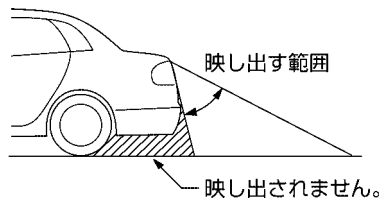

ZAA0439



アドバイス

- ・車や路面の状況により、映る範囲が異なることがあります。

目次

安全・快適な
ライフのために

走行する前に

走行するとき


室内装備の
使いかたつ車との
付き合いが
上手な

万のとき

付
録

さくいん

●カメラ

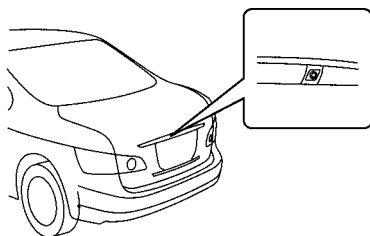

ZAA0440



注意

- ・カメラ部は精密機械のため、強い衝撃を与えないでください。故障の原因となったり、破損して火災、感電の原因となります。



アドバイス

- ・カメラレンズ部に泥、雨滴、雪などが付着すると、バックビューモニターの映りが悪くなりますので、ぬれた柔らかい布で汚れをふき取ったあと、乾いた柔らかい布でふき取ってください。
- ・カメラ部には傷をつけないでください。画面の映像へ影響が出る場合があります。

🔍カメラレンズのお手入れ…205ページをお読みください。


●映像と実際の路面との誤差について

次のような場合には、画面の映像と実際の路面状況（距離や進路など）に誤差が生じます。


＜急な上り坂が後方にあるとき＞

後方に上り坂がある場合、距離目安ライン、車幅目安ラインは実際の距離よりも手前に表示されます。

- ・上り坂に障害物がある場合には、障害物が実際よりも遠くにあるように見えます。

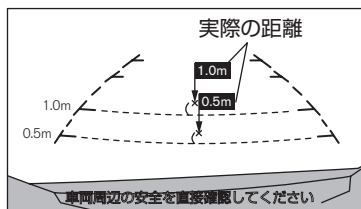

ZAA0369

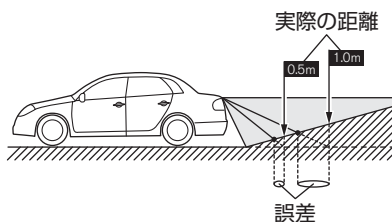


ZAA0441


〈急な下り坂が後方にあるとき〉

後方に下り坂がある場合、距離目安ライン、車幅目安ラインは実際の距離よりも後ろに表示されます。

- ・下り坂に障害物がある場合には、障害物が実際よりも近くにあるように感じます。

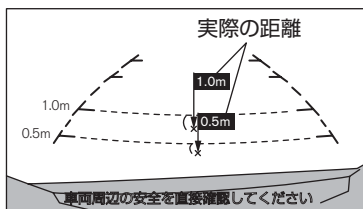

ZAA0370

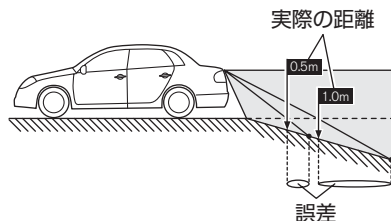


ZAA0442

立体物が近くにあるとき


距離目安ライン、車幅目安ラインは平面物（道路など）を対象にしています。そのため、張り出し部分のある立体物が近くにある場合には実際の距離と異なって表示される場合があります。

例

- ・Cの位置はBの位置よりも遠くに見えるように見えますが、実際はAの位置と同じ距離です。Aの距離まで下がるとぶつかることがあります。

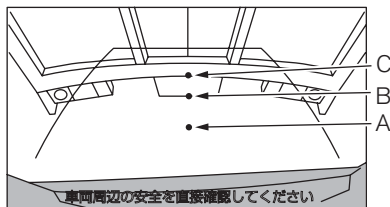

ZAA0371

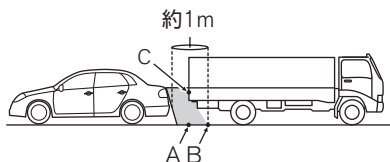


ZAA0443

故障かな…と考える前に

故障かな？	確認すること	対処方法
映像の映りが悪い	カメラレンズの前面ガラスが汚れていませんか？	カメラレンズを清掃してください。
	カメラレンズに雨、雪などの水滴が付着していませんか？	○ 205ページをお読みください。
	太陽光や他車のヘッドランプの光が直接カメラレンズ面に当たっているためで故障ではありません。当たっている光がなくなれば元に戻ります。	
	温度の急な変化によってカメラレンズ部が結露したためで故障ではありません。しばらく走行すると元に戻ります。	
	暗い所や夜間時には映りが悪くなることがありますが故障ではありません。	
映像にちらつきが出る	蛍光灯などの照明の下にいるためで故障ではありません。	
実際の色味と異なる	カメラの特性のためで故障ではありません。	
映像が映らない	セレクトレバーが R になっていますか？	セレクトレバーを R にしてください。
映像が正しい方向を向いていない	バックドアが開いていませんか？	バックドアを閉めてください。
映像が見づらい	カメラに強い光や反射光が入ったためで故障ではありません。	
映像にスミヤ（※）が入る	バンパーなどから強い反射光が入ったためで故障ではありません。	

※スミヤ：方向指示器の強い光が上下方向に光の帯のように出たもの。

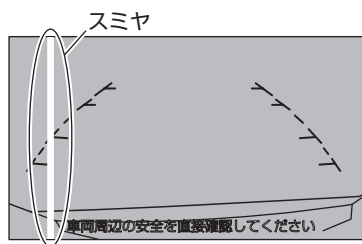


ZAA0372

室内装備品の使いかた

サンバイザー

- 前方からの日差しを防ぐときは、下に下げて使います。
- 横からの日差しを防ぐときは、下に下げ、左（助手席は右）のフックから外し、横にして使います。

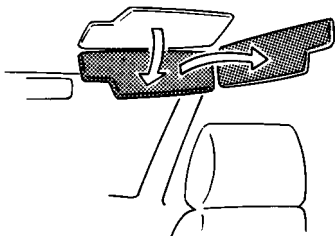


TCA0128Z



知識

バニティミラー

- サンバイザー裏側にバニティミラー（鏡）が付いています。

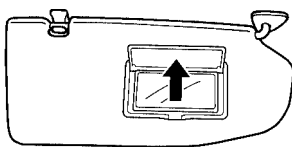

ESF0090Z

時計

- オーディオレス車には付きません。
- ナビゲーションシステム付車は、別冊の取扱説明書をお読みください。

イグニッションノブがAcc又はONのとき、オーディオの表示部に表示します。




知識

- バッテリーを外したときは、時刻の記憶が消去されます。バッテリーを接続後、正しい時刻に調整してください。

目次

安全・快適
ライフのため走行する
前に走行する
とき室内装
備の
使いか
た車との
上手な
つきあ
い万
一
の
と
き付
録さ
く
い
ん

＜CD一体AM/FM電子チューナーラジオ★＞

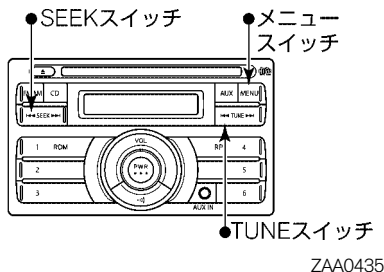

●時刻を合わせるとき

- ① メニュースイッチを押して「CLOCK」と表示させます。約2秒間表示後、「CLK ON」又は「CLK OFF」と表示されます。
- ② 「CLK OFF」が表示された場合は、SEEKスイッチ又はTUNEスイッチで「CLK ON」を選択します。（どちら側でも切り替えられます。）
- ③ 「CLK ON」表示中に、メニュースイッチを押すと「時」が点滅します。
 - ・SEEKスイッチ又はTUNEスイッチで調整します。
- ④ 再度メニュースイッチを押すと、「分」が点滅します。
 - ・SEEKスイッチ又はTUNEスイッチで調整し、メニュースイッチを押して決定します。

●時報に合わせるとき

- ① 「CLK ON」表示中にメニュースイッチを押して、時計調整モードにします。
（時刻が点滅します。）
 - ② メニュースイッチを押しながら、時報に合わせてSEEKスイッチ又はTUNEスイッチを押します。
（どちら側でも合わせられます。）
- 例：12時01分～12時29分の間にスイッチを押すと、12時00分になります。
12時30分～12時59分の間にスイッチを押すと、1時00分になります。

●表示の切り替え

時計表示の表示／非表示を任意に切り替えることができます。

- ① メニュースイッチを押して、「CLOCK」と表示させます。約2秒間表示後、「CLK ON」又は「CLK OFF」と表示されます。
 - ② SEEKスイッチ又はTUNEスイッチで「CLK ON」又は「CLK OFF」を選択します。
（どちら側でも切り替えられます。）
- 「CLK ON」 …表示
「CLK OFF」 …非表示

知識

- ・オーディオ作動中は、メニュースイッチを5回押すと時計調整モードになります。


〈ディスプレイ付CD一体AM/FMラジオ★〉

●時計の表示／非表示を切り替えるとき

- ① **SETTING** スイッチを 7 回押し、時計設定画面にします。
 (「Setting Clock」、「On-screen Clock」と表示)
- ② **TUNE/FOLDER** スイッチを回して「ON」又は「OFF」を選択します。
 「ON」…表示
 「OFF」…非表示


●時刻を合わせるとき

- ① **SETTING** スイッチを 8 回押し、時計調整画面にします。
 (「Setting Clock」、「Clock Adjust」と表示)

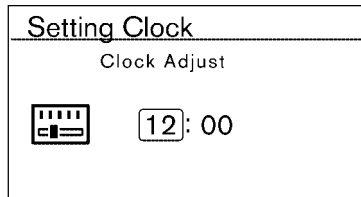

ZAA0271

- ② **TUNE/FOLDER** スイッチを左右に回して“時”を調整し、スイッチを押して決定します。

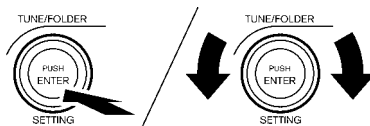

ZAA0269

- ③ **TUNE/FOLDER** スイッチを左右に回して“分”を調整し、スイッチを押して決定します。


知識

- ・時計調整をする前に時計表示「ON」を選択していないと、時計調整をしても表示されません。

ルームランプ

イグニッションノブの位置に関係なく、次のように点灯・消灯します。

スイッチ位置	点灯・消灯のしかた
ON	常時点灯
OFF	消灯
DOOR	ドアを開けると点灯し、閉めると消灯します。 (イグニッションノブにメカニカルキーが差し込まれていないとき、及びイグニッションノブがLOCKにあるとき、最後に開いているドアを閉めてから約15秒間点灯後、消灯します。)

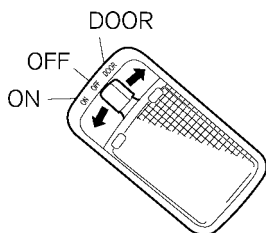

ESE0313Z



アドバイス

- エンジン停止時に長時間点灯させないでください。バッテリーが上がりエンジンの始動ができなくなります。

バッテリーセーバー

- スイッチがDOOR位置のとき、ドアを開けたまま約30分以上放置した場合には、バッテリーあがりを防止するためランプが消灯します。

キー連動室内照明システム

ドアの施錠、解錠に連動して、ルームランプが点灯・消灯します。

- ルームランプスイッチがDOOR位置にあり、イグニッションノブがLOCKのときに作動します。また、メカニカルキーが抜かれているときに作動します。

乗車時

- 運転席ドアを解錠すると、ルームランプが約15秒間点灯後、消灯します。
- ルームランプ点灯中に、イグニッションノブをONにするか、運転席ドアを施錠すると消灯します。


降車時

- イグニッションノブにメカニカルキーを差し込んでいないとき、イグニッションノブをLOCKに戻すとルームランプが約15秒間点灯後、消灯します。
- メカニカルキーをイグニッションノブから抜きとると、ルームランプが約15秒間点灯後、消灯します。
- ルームランプ点灯中に運転席ドアを施錠すると消灯します。

マップランプ

イグニッションノブの位置に関係なく使えます。

- ・点灯させたいランプを押すと点灯します。
- ・点灯させたランプをもう一度押すと消灯します。

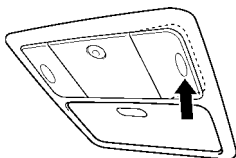

ESF0432Z




アドバイス

- ・エンジン停止時に長時間点灯させないでください。バッテリーが上がりエンジンの始動ができなくなります。

オーバーヘッドコンソール

マップランプの前側にあります。サングラスなどを入れることができます。

- ・ふたの後ろ側を押すと開きます。
- ・閉めるときは、ロックするまで押します。

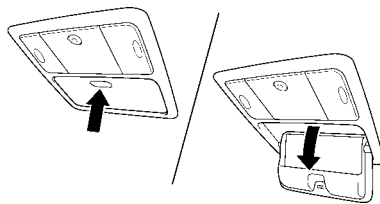

ESF0433Z




注意

- ・開閉は停車中に行い、開けたまま走行しないでください。また、サングラス以外の重量のある物を入れないでください。落下して思わぬケガにつながるおそれがあります。
- ・炎天下での駐車は車内が大変高温になるので、サングラス、メガネなどの樹脂製の小物やガスライターなどを入れたままにしないでください。変形したり爆発するおそれがあります。

インストアッパーボックス

＊ナビゲーションシステム付車には付きません。

- ・ふたの下側を押すと開きます。
- ・閉めるときはロックするまでふたを押し戻します。

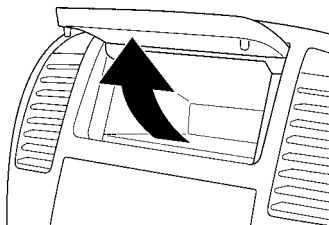

ZAA0444




注意

- ・ふたを開けたまま走行しないでください。収納した物が飛び出したりして、思わぬケガをしたり、事故につながるおそれがあります。

グローブボックス

- ・ノブを手前に引いて開けます。
- ・閉めるときは、前方へ押してロックさせます。

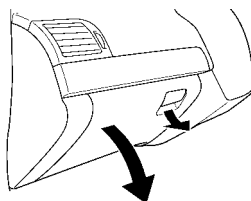

ESF0492Z




注意

- ・グローブボックスを開けたまま走行しないでください。収納した物が飛び出したり、ブレーキをかけたとき、ふたに当たるなどして、思わぬケガをするおそれがあります。
- ・ふたを開けるときは、ゆっくり開けてください。ふたを全開にしたとき、身体に当たるおそれがあります。

灰 皿

- ふたの下側を押すと開きます。
- 閉めるときは、ロックするまでふたを押します。
- 取り外すときは、灰皿内側のケースを持って引き出します。
- 取り付けるときは、そのまま押し込みます。

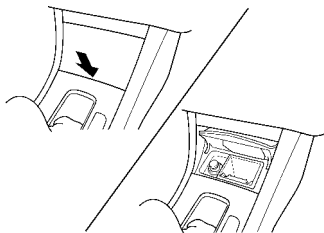

ESF0489Z



注意

- 灰皿を使ったあとはマッチやタバコの火が消えていることを確認し、ふたを必ず閉めてください。また、紙くずなど燃えやすい物はいれないでください。出火するおそれがあります。

目次

安全・快適な
ライフのため

走行する前に

走行するとき

室内装備の
使いかた車の上の
正しい使い方

万一のとき


付
録

さくいん

シガーライター

イグニッションノブがAcc又はONのとき使えます。

- ふたの下側を押して開けます。
- シガーライターを押し込み、手を離して約10秒待ちます。
- 自動的に元の位置に戻ったら引き抜いて使います。

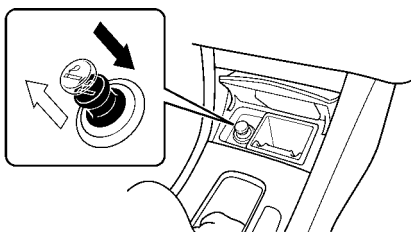

ESF0491Z



警告

- シガーライターは信号待ちなどの停車中に使ってください。走行中に使うと前方不注意となり、思わぬ事故につながるおそれがあります。



注意

- シガーライターの金属部分に触れないでください。やけどをするおそれがあります。
- シガーライターを押し込んだまま押さえないでください。過熱して焼損するおそれがあります。
- 他車のシガーライターを差し込まないでください。また、シガーライターの差し込み口からは、日産純正品以外の電気製品の電源を取り出さないでください。焼損や火災など、思わぬ事故につながるおそれがあります。



アドバイス

- 30秒たっても自動的に戻らないときは、元の位置まで引き戻し、日産販売会社で点検を受けてください。

カップホルダー




注意

- ・飲物をこぼさないように急発進、急ブレーキに注意してください。熱い飲物がこぼれると、やけどをするおそれがあります。
- ・飲物の容器によっては確実に固定されないことがあるため、こぼさないように注意してください。

●前席用カップホルダー

前席アームレストの前側にあります。

- ・ボタンを押すとトレイが開きカップホルダーになります。
- ・元に戻すときはトレイを上げ、ロックするまで押します。

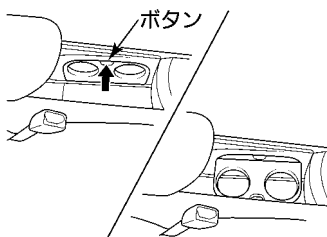

ESF0493Z



警告

- ・運転中は、信号待ちなどの停車中に使ってください。走行中に飲物を出し入れすると前方不注意となり、思わぬ事故につながるおそれがあります。




注意

- ・セレクトレバーの操作を妨げるような高さのある物を収納しないでください。
- ・トレイを開いた状態で物を収納しないでください。トレイが破損するおそれがあります。

●後席用カップホルダー

後席アームレスト部にあります。

- ・ふたを開けて使います。
- ・使わないときは、ふたを閉めておきます。

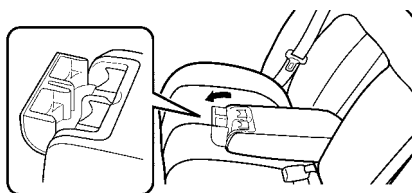

ESF0494Z

●アームレストの使いかた…58ページをお読みください。

スーパーマルチコンソール


上部と下部に収納スペースがあります。

また、上部ボックスを全開にすると、トレイやフックとして使えます。

●上部ボックス

小物などを収納することができます。

- ・開けるときは、ふたの前側にあるロックボタンを押しながら引き上げます。
- ・閉めるときは、ふたをロックするまで押しつけます。

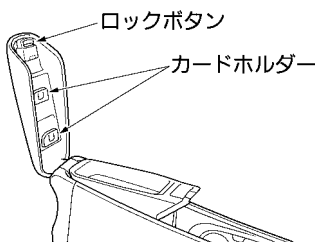

ESF0497Z



注意

- ・ふたを開けたまま走行しないでください。急ブレーキをかけたとき、収納した物が飛び出して破損したり、ふたが急に閉まり思わぬケガをするおそれがあります。



知識


- ・ふたの裏側にはカードホルダーがあります。

●下部ボックス

上部ボックスを上を開いて物を収納することができます。

全開にすると、上部ボックスの裏側をトレイやフックとして使えます。

- ・開けるときは上部ボックスの先端を持って引き上げます。
- ・トレイやフックとして使うときは、後席シートに当たるまで全開にします。

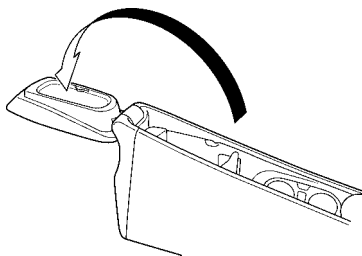

ESF0495Z



注意

- ・トレイに飲み物を置かないでください。固定できないため、飲み物がこぼれるおそれがあります。



アドバイス

- ・フックに2.5kg以上の物を掛けしないでください。破損するおそれがあります。


●収納スペースの広げかた

上部ボックスを全開にしているときに、収納スペースを広げることができます。

- ①カップホルダーのトレイを格納します。

●カップホルダー…189ページをお読みください。

- ②仕切り板を引き抜き、イラストのように後方に差し替えます。

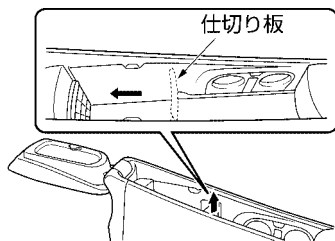

ZAA0445




注意

- ・セレクトレバーの操作を妨げるような高さのある物を収納しないでください。

アシストグリップ

助手席及び後席左右に付いています。

- ・引き出して使います。

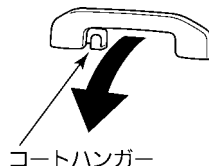

ESF0434Z



注意

- ・コートハンガーには3kg以上の物を掛けないでください。



知識

- ・後席右側にはコートハンガーがあります。


フロアカーペット★

この車（年式）専用のフロアカーペットが設定されています。床の上にしっかりと固定して正しく使用してください。

●固定のしかた

床面には日産純正フロアカーペット用の固定クリップが付いています。

- ①フロアカーペットを床の形状に合わせて敷きます。
- ②フロアカーペットの取付穴に固定クリップのピンを通し、確実に固定します。

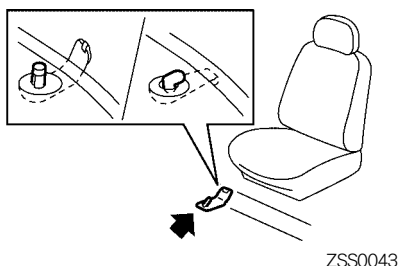

※車種により、固定クリップ・ピンの形状や、各シートごとに設定されている数量は異なります。詳しい固定方法は、日産販売会社にお問い合わせください。




警告

- ・この車（年式）専用のフロアカーペットを、床の上にしっかりと固定して正しく使用してください。フロアカーペットがずれて各ペダルと干渉し、思わぬスピードが出たりブレーキが効きづらくなるなど、重大な傷害につながるおそれがあります。

運転席にフロアカーペットを敷くときは

- ・日産純正品であっても、他車種及び異なる年式のフロアカーペットは使用しない。
- ・フロアカーペットでペダルを覆わない。
- ・フロアカーペットを重ねて敷かない。
- ・フロアカーペットがずれないように固定クリップで確実に固定する。
- ・運転席専用のフロアカーペットを使用する。
- ・フロアカーペットを前後逆さまにしたり、裏返して使用しない。

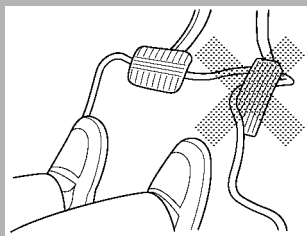

ESD0143Z

運転する前に

- ・フロアカーペットが正しく固定されていることを定期的を確認し、洗車後は必ず確認する。
- ・エンジン停止時及びセレクトレバーがPのときに各ペダルをいっばいに踏み込み、フロアカーペットと干渉しないで運転に支障がないことを確認する。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。