

サービスデータ

●点検値

項 目		点 検 値	
ウォーターポンプ・オルタネーター・エアコンコンプレッサーベルト	たわみ量 約98.1N（約10kg）で押したとき	HR15DE（2WD）	5～10mm
		MR20DE	調整不要※
ジェネレーター・ウォーターポンプ・オルタネーター・エアコンコンプレッサーベルト		e・4WD	調整不要※
ブレーキペダル	遊び	3～11mm	
	床板とのすき間 約490N（約50kg）で踏んだとき	90mm以上	
パーキングブレーキ	踏みしろ 約196N（約20kg）で操作したとき	2WD	3～5ノッチ
		e・4WD	4～5ノッチ

※MR20DE車及びe・4WD車はベルトオートテンショナー（自動張力調整機構）を採用しており、ベルト張力調整は不要です。詳しくは日産販売会社にご相談ください。

目次

安全・快適
ドライブのため走行する
前に走行する
とき室内装
いのかたつ車と
の上手な
あいかた万
一の
とき付
録さ
く
い
ん

●交換油脂類

油脂類の交換は、下記の指定油脂（規格品）を規定量でご使用ください。

また、交換時期についてはメンテナンスノートをお読みください。

なお、詳しくは日産販売会社にご相談ください。

項 目	適 用	規定量（ℓ）※		指定油脂
		オイルのみ交換	オイルとオイルフィルター交換	
エンジンオイル	HR15DE	2.8	3.0	日産純正SMストロングセーブ・X (API : SM、SAE : 0W-20)
	MR20DE	3.6	3.8	

※規定量はドレーンプラグからオイルを抜いた場合の量で、エンジンの内部に残ったオイル量を差し引いた目安の量です。よって、レベルゲージにより確認を行ってください。

〈指定エンジンオイルについて〉

API規格又はILSAC規格に適合した指定油脂をお使いください。

なお、規格適合油には右記マークが表示されています。

日産純正銘柄のご使用をおすすめします。

指定油脂の範囲で、外気温に適した粘度（SAE規格）のものをご使用ください。

（右表参照）

交換時期についてはメンテナンスノートをお読みください。

詳しくは、日産販売会社にご相談ください。




APIマーク



ILSACマーク

TCB0064Z

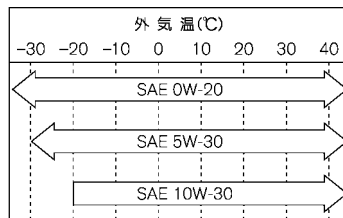

ECD0023Z

項 目	適 用	規定量(ℓ)※1	指定油脂（規格）
オートマチックトランスアクスルフルード	4AT	7.7	日産純正マチックフルードS ※2
CVTフルード	CVT	7.3	日産純正CVTフルード NS-2 ※3
リヤファイナルドライブオイル	e・4WD	1.0	日産純正マチックフルードD
ブレーキフルード	全 車	—	日産純正ブレーキフルード No. 2500 (DOT3)
冷却水	HR15DE (2WD)	6.3	日産純正スーパーロングライフクーラント (エンジンクーラント)
	MR20DE	7.1	
	e・4WD	6.7	
ウォッシャー液	全 車	2.5	日産純正ウインドウウォッシャー液 ＊外気温に応じて濃度を調節してくだ さい。

※1：規定量は目安ですので、レベルゲージにより確認を行ってください。

なおレベルゲージで確認できないものについては、日産販売会社へご相談ください。

※2：オートマチックトランスアクスルフルードは、専用のマチックフルードSを必ずご使用ください。それ以外のフルードを使用すると、オートマチックトランスアクスルが破損するおそれがあります。

※3：CVTフルードは、専用のCVTフルードNS-2を必ずご使用ください。それ以外のフルードを使用すると、CVTが破損するおそれがあります。

●電球（バルブ）の容量


電 球（バルブ）			容 量（V-W）
前照灯（ヘッドランプ）	ハロゲン ヘッドランプ付車	上 側	12-60
		下 側	12-51
	キセノン ヘッドランプ付車	キセノンバルブ35W	
ベンディングランプ（AFS）			12-55
前部霧灯（フォグランプ）			12-55
車幅灯			12-5
番号灯			12-5
制動灯／尾灯			12-21／5
ハイマウントストップランプ			LED
後退灯			12-16
方向指示器 兼 非常点滅表示灯		前／後	12-21
		側 面	12-5

●タイヤ・ロードホイールサイズ

タイヤサイズ	ロードホイールサイズ		
	リムサイズ	P.C.D.	インセット
185/65R15	15×5 $\frac{1}{2}$ JJ	100mm (4穴)	40mm
195/65R15			42mm
195/60R16	16×6JJ		

●タイヤ空気圧 kPa (kg/cm²)


タイヤサイズ	空 気 圧	
	前 輪	後 輪
185/65R15	230	210
195/65R15	(2.3)	(2.1)
195/60R16	220	220
	(2.2)	(2.2)
応急用タイヤ T125/70D15	420	420
	(4.2)	(4.2)

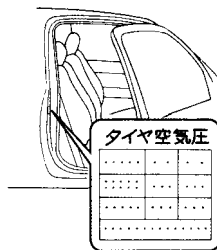

TCB0059Z

*タイヤの空気圧は運転席ドアの開口部に表示してありますので確認してください。

●エンジンルーム内配置図 〈HR15DEエンジン付車〉

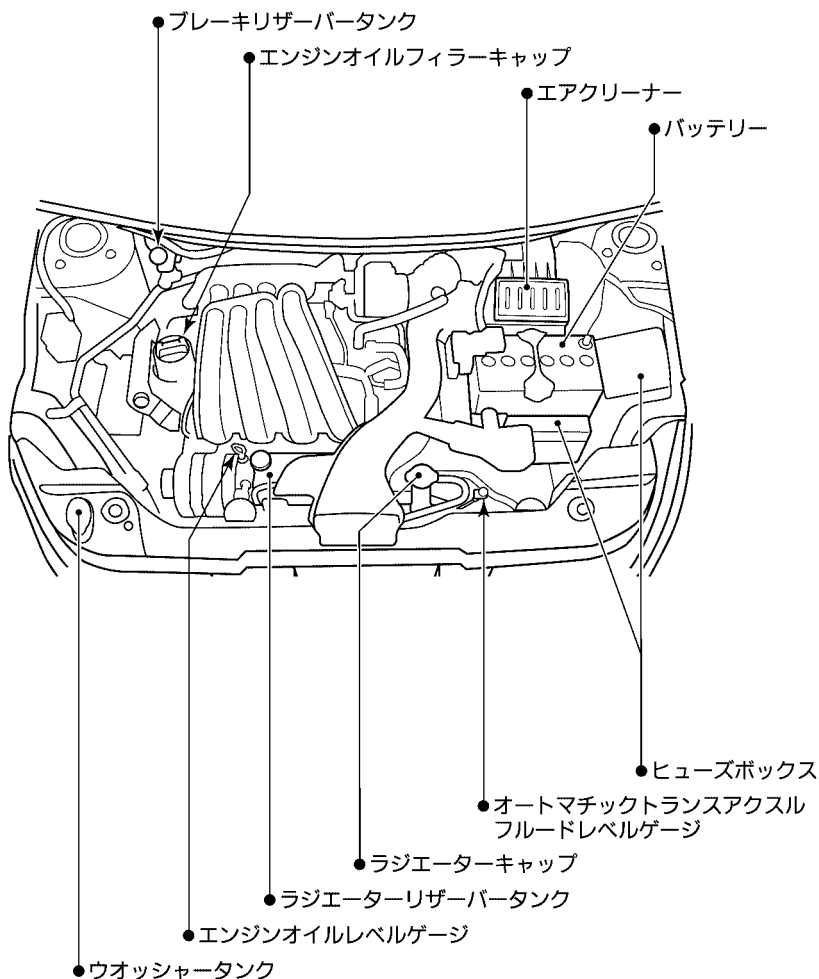

ESH0366Z

目次

安全・快適力
ライフのために

走行する前に

走行するとき


室内装備の
使いかた車との上手な
つきあい

万のとき

付録

さくいん

〈MR20DEエンジン付車〉

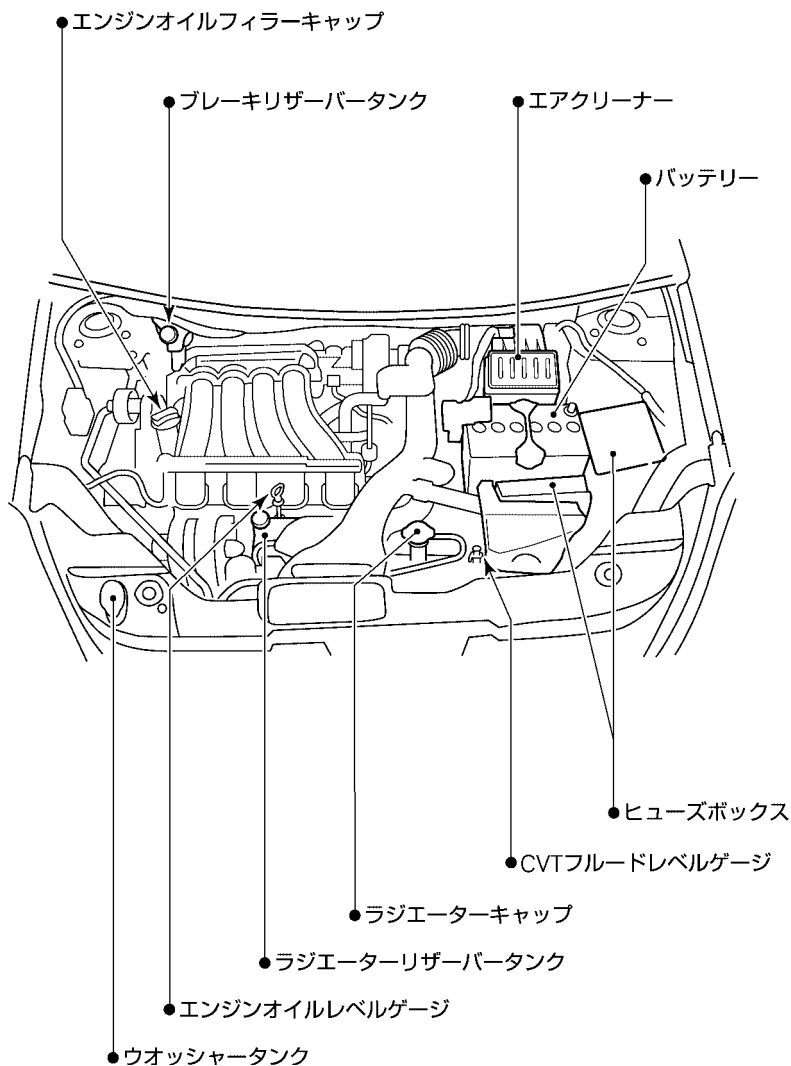

ア

アウターミラー（ドアミラー）	61
アクティブAFSについて	107
アクティブヘッドレスト	53
アシストグリップ	191
雨の日の快適ドライブ	194
アームレスト	58
アラーム（警報装置）	100
アラーム（インテリジェントキー）	102
安全・快適カーライフのために	7
アンチロックブレーキシステム（ABS）	137
アンテナ	152

イ

ETC	別冊
EPS（電動パワーステアリング）警告灯	96
e・4WD	134
イモビライザー	33
インストアッパーボックス	186
インテリジェントキー	26
インテリジェントエアコンシステム	146
インテリジェントエアコンシステムについて	144
インナーミラー（ルームミラー）	64

ウ

ウインカー（方向指示器スイッチ）	110
ウオッシャー液の補給	208
ウオッシャースイッチ	113
運転席パワーシート	53
運転のしかた	115

エ

エアコンの使いかた	140
エアバッグ警告灯	97

AFS	107
ABS（アンチロックブレーキシステム）	137
ABS警告灯	95
SRSエアバッグ	72
SRSエアバッグ警告灯	97
エンジンイモビライザー（盗難防止装置）	33
エンジンオイル	238
エンジンのかけかた	116
エンジンフード（ボンネット）	43

オ

応急用タイヤ（スペアタイヤ）	226
オーディオの使いかた	151
オートドライビングポジションシート	54
オートマチック車の運転のしかた	127
オートライトシステム	108
オーバードライブオフ表示灯	89
オーバードライブスイッチの使いかた	122
オーバーヒートしたときは	222
オーバーヘッドコンソール	185
オゾンセーフフルオートエアコン	146
オドメーター（積算距離計）	84

カ

外装のお手入れ	204
カップホルダー	189
可倒式アシストグリップ	191
環境保護のために	211
寒冷時の取り扱い	196

キ

キー（インテリジェントキー）	26
キー（メカニカルキー）	32

KEY警告灯	99
キー抜き忘れ警報	100
キー連動室内照明システム	184
キセノンヘッドランプ	107
キックダウン	127

ク

空気圧 (タイヤ)	240
クラクション (ホーンスイッチ)	114
クリープ現象	127
クリーンフィルター	141
車のお手入れ	204
グローブボックス	186

ケ

警告灯	90
警報装置	100
警報／警告一覧表 (インテリジェントキー)	105
けん引するときは	217

コ

工具	225
高水温警告灯	97
後席シート	58
故障警告灯 (MIL)	92
故障したときは	215
コンパクトディスク (CD) (オーディオの使いかた)	156、161

サ

サービスデータ	237
サイドブラインドモニター	別冊
サンバイザー	181

シ

CD (コンパクトディスク) (オーディオの使いかた)	156、161
--------------------------------	---------

CD一体AM/FM 電子チューナーラジオ	153
-------------------------	-----

シート

前席マニュアルシート	51
前席パワーシート	53
後席シート	58
シートベルト	65
シートベルト警告灯	94
シートベルト非着用警報 (シートベルト リマインダー)	101
シガーライター	188
事故がおきたときは	235
シフトロック解除ボタン	126
シフトロックシステム	126
車載工具	225
ジャッキ	225
ジャッキアップのしかた	228
充電警告灯	92
照明	

マップランプ	185
ルームランプ	184

ス

スーパーマルチコンソール	190
スイッチの使いかた	106
ステアリング	50
ステアリングスイッチ	別冊
スピードメーター (速度計)	84
スペアタイヤ (応急用タイヤ)	226
SPORT表示灯	88
スポーツモードスイッチの使いかた	125
スライド (シート前後位置調節)	51、53

セ

セキュリティインジケーター	89
セレクトレバー (4AT車)	120
セレクトレバー (CVT車)	123

洗車のしかた	205
前席マニュアルシート	51
前席ロードリミッター付プリテン ショナーシートベルト	81

タ

ターンシグナル（方向指示器）	110
タイヤ交換のしかた	231
タイヤ（スペアタイヤ）	226
タイヤ・ロードホイール	208、240
タイヤチェーンの装着	202
タイヤの交換	231
タコメーター（エンジン回転計）	86
暖房（ヒーターの使いかた）	147

チ

チャージランプ（充電警告灯）	92
チャイルドシートについて	60
チャイルドセーフティドアロック	37
チルトステアリング	50

テ

低水温表示灯	88
ディスプレイ付CD一体AM/FMラジオ	159
テールランプ表示灯	89
手入れ	204
電球（バルブ）の容量	240
点検・整備、保証について	212
電動格納式ドアミラー	61
電動パワーステアリング警告灯（EPS）	96

ト

ドア	35
ドアミラー	61
ドアロックスイッチ	37
道路で故障したときは	215
時計	181
トランク	38

トランクオープナースイッチ	39
トリップメーター（区間距離計）	85

ナ

内装のお手入れ	207
夏の快適ドライブ	195
ナビゲーションシステム	別冊

ネ

燃料	48
燃料計、タンク容量	86
燃料残量警告灯	94
燃料補給口	48

ハ

パーキング（駐車）ブレーキ	119
パーキングブレーキ戻し忘れ警報	101
灰皿	187
ハザード（非常点滅表示灯） スイッチ	110
挟み込み防止機構	46
発炎筒の使いかた	214
バックビューモニター	別冊、175
バッテリーがあがったときは	220
パッド摩耗警報	100
パニティミラー	181
パワーウインドー	44
パワーシート	53
パンクしたときは	231
半ドア警告灯	95
ハンドル	50

ヒ

ヒーター付ドアミラー	63
非常点滅表示灯スイッチ	110
ヒューズを交換するときは	223
表示灯	87

フ

ブースターケーブルのつなぎかた	220
フード（エンジンフード）	43
フォグランプスイッチ	109
フューエルフィルター （燃料補給口）	48
フューエルメーター（燃料計）	86
フォグランプ表示灯	89
ブレーキ警告灯	93
ブレーキパッド摩耗警報	100
フロアカーペット	192

ヘ

ヘッドランプ	106
ヘッドランプ上向き表示灯	88
ヘッドランプ消し忘れ警報	100
ヘッドランプレベライザースイッチ	111
ヘッドレストの使いかた	52

ホ

防眩式ミラー	64
方向指示器スイッチ	110
方向指示表示灯	87
ホーンスイッチ	114
ポジションインジケーター	87
ボンネット（エンジンフード）	43

マ

マップランプ	185
万一のとき	213
発炎筒の使いかた	214
道路で故障したときは	215
けん引するときは	217
バッテリーがあがったときは	220
オーバーヒートしたときは	222
ヒューズを交換するときは	223

工具・ジャッキ・スペアタイヤに

ついて	225
パンクしたときは	231
事故がおきたときは	235

ミ

ミラー	
ドアミラー	61
ルームミラー	64
バニティミラー	181

メ

メーター	84
------	----

ユ

油圧警告灯	92
雪道を走行するとき	199

ヨ

4WD警告灯	98
--------	----

ラ

ライトスイッチ	106
ランプ	
マップランプ	185
ルームランプ	184

リ

リクライニング（背もたれの角度調整）	51、53
リバースブザー	100
リフター（シートの上下調節）	51、54
リモートコントロールエントリー機能	31
リヤウインドーデフォッガースイッチ	113

ル

ルームミラー	64
ルームランプ	184

ロ

ロードホイールを交換するときは	210
ロードリミッター付プリテンショナー シートベルト	81
LOCK警告灯	99

ワ

ワイパー・ウオッシャースイッチ	111
ワックスのかけかた	206

A

ABS（アンチロックブレーキシステム）	137
ABS警告灯	95
A/C（エアコン）の使いかた	140
AFS（アクティブAFSについて）	107
A/T（オートマチック）車の 運転のしかた	127
A/Tセレクトレバー	
4AT	120
CVT	123

C

CD一体AM/FM 電子チューナーラジオ	153
CD（コンパクトディスク）を 上手に使うために	151

E

e・4WD	134
EPS（電動パワーステアリング）警告灯	96
ETC	別冊

K

KEY警告灯	99
--------	----

L

LOCK警告灯	99
---------	----

M

MIL（故障）警告灯	92
MP3/WMA/AACとは？	171

O

ODOメーター	84
O/D（オーバードライブ）スイッチ	122

S

SRSエアバッグ	72
----------	----

目次

安全・快適力
ライフのために

走行する前に

走行するとき

室内装
備の
使いかた

つ車と
の上手な
あいかた

万
一の
とき

付
録

さくいん

SRSエアバッグ警告灯	97
SPORT表示灯	88
SPORTモードスイッチ	125

T

TRIP（トリップメーター）.....	85
---------------------	----

日産車の環境保全への取組みを詳細に紹介した「車種別環境情報」をインターネットでご覧いただけます。

(http://www.nissan.co.jp/INFO/E_NOTE/)

日産自動車へのご相談は下記にお願いいたします。

お客さま相談室

0120-315-232

受付時間：9:00～17:00

お問い合わせ・ご相談内容につきましては、お客さま対応や品質向上のために記録し活用させていただいております。

なお、内容によっては、当社の販売会社等から回答させていただくことが適切と判断した場合には、必要な範囲で情報を開示し、当該販売会社等からお客さまにご連絡をとらせていただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。

当社における個人情報の取り扱いの詳細については、日産自動車ホームページ (<http://www.nissan.co.jp>) にて掲載しています。

日産自動車株式会社

〒220-8686 神奈川県横浜市西区高島一丁目1番1号