

簡単早わかりガイド

本書は、基本的な操作を抜粋して説明しています。詳しい取り扱いについては、同梱の取扱説明書をお読みください。

ディスプレイオーディオ

各部の名称と機能



① ディスプレイ

② **- VOL +** ボタン

- ・ソースON時 / ハンズフリーフォン中 / 音声案内中に各音量を調整できます。


③  スイッチ

- ・メインメニュー画面を表示します。

④ USB 挿入口

メニュー画面を表示する

1

 スイッチを押します。

- ・トップメニュー画面が表示されます。



メニュー画面から再生/視聴するソースを選びます。詳しくは、同梱の取扱説明書をお読みください。



FMラジオ放送を聴きます。



USBメモリーに保存した音楽/画像/動画を再生します。



AMラジオ放送を聴きます。



iPod/iPhoneに取り込んだ音楽を再生します。



Bluetooth® 対応オーディオ機器を本機とBluetooth® 接続して本機で音楽を聴きます。

ハンズフリーフォン

Bluetooth® 対応の携帯電話を使って、ハンズフリーフォンとして使用することができます。お手持ちの携帯電話を Bluetooth® 接続するには、初期登録が必要です。

Bluetooth® 携帯電話の初期登録

携帯電話の登録は、本機と携帯電話の両方を操作して行います。携帯電話の取扱説明書もご覧ください。

※1台目の登録は“電話1”に、2台目の登録は“電話2”にそれぞれ自動的に割り当てられます。

1

🏠 を押して、“電話”をタッチする



2

“電話” ⇒ “Bluetooth 設定” ⇒ “機器登録” をタッチします。



3

携帯電話側のBluetooth® 機能がONになっていることを確認し、携帯電話側を操作して登録を行います。

電話をかける

1

🏠 スイッチを押し、“電話”をタッチします。

2

“電話1”または“電話2”をタッチして、画面に表示されるメニューの中から発信方法を選びます。



“電話帳” : 携帯電話から登録した電話帳から電話をかけます。

“履歴” : 発信・着信履歴から電話をかけます。

“ダイヤル” : 電話番号を入力して電話をかけます。

“ワンタッチダイヤル” : あらかじめ登録した電話番号に電話をかけます。

電話を受ける

電話がかかってくると、呼び出し音が鳴り、自動的に着信中画面になります。

1

“電話に出る”をタッチします。
• 通話中画面が表示され、通話を開始します。

2

通話を終了するには“電話を切る”をタッチします。

登録した携帯電話で使用したい機能を変更する場合は、取扱説明書 ➡ Bluetooth® 対応機器の使用機能を設定する: P.24 をご覧ください。

スマートフォン連携

本書は、Apple CarPlayとAndroid Auto™について基本的な説明をしています。詳しくは、同梱の取扱説明書をお読みください。

iPhone と連携 (Apple CarPlay)

Apple CarPlayって何?

Apple CarPlayは車の中でiPhoneを使うための、より優れた、より安全なシステムです。Apple CarPlayは運転中にiPhoneでしたいことを、車のカーナビまたはディスプレイオーディオ画面で直接操作できます。また、Siriの音声認識を使って、行き方を調べる、電話をかける、メッセージを送受信する、音楽を聴くことができ、運転に集中したままご利用いただけます。(詳しくはApple CarPlayのWebサイトをご覧ください。)

Apple CarPlayを使う前の準備をしよう

1

iPhoneとLightning-USBケーブルの準備をしてください。

iPhone



条件)

iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 11, iPhone Xs, iPhone Xs Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone SE, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5

※iPhoneのソフトウェアを最新バージョンにしてお使いください。

※iOSについて詳しくはApple社のWebサイトをご覧ください。

※iPhoneの「位置情報」の設定をONにしてください。


Lightning-USBケーブル



iPhoneに付属されているケーブルをご使用ください。

2

iPhoneを本機に接続してください。

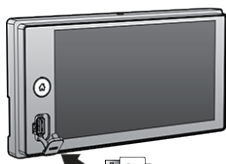

iPhoneに付属の
Lightning-USBケーブル



※iPhoneを本機に接続すると、本機起動中はiPhoneへ充電を行います。
(iPhoneの動作状態によっては、充電に時間がかかる、または充電されない場合があります。)

3

車両のキースイッチ(電源ポジション)をACCまたはONにしてください。

初回のみiPhoneにロック中の動作に関する設定画面や承諾画面が表示される場合があります。画面の指示に従ってiPhoneを操作してください。

Apple CarPlayを使ってみよう

1

スイッチを押し、“Apple CarPlay”をタッチしてください。

• Apple CarPlay画面が表示されます。

ディスプレイオーディオ



2

表示される画面に沿ってタッチし、Apple CarPlayをお楽しみください。

※以降の画面はApple CarPlayの画面となります。(詳しくはApple社にお問い合わせください。)



ホームボタン

※長押しするとSiri (音声認識) を起動します。

Apple CarPlayの各機能のボタン

- :電話をかけます
- :音楽*1 を再生します
- :地図*2 の機能を使います
- :ショートメールを送ります
- :音楽などの再生画面を表示します
- :ディスプレイオーディオ画面に戻ります。
- : iPhoneアプリのPodcastやオーディオブックを本機で楽しめます

*1...iPhone標準のミュージックアプリへ取り込んだ音楽

*2...iPhone標準の地図(Googleマップ™)は表示しません。)

使用上のご注意

- USBケーブルで接続している間は、以下の機能がご利用できません
Bluetooth® Audio/iPodの再生/すべての携帯電話とのBluetooth® 接続*3/
ハンズフリーフォン

※ハンズフリーフォンは、Apple CarPlayの電話機能をご利用ください。

詳しくは取扱説明書 → Apple CarPlay使用中に利用できない機能について:P.125 をご覧ください。

*3



“電話1” / “電話2” の携帯電話アイコンの表示が消えます。

- 上記の機能を利用するには次のいずれかを行ってください

- ・ iPhoneをUSB接続ケーブルから取り外してください。
- ・ 本機で下記操作を行い、設定を変更してください。

① スイッチを押し、“設定” ⇒ “APPS” ⇒

“Apple CarPlay設定”をタッチする

② “iPhone接続時の利用機能”の“iPod”をタッチする



* Apple CarPlay接続中は位置情報もiPhoneに送信します。
* Apple CarPlay接続中は、以下の機能が利用できません。
Bluetooth Audio 他の携帯電話とのBluetooth接続

※本書は2020年7月時点のものです。Apple CarPlayはApple社が提供するアプリケーションであり、各機能は予告なく変更・終了することがありますので、あらかじめご了承ください。

Android™ スマートフォンと連携(Android Auto™)

Android Autoって何?

Android Autoとは使い慣れたアプリやサービスを車のカーナビまたはディスプレイオーディオ画面で利用できるシステムです。Android Autoは必要な情報を運転中でも安全かつ簡単に入手できるよう設計されています。ナビ、音楽、電話、SMSのアプリに簡単にアクセスできます。タッチパネルの他、音声認識での簡単な操作もできるので運転に集中したままにご利用いただけます。(詳しくはwww.android.com/autoをご覧ください。)

Android Autoを使う前の準備をしよう

1

AndroidスマートフォンとUSBケーブルの準備をしてください。

Androidスマートフォン



条件)

- ・Android OS 5.0以上
 - ・Android Autoアプリの搭載
- ※OSの確認方法はスマートフォンなどの説明書をご覧ください。
- ※Android AutoアプリはPlayストアよりダウンロードしてください。
- ※Androidスマートフォンの「位置情報」の設定をONにしてください。

Androidスマートフォンと接続できるUSBケーブル


Androidスマートフォンに付属されていない場合は、お客さままでご用意ください。



※充電/通信対応のUSBケーブルをご用意ください。
(充電専用のUSBケーブルは使用できません。)

2

Androidスマートフォンを本機に接続してください。

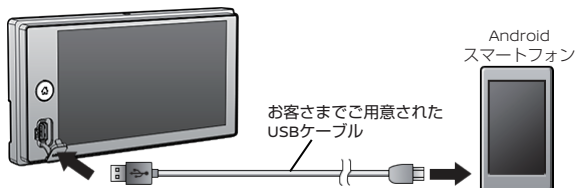

※Android Auto使用時、AndroidスマートフォンをUSBケーブルに接続するとBluetooth接続(登録・割り当て)が自動的に行われます。また、AndroidスマートフォンのBluetooth設定は自動的にONになります。

※Androidスマートフォンを本機に接続すると、本機起動中はAndroidスマートフォンへ充電を行います。(Androidスマートフォンの動作状態によっては、充電に時間がかかる、または充電されない場合があります。)

3

車両のキースイッチ(電源ポジション)をACCまたはONにしてください。

4

初回のみ本機画面上にメッセージが表示されるので内容を確認して“OK”をタッチしてください。

Androidスマートフォンに承諾を求める画面が表示されます。画面の指示に従ってAndroidスマートフォンを操作してください。



Android Autoを使ってみよう

1

スイッチを押し、“Android Auto”をタッチしてください。

- Android Auto画面が表示されます。

ディスプレイオーディオ



2

表示される画面に沿ってタッチし、Android Autoをお楽しみください。

※以降の画面はAndroid Autoアプリケーションの画面となります。

(詳しくは<https://support.google.com/androidauto>をご覧ください。)



アプリランチャー:

● ボタンをタップすると、アプリランチャーが開きます。

マルチタスクウィジェット:

他のアプリを使用している間も、利用中のコンテンツをこのウィジェットで操作できます。

通知センター:

通知ボタンをタップすると、最近の通話、メッセージ、アラートを確認できます。

マイク:

Googleに話しかけるには、マイクボタンをタップします。

使用上のご注意

■ USBケーブルで接続している間は、以下の機能がご利用できません

Bluetooth® Audio/USB再生(USBソース)/他の携帯電話とのBluetooth®接続*2/
ハンズフリーフォン

※ハンズフリーフォンは、Android Autoの電話機能をご利用ください。

詳しくは取扱説明書 → Android Auto使用中に利用できない機能について:P.131をご覧ください。

*2



接続したAndroidスマートフォンのみ携帯電話アイコンが表示されます。

■ 上記の機能を利用するには次のいずれかを行ってください

- AndroidスマートフォンをUSB接続ケーブルから取り外してください。

※本書は2020年7月時点のものです。Android AutoはGoogle LLCが提供するアプリケーションであり、各機能は予告なく変更・終了することがありますので、あらかじめご了承ください。

※AndroidおよびAndroid AutoはGoogle LLCの商標または登録商標です。